





**POWER<sup>+</sup> LINE TRIMMER**

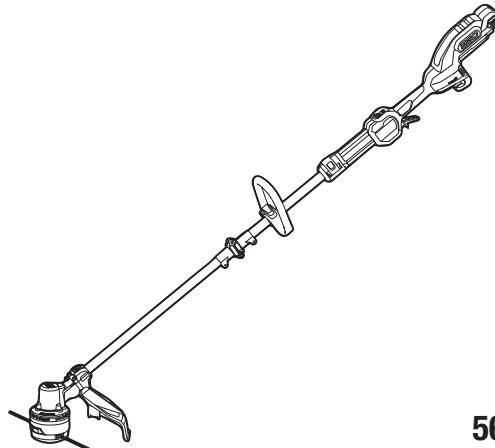

# **ST1610E-T**





## **56 VOLT LITHIUM-ION CORDLESS LINE TRIMMER**









|    |  |     |    |   |     |
|----|--|-----|----|---|-----|
| EN | 56 Volt lithium-ion cordless line trimmer  | 7   | HU | 56 Voltos litium-ion vezeték nélküli fűkasza                            | 133 |
| DE | 56 Volt lithium-ionen akku-rasentrimmer  | 15  | RO | Cositoare cu fir și cu acumulator litiu-ion de 56 volți                 | 141 |
| FR | Taille-bordure sans fil lithium-ion 56 v   | 24  | SL | 56-Voltna litij-ionska brezžična kosilnica z nitko                      | 149 |
| ES | Cortabordes inalámbrico con cabezal de hilo y acumulador de ion de litio de 56 voltios | 33  | LT | Akumuliatorinė žoliapjovė su 56 voltų ličio jonų akumuliatoriumi        | 157 |
| PT | Roçadora de fio sem fios de ião de lítio de 56 volts                                   | 42  | LV | 56 Voltu litija jonu akumulatora bezvadu auklas trimmeris               | 165 |
| IT | Decespugliatore a filo cordless li-ion 56 volt   | 50  | GR | Ασυρματο χλοοκόπικο ιοντων λιθίου 56 volt με μεσινέζα                   | 173 |
| NL | 56 Volt lithium-ion accu grastrimmer   | 59  | TR | 56 Volt lityum-iyon kablosuz misinalı gjm biçme makinesi                | 183 |
| DK | Ledningsfri græstrimmer med 56 volts lithium-ion-batteri                               | 67  | ET | 56-Voldise liitiumionakuga juhtmeta jõhvtrimmer                         | 191 |
| SE | 56 volts litium-jon sladdlös trådtrimmer   | 75  | UK | Лісковий тример із живленням від 56-вольтного літій-іонного акумулятора | 199 |
| FI | Akkukäyttöinen 56 voltin litium-ionisiimaleikkuri                                      | 83  | BG | 56 Волта литиево-ионен безкабелен кордов тример                         | 207 |
| NO | 56 Volts lithium-ion ledningsfri kantklipper   | 91  | HR | 56-Voltni litij-ionski baterijski šišač s reznom niti                   | 217 |
| RU | Беспроводной триммер с леской и литий-ионным аккумулятором 56 в                        | 99  | KA | 56 ვოლტური ლითიუმ-იონის აკუმულატორის უსაფერო კლებური სათიბი             | 225 |
| PL | Podkaszarka bezprzewodowa z akumulatorem litowo-jonowym 56 woltów                      | 107 | SR | Akumulatorski trimer sa strunom i litijum-jonskom baterijom od 56 v     | 236 |
| CZ | 56 Voltová lithium-iontová akumulátorová strunová sekačka                              | 117 | BS | Akumulatorski trimer s reznom niti i litij-ionskom baterijom od 56 v    | 244 |
| SK | 56-Voltová litiovo-iónová bezdrôtová strunová kosačka                                  | 125 | HE | גזרה 56 וולט אלחוטית עם סוללה ליטיום-יון 56 וולט                        | 271 |
|    |  |     | AR | جزازة عاملة بالخيط لاسلكية بطارية ليثيوم-أيون 56 فولت                   | 262 |







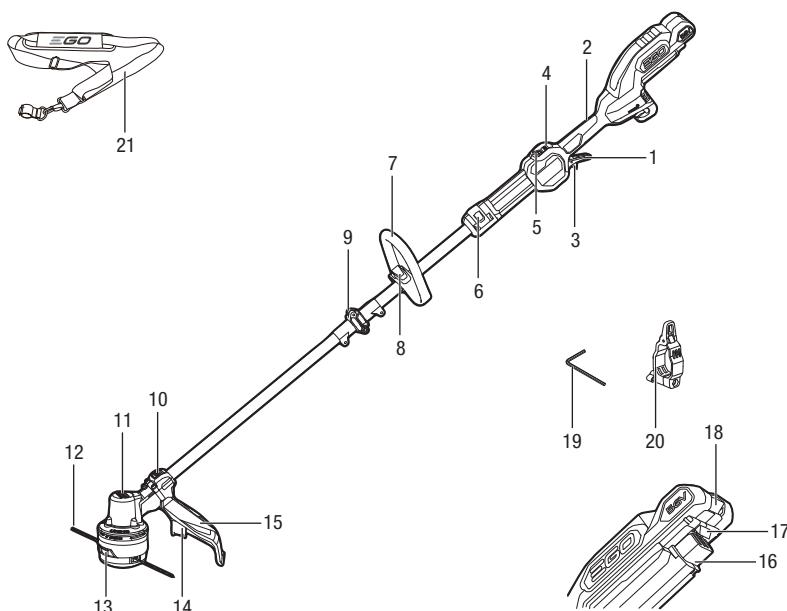
**A1****A2**









BA1400, BA1400T,  
BA2240T, BA2242T,  
BA2800, BA2800T,  
BA3360T, BA4200,  
BA4200T, BA5600T,  
BA6720T

CH2100E,  
CH3200E,  
CH5500E,  
CH7000E

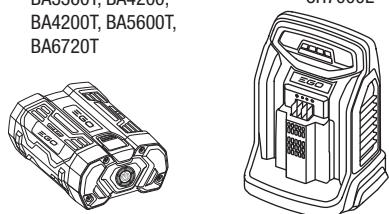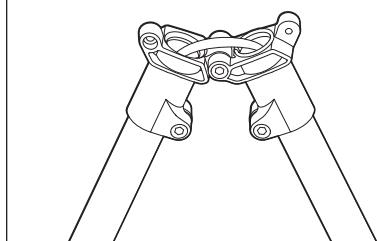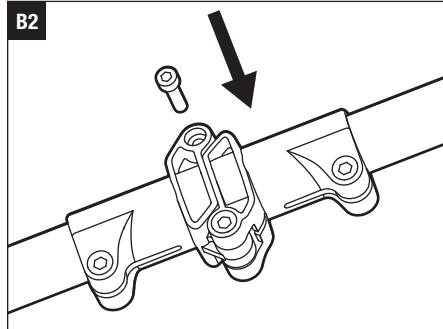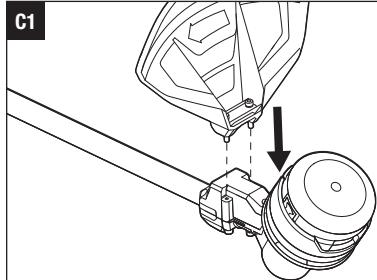
**B1****B2****C1**

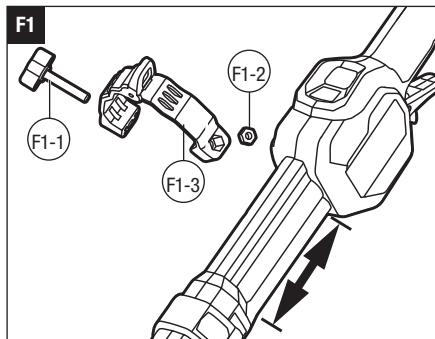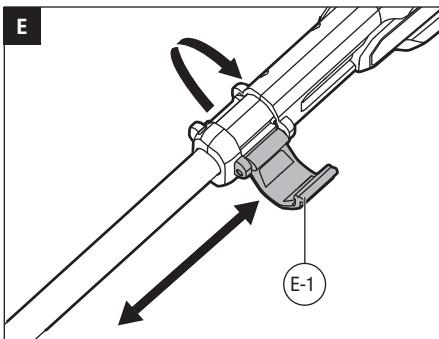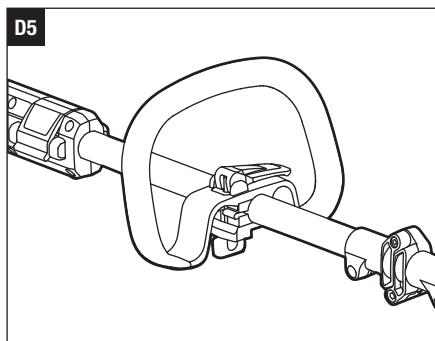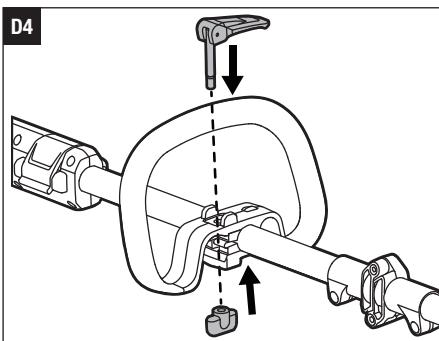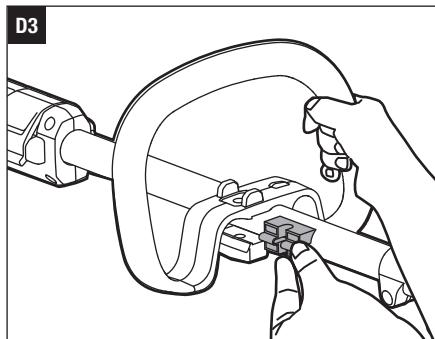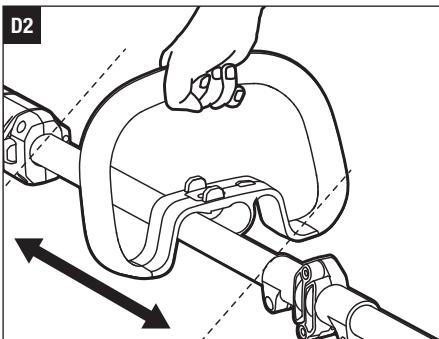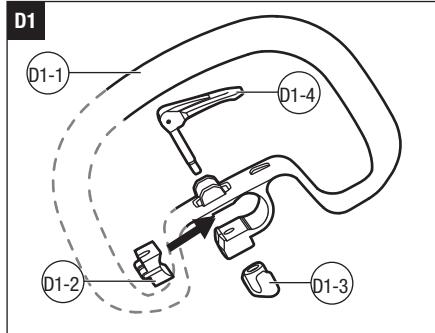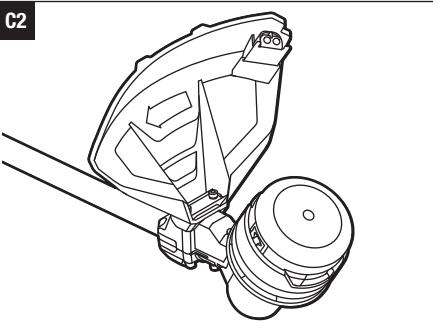

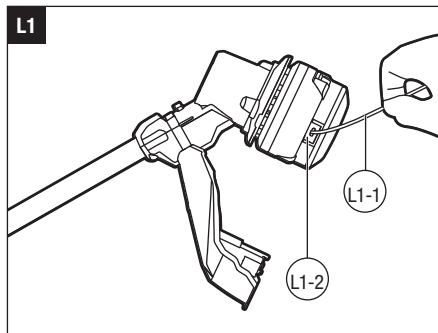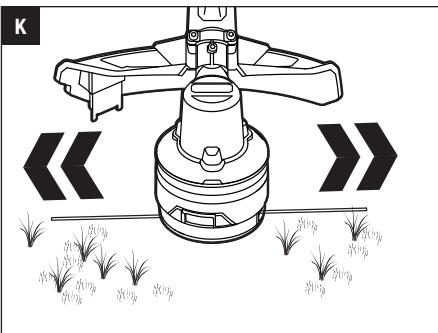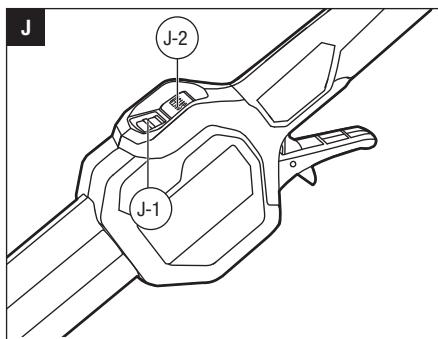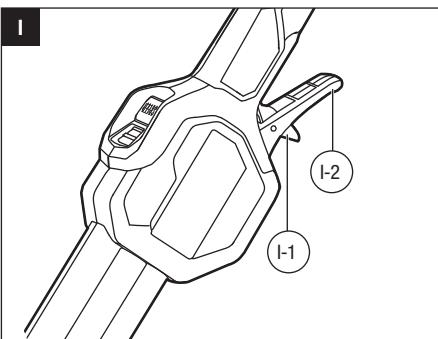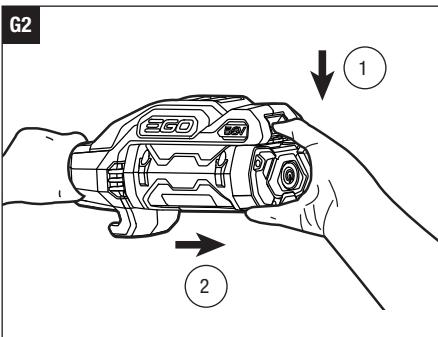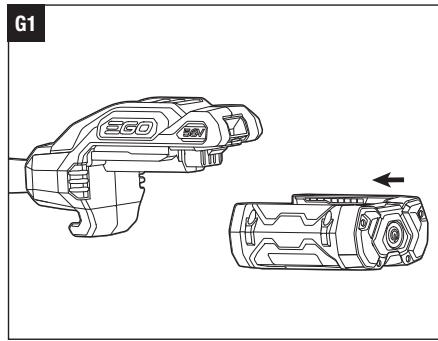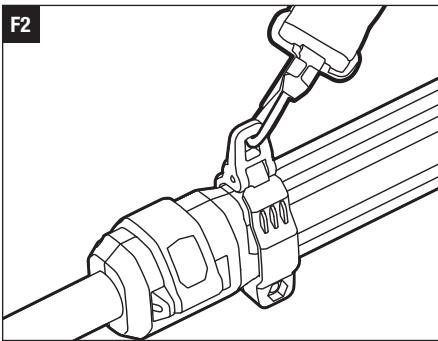

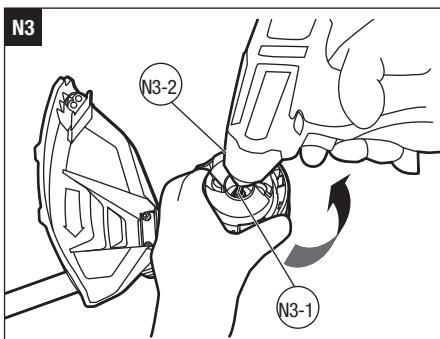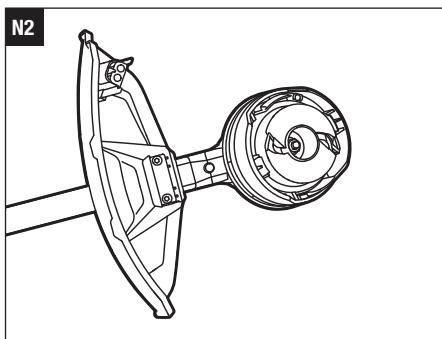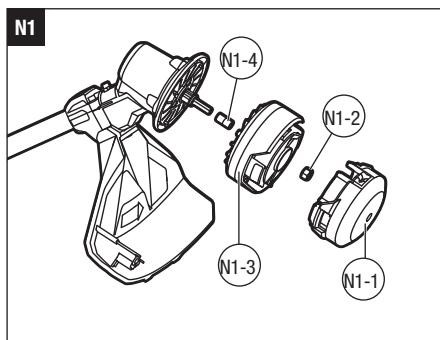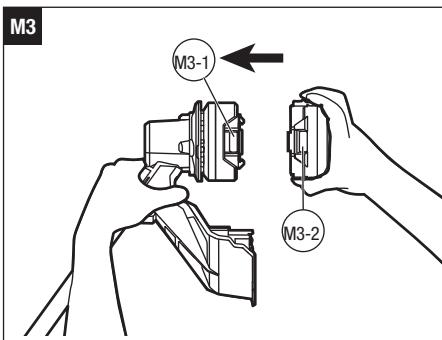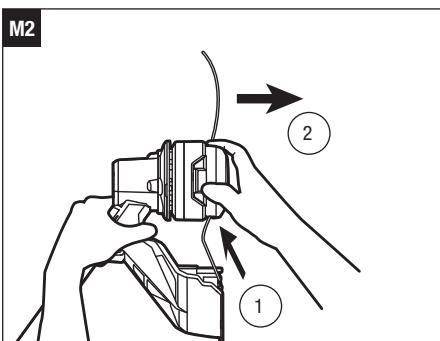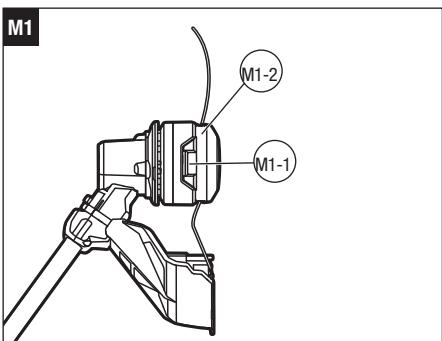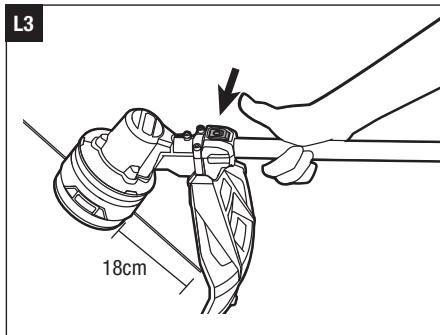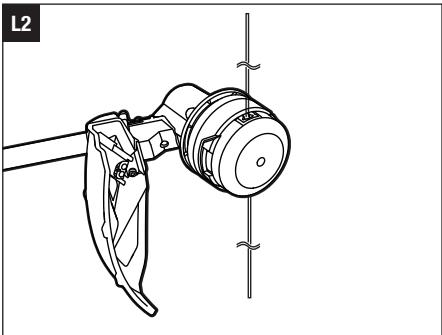

**0**

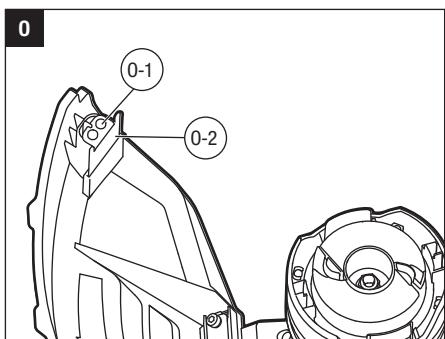

**READ ALL INSTRUCTIONS!****READ OPERATOR'S MANUAL****Safety Alert**

**Wear Eye Protection—Always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when operating this product.**



**Wear Ear Protection—Always wear ear protection when operating this product.**



**Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Take to an authorized recycler.**



**Keep safe distance —The distance between the machine and bystanders shall be at least 15m (50ft)**



**Disconnect the battery pack from the line trimmer before carrying out maintenance or cleaning work**



**This product is in accordance with applicable UK legislation.**

**SAFETY SYMBOL**

The operation of any power tools can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when needed. We recommend a Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields.



To reduce the risk of injury, user must read the operator's manual.



Do not use in the rain or leave outdoors while it is raining.



Guaranteed sound power level.



**Beware of thrown objects —Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage. Ensure that other people and pets remain away from the line trimmer when it is in use.**



Do not use the metal blades on the line trimmer



This product is in accordance with applicable EC directives.

v Voltage

mm Millimeter

kg Kilogram

... /min Per Minute

A Amperes

cm Centimeter

■■■ Direct Current

|   |   |
|---|---|
| Voltage   | 56 V ---  |
| No-Load Speed   | Low speed range:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup>               |
|   | High speed range:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup>              |
| Cutting Line Mechanism  | LINE-IQ FEEDING   |
| Cutting Line Type   | 2.4 mm nylon twist line                                       |
| Cutting Width   | 40 cm   |
| Recommended Operating Temperature   | 0°C - 40°C  |
| Storage Temperature   | -20°C - 70°C  |
| Weight (without battery pack)   | 3.5 kg  |
| Measured sound power level L <sub>WA</sub>                                      | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)   |
| Sound pressure level at operator's ear L <sub>PA</sub>                          | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)   |
| Guaranteed sound power level L <sub>WA</sub> (measured according to 2000/14/EC) | 92 dB(A)  |
| Valuation of vibration a <sub>h</sub>   | Front handle<br>K=1.5 m/s <sup>2</sup>                        |
|   | Rear handle<br>2.7 m/s <sup>2</sup><br>K=1.5 m/s <sup>2</sup> |

- The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another;
- The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**NOTICE:** The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value in which the tool is used; In order to protect the operator, user should wear gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

## DESCRIPTION

### KNOW YOUR LINE TRIMMER (Fig. A1)

- Variable Speed Trigger
- Rear Handle
- Locking Tongue
- 2-Speed Switch
- Speed Indicator

- Height Locking Collar
- Quick Adjustable Front Handle
- Quick-release Lever
- Hinge & Locking Bolt
- POWERLOAD™ Button
- Trimmer Head (with LINE-IQ Feeding)
- Cutting Line
- Release Tab
- Line-Cutting Blade
- Guard
- Ejection Mechanism
- Latch
- Battery Release Button
- Hex Wrench
- Shoulder Strap Loop
- Shoulder Strap

## PACKING LIST (FIG. A1)

## ASSEMBLY

### UNFOLDING THE SHAFT

**⚠ WARNING:** In order to avoid pinching your hands or fingers, do not hold the shaft at the joint.

**⚠ WARNING:** Do not attempt to start the trimmer until the shaft has been locked.

Unfold the shaft gently, ensuring the cable inside the shaft and lock it with the bolt by the supplied wrench (Fig. B1 & B2).

### MOUNTING THE GUARD

**⚠ WARNING:** Always wear gloves when mounting or replacing the guard. Be careful of the blade on the guard and protect your hands from being injured by the blade.

Position your trimmer so that the trimmer head faces up (Fig. C1). Align the guard mounting holes with the assembly holes and then lock the guard on the shaft base with the two screws (Fig. C2).

**NOTICE:** Make sure the guard is fixed according to Fig. C1 & C2, any reverse fixing will cause great danger!

**MOUNTING AND ADJUSTING THE FRONT HANDLE**

1. Loosen and remove the quick-release lever and wing nut from the front handle (Fig. D1).

|      |              |      |                     |
|------|--------------|------|---------------------|
| D1-1 | Front handle | D1-2 | Clamping block      |
| D1-3 | Wing nut     | D1-4 | Quick-release lever |

2. Push the front handle onto the shaft within the mounting zone between the height locking collar and hinge (Fig. D2).
3. Insert the clamping block into the handle slot (Fig. D3).
4. Mount the quick-release lever and pretighten the wing nut. Make sure that the front handle is positioned upwards and points toward the top of the rear handle (Fig. D4).
5. Pull the quick-release lever up to move/rotate the front handle to a comfortable operating position, and then lock the quick-release lever (Fig. D5).

**NOTICE:** The front handle should be positioned on the shaft only within the mounting zone.

**⚠ WARNING:** The tool cannot be used without the front handle securely fixed.

**ADJUSTING THE TRIMMER HEIGHT**

If the length of the shaft is not suitable for operation, you can adjust the length of the shaft through the height locking collar.

1. Remove the battery pack from the trimmer.
2. To adjust the trimmer height (i.e., shaft length), open the height locking collar, and then slide the shaft up or down to desired height, securing it in place by depressing the height locking collar (Fig. E).

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| E-1 | Height locking collar |
|-----|-----------------------|

**NOTICE:** The front handle may need to be repositioned after the trimmer height is changed.

**ATTACHING SHOULDER STRAP**

For safe and better operation, put the strap over one of your shoulders and across your back.

1. Loosen screw knob and hex nut from the shoulder strap loop (Fig. F1).

|      |                   |      |         |
|------|-------------------|------|---------|
| F1-1 | Screw knob        | F1-2 | Hex nut |
| F1-3 | Should strap loop |      |         |

2. Place the shoulder strap loop at a comfortable operating position within the installation zone, and then fix it by tightening the screw knob and hex nut.
3. Depress the shoulder strap carabiner to open it and attach the shoulder strap to the hole on the strap loop (Fig. F2).
4. Adjust the shoulder strap length and placement to a comfortable operating position.

**OPERATION**

**⚠ WARNING:** Always wear safety goggles or safety glasses with side shield, along with hearing protection. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes and other possible serious injuries.

**Trimming:** grass and weeds from around porches, fences, and decks.

**Cutting:** grass that is difficult to reach using a normal mower.

**ATTACHING/DETACHING THE BATTERY PACK**

**Use only with EGO's battery packs and chargers listed in Fig.A2**

**Fully charge before first use.**

**To Attach**

Align the battery ribs with the mounting slots and press the battery pack down until you hear a "click" (Fig. G1).

**To Detach**

Depress the battery-release button and pull the battery pack out (Fig. G2).

**HOLDING THE LINE TRIMMER (Fig. H)**

For safe and better operation, put on the shoulder strap across the shoulder. Adjust the shoulder strap length and placement to a comfortable operating position – hold the trimmer with both hands: one hand on the rear handle and the other hand on the front handle.

**NOTICE:** The trimmer head is parallel to the ground at a proper cutting distance without the operator bending over.

**⚠ WARNING:** When an emergency occurs, take the shoulder strap off from your shoulder immediately, no matter what way the strap is on.

## STARTING/STOPPING THE LINE TRIMMER (Fig. I)

### To Start

Move the locking tongue forward and then press the variable speed trigger.

The trigger is stepless speed adjusting. The more you pull up the trigger, the higher speed it is.

|     |                |     |                        |
|-----|----------------|-----|------------------------|
| I-1 | Locking tongue | I-2 | Variable speed trigger |
|-----|----------------|-----|------------------------|

### To Stop

Release the variable speed trigger.

## SPEED ADJUSTMENT FUNCTION (Fig. J)

The line trimmer has two speed setting. Press the 2-speed switch to change cutting speed between the low and high.

The speed indicator will display the active speed status: one light for low speed and two lights for high speed. The low speed range provides better control of the trimmer and longer operating time per charge.

|     |                 |     |                |
|-----|-----------------|-----|----------------|
| J-1 | Speed indicator | J-2 | 2-Speed switch |
|-----|-----------------|-----|----------------|

## USING THE LINE TRIMMER

Clear the area to be cut before each use. Remove all objects, such as rocks, broken glass, nails, wire, or lien that can be thrown or become entangled in the cutting attachment. Clear the area of children, bystanders, and pets. At a minimum, keep all children, bystanders and pets at least 15 m away; there still may be risk to bystanders from thrown objects. Bystanders should be encouraged to wear eye protection. If you are approached, stop the motor and cutting attachment immediately.

### Before each use check for damaged/worn parts

Check the trimmer head, guard, shoulder strap, shoulder strap loop, and front handle. Replace any parts that are cracked, warped, bent, or damaged in any way.

The line-cutting blade on the edge of the guard can dull over time. It is recommended that you periodically sharpen it with a file or replace it with a new blade.

**⚠ WARNING:** Always wear gloves when mounting or replacing the guard or when sharpening or replacing the line-cutting blade. Note the location of the blade on the guard and protect your hands from injury.

**After each use, clean the trimmer.**

## ADJUSTING THE CUTTING LINE LENGTH

The Line-IQ feeding trimmer head is equipped with advanced technology.

If either end of the cutting line wears less than 18 cm during trimming, the trimmer head will release cutting line automatically, and the extra part of the cutting line will be cut off by the line-cutting blade (Fig. K).

**NOTICE:** No need to tap the trimmer head to release the cutting line. If you feel a slight tremor of the trimmer head when trimming the grass, it is the cutting line being automatically released.

**⚠ WARNING:** Do not remove or alter the line-cutting blade assembly. Excessive line length will cause the motor to overheat and may result in serious personal injury.

## LINE REPLACEMENT

**NOTICE: Always use the recommended nylon cutting line with a diameter of 2.4 mm.**

Using line other than that specified may cause the tool to overheat or become damaged.

**⚠ WARNING:** Never use metal-reinforced line, wire, or rope, etc. These can break off and become dangerous projectiles.

The line trimmer is equipped with an advanced POWERLOAD™ system. The cutting line can be wound onto the spool simply by pressing a single button. Loading a full spool can usually be completed in 12 seconds. **Avoid repeated operation of the winding system in rapid succession to reduce the possibility of motor damage.**

1. Remove the battery pack.
2. Cut one piece of cutting line 4 m long.
3. Insert the line into the eyelet and push the line until the end of the line comes out of the opposite eyelet (Fig. L1).

|      |              |      |        |
|------|--------------|------|--------|
| L1-1 | Cutting line | L1-2 | Eyelet |
|------|--------------|------|--------|

**NOTICE:** It is not necessary to align the eyelets in order to insert the cutting line. If the line cannot be inserted into the eyelet, mount the battery pack onto the trimmer, then press the POWERLOAD button briefly to reset the winding mechanism.

4. Remove the battery pack if it has been mounted onto the trimmer in step 3.

5. Pull the line from the other side until equal lengths of the line appear on both sides of the trimmer head (Fig. L2).
6. Install the battery pack onto the line trimmer.
7. Press and hold the POWERLOAD button to start the line-winding motor. The line will be wound into the trimmer head continuously.
8. Watch the remaining line length carefully. Prepare to release the button as soon as approximately 22 cm of line are left on each side. Briefly press the line loading button to adjust the length until 18 cm of the line is showing on each side (Fig. L3).

**NOTICE:** In case the line is pulled into the trimmer head by accident, open the head and pull the cutting line out from the spool. Follow the section “RELOADING THE CUTTING LINE” in this manual to reload the line.

#### RELOADING THE CUTTING LINE

**NOTICE:** When the cutting line gets stuck in the trimmer head, you will need to remove the remaining cutting line from the trimmer head and follow the steps below to reload the line.

1. Remove the battery pack.
2. Press the release tabs on the trimmer head and remove the lower cover assembly of the trimmer head by pulling it straight out (Fig. M1 & M2).
3. Remove the cutting line from the trimmer head.
4. With one hand holding the trimmer, use another hand to grasp the lower cover assembly and align the slots in the lower cover assembly with the release tabs. Press the lower cover assembly until it snaps into place, at which time you will hear a distinct click sound (Fig. M3).

|      |             |      |                      |
|------|-------------|------|----------------------|
| M1-1 | Release tab | M1-2 | Lower cover assembly |
|------|-------------|------|----------------------|

5. Follow the instructions in the “LINE REPLACEMENT” section to reload the cutting line.

#### TRIMMER HEAD REPLACEMENT

**⚠ WARNING:** If the head loosens after it is fixed in position, replace it immediately. Never use a trimmer with a loose cutting attachment. Replace a cracked, damaged or worn-out cutting head immediately, even if damage is limited to superficial cracks. Such attachments may shatter at high speed and cause serious injury.

#### Know the trimmer head (Fig. N1)

|      |                |      |         |
|------|----------------|------|---------|
| N1-1 | Lower cover    | N1-2 | Nut     |
| N1-3 | Spool assembly | N1-4 | Bushing |

#### To remove the trimmer head

1. Remove the battery pack.
2. Press the release tabs on the trimmer head and remove the lower cover of the trimmer head by pulling it straight out (see Fig. M1 & M2).
3. Remove the cutting line from the trimmer head (Fig. N2).
4. Wear gloves. Use one hand to grasp the spool assembly to stabilize it and use the other hand to hold an impact wrench (not included) to loosen the nut in a counterclockwise direction (Fig. N3).

|      |     |      |                                 |
|------|-----|------|---------------------------------|
| N3-1 | Nut | N3-2 | Impact wrench<br>(not included) |
|------|-----|------|---------------------------------|

5. Remove the spool assembly and bushing from the motor shaft. Save the bushing for later assembly.
6. Replace with a new trimmer head and mount it in following steps.

#### To install the new trimmer head

1. Mount the bushing in motor shaft and mount the spool assembly into place. Use an impact wrench to tighten the nut.
2. Mount the lower cover assembly (see Fig. M3).
3. Reload the cutting line.
4. Start the tool to see whether the line trimmer will work normally. If it does not, reassemble as described above.

## MAINTENANCE

**⚠ WARNING:** When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage. To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.

**⚠ WARNING:** To prevent serious personal injury, remove the battery pack from the tool before servicing, cleaning, or removing material from the unit.

**⚠ CAUTION:** Obstructions in the vents will prevent the air from flowing into the motor housing and result in overheating or damaged of the motor.

### CLEANING THE UNIT

- Clean the unit using a damp cloth with a mild detergent. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.
- Do not use any strong detergents on the plastic housing or the handle. They can be damaged by certain aromatic oils, such as pine and lemon, and by solvents such as kerosene. Moisture can also cause a shock hazard. Wipe off any moisture with a soft, dry cloth.
- Use a small brush or the air discharge of a small vacuum cleaner brush to clean the air vents on the rear housing.
- Keep the air vents free of obstructions.

### SHARPENING THE LINE-CUTTING BLADE

**⚠ WARNING:** Always protect your hands by wearing heavy gloves when performing any maintenance on the line-cutting blade.

1. Loosen the two screws and remove the line-cutting blade from the guard (Fig. 0).
- |     |        |     |                    |
|-----|--------|-----|--------------------|
| 0-1 | Screws | 0-2 | Line-cutting blade |
|-----|--------|-----|--------------------|
2. Secure the blade in a vise.
  3. Carefully file the cutting edges of the blade with a fine-tooth file or sharpening stone, being careful to maintain the original cutting-edge angle.
  4. Replace the blade onto the guard and secure it in place with the two screws.

### STORING THE UNIT

- Remove the battery pack from the trimmer.
- Clean the tool thoroughly before storing.
- Store the unit in a dry, well-ventilated area, locked-up or up high, out of the reach of the children. Do not store the unit on or adjacent to fertilizers, gasoline, or other chemicals.

### Protecting the environment



Do not dispose of electrical equipment, used battery and charger into household waste! Take this product to an authorized recycler and make it available for separate collection. Electric tools must be returned to an environmentally compatible recycling facility.

**TROUBLESHOOTING**

| PROBLEM                             | CAUSE   | SOLUTION  |
|-------------------------------------|---|---|
| Line trimmer fails to start.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ The battery pack is not attached to the trimmer.</li> <li>■ No electrical contact between the trimmer and battery.</li> <li>■ The battery pack is depleted.</li> <li>■ The lock off switch is not being moved forward before depressing the variable speed trigger.</li> <li>■ The motor shaft or trimmer head is bound with grass.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attach the battery pack to the trimmer.</li> <li>■ Remove battery, check contacts and reinstall the battery pack.</li> <li>■ Charge the battery pack.</li> <li>■ Move the locking tongue forward and then press the variable speed trigger.</li> <li>■ Remove the grass from the motor shaft and trimmer head.</li> </ul>  |
| Line trimmer stops while cutting.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ The guard is not mounted on the trimmer, resulting in an overly long cutting line and motor overload.</li> <li>■ Heavy cutting line is used.</li> <li>■ The battery pack or line trimmer is too hot.</li> <li>■ The battery pack is disconnected from the tool.</li> <li>■ The battery pack is depleted.</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Remove the battery pack and mount the guard on the trimmer.</li> <li>■ Use recommended nylon cutting line with diameter 2.4 mm.</li> <li>■ Cool the battery or line trimmer.</li> <li>■ Re-install the battery pack.</li> <li>■ Charge the battery pack.</li> </ul>  |
| Trimmer head will not advance line. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ The motor shaft or trimmer head is bound with grass.</li> <li>■ There is not enough line on the spool or the line breaks from the eyelet.</li> <li>■ The line is tangled.</li> <li>■ The line is too short.</li> <li>■ Heavy cutting line is used.</li> <li>■ Trimmer head malfunction.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stop the trimmer, remove the battery, and clean the motor shaft and trimmer head.</li> <li>■ Remove the battery and replace the cutting line following "<b>LINE REPLACEMENT</b>" section in this manual.</li> <li>■ Remove the battery; remove the line from the trimmer head and rewind following "<b>RELOADING THE CUTTING LINE</b>" section in this manual.</li> <li>■ Remove the battery and pull the lines manually while alternately pressing down and releasing the trimmer head.</li> <li>■ Use recommended nylon cutting line with diameter 2.4 mm.</li> <li>■ Call EGO Customer Service for help.</li> </ul> |



EN

| PROBLEM   | CAUSE  | SOLUTION  |
|---|--|---|
| Trimmer head continues to release line automatically.                               | ■ Light cutting line is used.  | ■ Use recommended nylon cutting line with diameter 2.4 mm.  |
| Grass is wrapped around trimmer head and motor housing.                             | ■ Cutting tall grass at ground level   | ■ Cut tall grass from the top down, removing no more than 20 cm in each pass to prevent wrapping.   |
| The blade is not cutting the line.  | ■ The line-cutting blade on the edge of the guard has become dull.   | ■ Follow instructions to sharpen the line-cutting blade with a file or replace it with a new blade.   |
| Cracks on the trimmer head  | ■ The trimmer head is worn out.  | ■ Replace the trimmer head immediately following " <b>TRIMMER HEAD REPLACEMENT</b> " in this manual.  |
| The cutting line cannot be wound into the trimmer head properly.                    | ■ Improper cutting line is used.<br><br>■ Grass debris or dirt has accumulated in the trimmer head and blocked the movement of line spool.<br><br>■ Motor is overheated due to repeatedly operating the line winding system.<br><br>■ Low battery capacity<br><br>■ The line is not wound into the spool assembly.<br><br>■ Trimmer head is defective. | ■ We suggest that you use EGO original nylon cutting line. If using EGO nylon line and the problem persists, please call EGO customer service for advice.<br><br>■ Remove the battery, open the trimmer head and clean it thoroughly.<br><br>■ Let the line trimmer work under no load for a few minutes to cool the motor, then try to reload the line.<br><br>■ Charge the battery<br><br>■ Pull out the line and reinsert it.<br><br>■ Call EGO Customer Service for help. |
| The cutting line cannot be passed through the trimmer head when inserting the line. | ■ The cutting line is split or bent at the end.  | ■ Cut the worn end of line and reinsert.  |

## WARRANTY

### EGO WARRANTY POLICY

Please visit the website [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.

**ALLE ANWEISUNGEN LESEN!****LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG****DE****WARNSYMBOLE**

Beim Betrieb von Elektrowerkzeugen besteht die Gefahr, dass Fremdkörper in Ihre Augen geschleudert werden und Sie dadurch schwerwiegende Augenschäden davontragen. Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn möglich mit Seitenschutz, oder, falls nötig, einen vollen Gesichtsschutz, bevor Sie Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug verrichten. Wir empfehlen Ihnen, einen Gesichtsschutz über Ihrer eigenen Brille oder eine herkömmliche Schutzbrille mit Seitenschutz zu tragen.

**Sicherheitswarnung**

Augenschutz tragen - Tragen Sie bei Einsatz dieses Geräts immer eine Schutzbrille, möglichst mit Seitenschutz, und einen Vollgesichtsschutz.



Gehörschutz tragen - Tragen Sie beim Einsatz des Geräts immer einen Gehörschutz.



Elektrische Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zu einem Wertstoffhof bzw. zu einer amtlichen Sammelstelle.



Sicherheitsabstand einhalten - Der Abstand zwischen dem Gerät und Umstehenden muss mindestens 15 m (50 ft) betragen.



Entfernen Sie den Akku vom Fadentrimmer, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen.



Dieses Produkt erfüllt die einschlägigen Vorschriften in GB.



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen.



Nicht im Regen verwenden oder bei Regen im Freien lassen.



Garantiert Schallleistungspegel.



Vorsicht vor weggeschleuderten Gegenständen - Weggeschleuderte Gegenstände können abprallen und zu Personen- oder Sachschäden führen. Stellen Sie bei Betrieb sicher, dass andere Personen und Haustiere dem Fadentrimmer fernbleiben.



Verwenden Sie keine Metallmesser am Fadentrimmer.



Dieses Produkt erfüllt die einschlägigen CE-Richtlinien.

V Spannung

mm Millimeter

kg Kilogramm

... /min pro Minute

## TECHNISCHE DATEN

DE

|  |   |
|--|---|
| Spannung   | 56 V ---  |
| Leeraufdrehzahl  | Niedriger Geschwindigkeitsbereich:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup> |
|  | Hoher Geschwindigkeitsbereich:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup>     |
| Mähfadenmechanismus  | LINE-IQ FEEDING   |
| Mähfadentyp  | 2,4 mm Nylon-Trimmerfaden   |
| Schnittbreite  | 40 cm   |
| Empfohlene Betriebstemperatur  | -0°C ~ 40°C   |
| Empfohlene Lagertemperatur   | -20°C - 70°C  |
| Gewicht (ohne Akku)  | 3,5 kg  |
| Gemessener Schallleistungsspeigel L <sub>WA</sub>                            | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)   |
| schalldruckpegel am Ohr des Bedieners L <sub>PA</sub>                        | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)   |
| Garantiert Schallleistungsspeigel L <sub>WA</sub> (nach 2000/14/EG gemessen) | 92 dB(A)  |
| Vibrationswert a <sub>h</sub>  | Vorderer Griff<br>3,89 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup> |
|  | Hinterer Griff<br>2,7 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup>  |

- Der angegebene Vibrationsgesamtwert wurde nach einem Standard-Prüfverfahren gemessen und kann zum Vergleich mit einem anderen Werkzeug herangezogen werden.
- Der angegebene Vibrationsgesamtwert kann auch zur vorläufigen Risikobewertung herangezogen werden.

**HINWEIS:** Die beim Einsatz des Elektrowerkzeugs entstehenden Istvibrationen können von dem angegebenen Wert abweichen. Zum Schutz des Benutzers sollten Handschuh und ein Gehörschutz während des Geräteeinsatzes getragen werden.

## BESCHREIBUNG

### AUFBAU IHRES FADENTRIMMERS (Abb. A1)

- Betriebsschalter mit variabler Drehzahl
- Hinterer Griffbügel

- Sicherheitsverriegelung
- 2-Stufen-Schalter
- Drehzahlanzeige
- Höhenverstellklemme
- Schnell verstellbarer vorderer Griff
- Schnellspannhebel
- Scharnier und Verriegelungsbolzen
- POWERLOAD™-Taste
- Trimmerkopf (mit LINE-IQ Fadenzuführung)
- Mähfaden
- Freigabelasche
- Fadenmesser
- Fadenschutz
- Auswurfmechanismus
- Verschluss
- Akku-Entriegelungstaste
- Innensechskantschlüssel
- Schultergurtschlaufe
- Schultergurt

## PACKLISTE (ABB. A1)

## MONTAGE

### AUSKLAPPEN DES SCHAFTS

**⚠️ WARENUNG:** Um ein Einklemmen Ihrer Hände oder Finger zu vermeiden, halten Sie den Schaft nicht am Gelenk fest.

**⚠️ WARENUNG:** Den Rasentrimmer erst einschalten, nachdem der Schaft sicher verriegelt wurde.

Den Schaft behutsam ausklappen und auf das im Schaft verlegte Kabel aufpassen. Anschließend den Schaft mit dem Bolzen und dem mitgelieferten Schraubenschlüssel sichern (Abb. B1 und B2).

### FADENSCHUTZ MONTIEREN

**⚠️ WARENUNG:** Tragen Sie beim Anbringen oder Auswechseln des Schneidschutzes immer Handschuh. Achten Sie auf das Messer am Fadenschutz und passen Sie auf, dass Sie sich nicht verletzen.

Den Rasentrimmer so festhalten, dass der Trimmerkopf nach oben zeigt (Abb. C1). Die Fadenschutzlöcher mit den Montagebohrungen fluchten lassen. Anschließend den Fadenschutz mit den beiden Schrauben am Schaftende anschrauben (Abb. C2).

**HINWEIS:** Vergewissern Sie sich, dass der Schutz wie in Abb. C1 und C2 dargestellt montiert ist. Eine falsche Montage ist sehr gefährlich!

#### MONTIEREN UND EINSTELLEN DES VORDEREN GRIFFS

- Den Schnellspannhebel und die Flügelmutter lösen und vom vorderen Griff abnehmen (Abb. D1).

|      |                |      |                   |
|------|----------------|------|-------------------|
| D1-1 | Vorderer Griff | D1-2 | Klemmstück        |
| D1-3 | Flügelmutter   | D1-4 | Schnellspannhebel |

- Den vorderen Griff innerhalb der Montagezone zwischen der Höhenverstellklemme und dem Scharnier auf den Schaft schieben (Abb. D2).
- Das Klemmstück in die Aufnahme am Griff einführen (Abb. D3).
- Schnellspannhebel montieren und die Flügelmutter vorspannen. Der vordere Griff muss sich in aufrechter Position befinden und zur Oberseite des hinteren Griffes zeigen (Abb. D4).
- Den Schnellspannhebel nach oben ziehen, um den vorderen Griff in eine bequeme Betriebsposition zu bewegen/zu drehen, und dann den Schnellspannhebel zum Verriegeln nach unten drücken (Abb. D5).

**HINWEIS:** Der vordere Griff sollte nur innerhalb der Montagezone auf dem Schaft positioniert werden.

**⚠️ WARUNG:** Ohne fest montierten vorderen Haltegriff darf das Werkzeug nicht benutzt werden.

#### EINSTELLUNG DER TRIMMERHÖHE

Wenn die Länge des Schafts für die jeweilige Arbeit nicht geeignet ist, kann die Schaftlänge mithilfe der Höhenverstellklemme eingestellt werden.

- Den Akku vom Rasentrimmer abnehmen.
- Zum Einstellen der Trimmerhöhe (d. h. Schaftlänge) die Höhenverstellklemme öffnen. Anschließend den Schaft nach oben oder unten auf die gewünschte Höhe einstellen und die Höhenverstellklemme schließen, um den Schaft zu arretieren (Abb. E).

|     |                     |
|-----|---------------------|
| E-1 | Höhenverstellklemme |
|-----|---------------------|

**HINWEIS:** Der vordere Griff muss möglicherweise neu positioniert werden, nachdem die Trimmerhöhe geändert wurde.

#### BEFESTIGENDER SCHULTERRIEMEN

Für einen sicheren und besseren Betrieb den Gurt über eine Ihrer Schultern und über Ihren Rücken legen.

- Die Rändelschraube und die Sechskantmutter von der Schultergurtschlaufe lösen (Abb. F1).

|      |                      |      |                |
|------|----------------------|------|----------------|
| F1-1 | Rändelschraube       | F1-2 | Sechseckmutter |
| F1-3 | Schultergurtschlaufe |      |                |

- Die Schultergurtschlaufe in einer bequemen Betriebsposition innerhalb des Befestigungsbereichs positionieren und dann durch Festziehen der Rändelschraube und der Sechskantmutter fixieren.
- Den Schultergurt-Karabiner eindrücken, um ihn zu öffnen, und den Schultergurt am Loch in der Gurtschlaufe befestigen (Abb. F2).
- Die Länge und Position des Schultergurts anpassen, sodass der Gurt während des Betriebs bequem sitzt.

#### BETRIEB

**⚠️ WAREN:** Tragen Sie immer eine Schutzbrille, möglichst mit Seitenschutz, sowie einen Gehörschutz. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Gegenstände in Ihre Augen geschleudert werden oder andere schwere Verletzungen verursacht werden.

**Rasentrimmen:** Gras und Unkraut rund um Veranden, Zäunen und Terrassen

**Schneiden:** Gras, das sich mit einem normalen Rasenmäher schlecht erreichen lässt.

#### ANBRINGEN/ABNEHMEN DES AKKUS

Nur die in Abb. A2 aufgeführten EGO Akkus und Ladegeräte verwenden.

Vor dem ersten Gebrauch voll aufladen.

#### Anbringen

Die Stege am Akkugehäuse mit den Geräteaufnahmen fluchten lassen und den Akku bis zum hörbaren Einrasten hineinschieben (Abb. G1).

#### Abnehmen

Den Akku-Freigabeknopf drücken und den Akku herausziehen (Abb. G2).

## HALTEN DES FADENTRIMMERS (Abb. H)

DE

Legen Sie zum sicheren und einfacheren Arbeiten den Schultergurt an. Bringen Sie die Länge und Position des Schultergurts in eine bequeme Betriebsposition - halten Sie den Trimmer mit beiden Händen fest: eine Hand am hinteren Griff und die andere Hand am vorderen Griff.

**HINWEIS:** Der Trimmerkopf ist parallel zum Boden und im richtigen Schneidabstand, wenn sich der Bediener nicht bücken muss.

**⚠️ WARENUNG:** Nehmen Sie ihn bei einem Notfall sofort von Ihrer Schulter, ganz gleich in welcher Weise der Schultergurt angelegt ist.

## STARTEN/STOPPEN DES FADENTRIMMERS (Abb. I)

### Starten

Die Schließzunge nach vorn schieben und dann den Betriebsschalter mit variabler Drehzahl betätigen.

Mit dem Schalterabzug lässt sich die Drehzahl stufenlos verstetzen. Je mehr der Schalter gezogen wird, desto schneller dreht sich der Motor.

|     |              |     |   |
|-----|--------------|-----|---|
| I-1 | Schließzunge | I-2 | Betriebsschalter mit variabler Drehzahl |
|-----|--------------|-----|---|

### Stoppen

Den Betriebsschalter loslassen.

## EINSTELLEN DER DREHZahl (ABB. J)

Der Fadentrimmer hat zwei Drehzahlstufen. Den 2-Stufen-Schalter drücken, um die Schnittgeschwindigkeit zwischen niedrig und hoch zu ändern.

Die Drehzahlanzeige zeigt den aktiven Drehzahlmodus an: ein Licht für eine niedrige Drehzahl und zwei Lichter für eine hohe Drehzahl. Der niedrige Drehzahlbereich ermöglicht eine bessere Kontrolle des Trimmers und eine längere Betriebszeit pro Ladung.

|     |                 |     |                   |
|-----|-----------------|-----|-------------------|
| J-1 | Drehzahlanzeige | J-2 | 2-Stufen-Schalter |
|-----|-----------------|-----|-------------------|

## VERWENDUNG DES FADENTRIMMERS

Räumen Sie den Arbeitsbereich vor jedem Einsatz auf. Entfernen Sie alle Gegenstände, wie z.B. Steine, zerbrochenes Glas, Nägel, Drähte oder Schnüre, die vom Gerät weggeschleudert werden oder sich in der Schneidvorrichtung verfangen könnten. Halten Sie Kinder, Passanten und Haustiere von dem Bereich fern. Halten Sie einen Mindestabstand von 15 m zu Kindern, Umstehenden und Haustieren ein; auch dann besteht noch Gefahr durch weggeschleuderte Gegenstände. Schaulustige sollten gebeten werden, Schutzbrillen aufzusetzen. Wenn jemand

auf Sie zukommt, stellen Sie den Motor und das Schneidewerkzeug sofort ab.

## Vor jedem Gebrauch auf beschädigte/abgenutzte Teile prüfen

Die Prüfung sollte den Kopf des Trimmers, den Fadenschutz, den Schultergurt, die Schultergurtschlaufe und den vorderen Griff einschließen. Alle Teile, die gerissen, verzogen, verbogen oder in irgendeiner Weise beschädigt sind, müssen ersetzt werden.

Das Fadenmesser wird am Fadenschutzrand im Laufe der Zeit stumpf. Es sollte daher regelmäßig mit einer Feile nachgeschliffen oder durch ein neues Messer ersetzt werden.

**⚠️ WARENUNG:** Tragen Sie immer Handschuhe, wenn Sie den Fadenschutz montieren oder auswechseln oder das Mähfadenmesser nachschleifen bzw. auswechseln. Achten Sie auf das Messer am Fadenschutz und passen Sie auf, dass Sie sich nicht verletzen.

## Den Rasentrimmer nach jedem Gebrauch reinigen.

## ANPASSEN DER LÄNGE DES MÄHFADENS

Der Line-IQ Zuführtrimmerkopf ist mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet.

Wenn eines der Enden des Mähfadens beim Trimmen auf weniger als 18 cm abgenutzt ist, löst der Trimmerkopf den Mähfaden automatisch und der überschüssige Teil des Mähfadens wird von dem Fadenmesser abgeschnitten (Abb. K).

**HINWEIS:** Sie müssen nicht mit dem Trimmerkopf auf den Boden tippen, um den Mähfaden zu lösen. Wenn Sie beim Trimmen des Grases ein leichtes Zittern des Trimmerkopfes spüren, wird der Mähfaden automatisch gelöst.

**⚠️ WARENUNG:** Der Faden- und Messer-Mechanismus darf nicht verändert oder beseitigt werden. Zu viel Fadenlänge führt zu einer Überhitzung des Motors und kann schwere Verletzungen nach sich ziehen.

## AUSWECHSELN DES FADENS

**HINWEIS:** Verwenden Sie immer den empfohlenen Nylon-Mähfaden mit einem Durchmesser von 2,4 mm.

Bei Verwendung eines anderen Fadens kann das Werkzeug überhitzen oder beschädigt werden.

**⚠️ WARNGUNG:** Verwenden Sie niemals metallverstärkte Mähfäden, Drähte oder Seile o. ä. Diese können abbrechen und zu gefährlichen Geschossen werden.

Der Fadentrimmer ist mit einem fortschrittlichen POWERLOAD™-System ausgestattet. Durch Betätigung eines einzigen Schalters kann der Mähfaden auf die Spule aufgewickelt werden. Das Laden einer vollen Spule kann normalerweise in 12 Sekunden abgeschlossen werden. **Eine rasch wiederholte Betätigung der Aufwicklung sollte vermieden werden, um der Gefahr eines Motorschadens vorzubeugen.**

1. Nehmen Sie den Akku ab.
2. Trennen Sie ein 4 m langes Stück Mähfaden ab.
3. Führen Sie den Faden durch die Öse hindurch und schieben Sie ihn bis zum Ende durch, bis er aus der gegenüber befindlichen Öse austritt (Abb. L1)

|      |          |      |     |
|------|----------|------|-----|
| L1-1 | Mähfaden | L1-2 | Öse |
|------|----------|------|-----|

**HINWEIS:** Die Ösen müssen nicht fluchten, um den Mähfaden einzuführen. Wenn der Faden nicht in die Öse eingeführt werden kann, bringen Sie den Akku am Trimmer an und drücken Sie dann kurz die POWERLOAD-Taste, um den Aufwickelmechanismus zurückzusetzen.

4. Entfernen Sie den Akku, falls er in Schritt 3 am Trimmer montiert wurde.
5. Ziehen Sie den Faden auf der anderen Seite heraus, bis die Fadenstücke auf beiden Seiten des Trimmerkopfs gleich lang sind (Abb. L2).
6. Setzen Sie den Akku in den Fadentrimer ein.
7. Halten Sie den POWERLOAD-Schalter gedrückt, um den Fadenwickelmotor zu starten. Der Faden wird im Trimmerkopf kontinuierlich aufgewickelt.
8. Achten Sie genau auf die restliche Fadenlänge. Halten Sie sich zum Loslassen des Schalters bereit, sobald etwa 22 cm des Fadens auf beiden Seiten übrig ist. Drücken Sie kurz den Fadenwickelschalter zum Einstellen der Länge, wenn 18 cm Faden auf beiden Seiten zu sehen sind (Abb. L3).

**HINWEIS:** Falls der Faden versehentlich in den Trimmerkopf gezogen wurde, öffnen Sie den Trimmerkopf und ziehen Sie den Mähfaden aus der Spule. Befolgen Sie zum Aufwickeln des Fadens die Anweisungen im Abschnitt „**MÄHFADEN NEU EINFÄDELN**“ in dieser Bedienungsanleitung.

## MÄHFADEN NEU EINFÄDELN

**HINWEIS:** Wenn der Mähfaden im Trimmerkopf hängen bleibt, müssen Sie den verbleibenden Mähfaden vom Trimmerkopf entfernen und die folgenden Schritte ausführen, um den Mähfaden neu einzusetzen.

1. Akku abnehmen.
2. Die beiden Freigabelaschen am Trimmerkopf drücken und die untere Spulenabdeckung geradlinig vom Trimmerkopf abziehen (Abb. M1 und M2).
3. Den Mähfaden vom Trimmerkopf entfernen.
4. Den Trimmer mit einer Hand festhalten. Mit der anderen Hand die untere Spulenabdeckung führen und die Öffnungen in der Spulenabdeckung mit den Freigabelaschen fluchten lassen. Die untere Spulenabdeckung andrücken, bis sie fest einrastet. Dies macht sich durch ein hörbares Klickgeräusch bemerkbar (Abb. M3).

|      |                |      |            |
|------|----------------|------|------------|
| M3-1 | Freigabelasche | M3-2 | Aussparung |
|------|----------------|------|------------|

5. Zum erneuten Einsetzen des Mähfadens beachten Sie die Anweisungen im Abschnitt „**AUSWECHSELN DES FADENS**“.

## TRIMMERKOPF AUSWECHSELN

**⚠️ WARNGUNG:** Falls sich der Kopf nach dem Anbringen wieder löst, muss dieser sofort ersetzt werden. Verwenden Sie niemals einen Rasentrimmer mit lockerem Schneidwerkzeug. Ersetzen Sie einen gerissenen, beschädigten oder abgenutzten Schneidkopf sofort, selbst wenn sich die Beschädigung lediglich auf oberflächliche Risse beschränkt. Anbaugeräte dieser Art können bei hoher Drehzahl zerspringen und schwere Verletzungen verursachen.

## Beschreibung des Trimmerkopfes (Abb. N1)

|      |                  |      |             |
|------|------------------|------|-------------|
| N1-1 | Untere Abdeckung | N1-2 | Mutter      |
| N1-3 | Spulen-Einheit   | N1-4 | Lagerbuchse |

## Zum Abnehmen des Trimmerkopfes

1. Akku abnehmen.
2. Die beiden Freigabelaschen am Trimmerkopf drücken und die untere Spulenabdeckung geradlinig vom Trimmerkopf abziehen (Abb. M1 und M2).

3. Den Mähfaden vom Trimmerkopf entfernen (Abb. N2).
4. Handschuh anziehen. Die Spule mit einer Hand gegenhalten und mit der anderen Hand die Mutter gegen den Uhrzeigersinn mit einem Schlagschrauber lösen (Abb. N3).

|      |        |      |  |
|------|--------|------|--|
| N3-1 | Mutter | N3-2 | Schlagschrauber<br>(nicht im Lieferumfang enthalten) |
|------|--------|------|--|

5. Spulen-Einheit und Lagerbuchse vom Motorschaft entfernen. Die Lagerbuchse für die spätere Montage aufbewahren.
6. Als Ersatz einen neuen Trimmerkopf einsetzen und wie folgt montieren.

#### Zum Einsetzen der neuen Trimmerkopfes

1. Die Lagerbuchse im Motorschaft montieren und die Spulen-Einheit an ihrem Platz anbringen. Die Mutter mit einem Schlagschrauber festziehen.
2. Die untere Spulenabdeckung anbringen (siehe Abb. M3).
3. Mähfaden neu einfädeln.
4. Schalten Sie das Gerät ein, um zu prüfen, ob der Fadentrimmer regulär funktioniert. Falls nicht, die oben genannten Montageschritte wiederholen.

## WARTUNG

**⚠️ WARNSCHILF:** Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden. Die Verwendung anderer Teile kann Unfälle und Schäden am Gerät hervorrufen. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

**⚠️ WARNSCHILF:** Um schwere Eigenverletzungen zu verhindern, entfernen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie das Gerät warten, reinigen oder Material aus dem Gerät entfernen.

**⚠️ VORSICHT:** Verstopfte Lüftungsschlitzte verhindern, dass die Luft in das Motorgehäuse strömen kann. Das führt zu einer Überhitzung oder zu Motorschäden.

#### REINIGEN DES GERÄTES

- Reinigen Sie das Gerät mithilfe eines feuchten Tuchs und eines milden Reinigungsmittels. Keine Flüssigkeit im Werkzeug lassen. Das Werkzeug darf auf keinen Fall in Flüssigkeit getaucht werden.
- Benutzen Sie keine starken Reiniger am

Kunststoffgehäuse oder am Griff. Die Teile können von bestimmten ätherischen Ölen, wie z. B. Kiefern- oder Zitronenöl und von Lösungsmitteln wie Petroleum angegriffen werden. Feuchtigkeit stellt zudem eine Stromschlaggefahr dar. Wischen Sie feuchte Stellen mit einem weichen trockenen Tuch ab.

- Reinigen Sie die Lüftungsschlitzte auf der Gehäuserückseite mit einer kleinen Bürste oder mit der Abluft einer kleinen Staubsaugerbüste.
- Die Lüftungsöffnungen müssen frei von Blockaden gehalten werden.

#### SCHÄRFEN DES FÄDENMESSERS

**⚠️ WARNSCHILF:** Bei Wartungsarbeiten am Fadenmesser immer die Hände durch schnittfeste Handschuhe schützen.

1. Die beiden Schrauben lösen und das Fadenmesser von der Schutzabdeckung abnehmen (Abb. O).

|     |           |     |                  |
|-----|-----------|-----|------------------|
| 0-1 | Schrauben | 0-2 | Fadenabschneider |
|-----|-----------|-----|------------------|

2. Den Abschneider in einen Schraubstock einspannen.
3. Die Schneidkanten des Abschneiders vorsichtig mit einer feinen Feile oder einem Schleifstein anschleifen, ohne den ursprünglichen Schnittwinkel zu verändern.
4. Den Abschneider wieder am Fadenschutz anbringen und mit den beiden Schrauben festziehen.

#### AUFBEWAHREN DES GERÄTES

- Den Akku vom Rasentrimmer abnehmen.
- Reinigen Sie das Werkzeug gründlich, bevor Sie es lagern.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort, verschlossen oder hoch, außerhalb der Reichweite von Kindern. Das Gerät nicht auf oder neben Düngemitteln, Benzin oder anderen Chemikalien abstellen.

#### Schutz der Umwelt



Elektrogeräte, alte Akkus und Ladegeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Das Gerät muss einer offiziellen Recycling-Sammelstelle zur getrennten Entsorgung zugeführt werden. Elektrowerkzeuge müssen bei einem umweltfreundlichen Recycling-Betrieb abgegeben werden.

## STÖRUNGSBEHEBUNG

DE

| PROBLEM                                    | URSACHE   | LÖSUNG  |
|--|---|---|
| Fadentrimmer lässt sich nicht starten.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der Akku ist nicht am Rasentrimmer angebracht.</li> <li>■ Kein elektrischer Kontakt zwischen Heckenschere und Akku.</li> <li>■ Der Akku ist entladen.</li> <li>■ Der Sperrschalter wird nicht nach vorne bewegt, bevor der Betriebsschalter mit variabler Drehzahl gedrückt wird.</li> <li>■ Die Motorwelle oder der Trimmerkopf werden durch Gras blockiert.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akku am Rasentrimmer anschließen.</li> <li>■ Akku herausnehmen, Kontakte überprüfen und wieder anschließen.</li> <li>■ Den Akku aufladen.</li> <li>■ Die Schließzunge nach vorn schieben und dann den Betriebsschalter mit variabler Drehzahl betätigen.</li> <li>■ Das Gras vom Motorschaft und dem Trimmerkopf entfernen.</li> </ul> |
| Fadentrimmer hält während des Trimmens an. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der Fadenschutz ist nicht am Rasentrimmer montiert. Dadurch wird der Faden zu lang und der Motor wird überlastet.</li> <li>■ Der eingesetzte Mähfaden ist zu stark.</li> <li>■ Der Akku oder der Fadentrimmer ist zu heiß.</li> <li>■ Der Akku ist nicht mit dem Werkzeug verbunden.</li> <li>■ Der Akku ist entladen.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Den Akku herausnehmen und den Fadenschutz am Trimmer anbringen.</li> <li>■ Den empfohlenen Nylon-Mähfaden mit einem Durchmesser von 2,4 mm verwenden.</li> <li>■ Den Akku oder den Fadentrimmer abkühlen lassen.</li> <li>■ Den Akku wieder anbringen.</li> <li>■ Den Akku aufladen.</li> </ul>  |

| PROBLEM  | URSACHE  | LÖSUNG   |
|--|--|--|
| Trimmerkopf führt keinen Faden nach.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Motorwelle oder der Trimmerkopf werden durch Gras blockiert.</li> <li>■ Es ist nicht mehr genügend Faden in der Spule oder der Faden reißt an der Öse ab.</li> <li>■ Der Faden hat sich verheddert.</li> <li>■ Der Faden ist zu kurz.</li> <li>■ Der eingesetzte Mähfaden ist zu stark.</li> <li>■ Trimmerkopf funktioniert nicht richtig.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Den Rasentrimmer anhalten, den Akku herausnehmen und die Motorwelle und den Trimmerkopf reinigen.</li> <li>■ Den Akku entnehmen und den Mähfaden gemäß Anweisungen unter „<b>AUSWECHSELN DES FADENS</b>“ in dieser Bedienungsanleitung auswechseln.</li> <li>■ Den Akku entnehmen, den Faden aus dem Trimmerkopf entfernen und gemäß Anweisungen unter „<b>MÄHFADEN NEU EINFÄDELN</b>“ in dieser Bedienungsanleitung erneut aufwickeln.</li> <li>■ Entfernen Sie den Akku und ziehen Sie mit der Hand am Faden. Drücken Sie den Mähkopf nach unten und lassen Sie ihn wieder los. Mehrmals wiederholen.</li> <li>■ Den empfohlenen Nylon-Mähfaden mit einem Durchmesser von 2,4 mm verwenden.</li> <li>■ Wenden Sie sich zwecks Reparatur an den EGO-Kundendienst.</li> </ul> |
| Der Trimmerkopf löst den Faden weiter automatisch.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der eingesetzte Mähfaden ist abgenutzt.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Den empfohlenen Nylon-Mähfaden mit einem Durchmesser von 2,4 mm verwenden.</li> </ul>   |
| Gras wickelt sich um den Trimmerkopf und das Motorgehäuse. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schneiden von hohem Gras auf Bodenhöhe</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beim Mähen von hohem Gras ist zu beachten, dass in einem Durchgang nicht mehr als 20 cm gekürzt werden sollte, um ein Herumwickeln von Gras zu vermeiden.</li> </ul>  |
| Der Abschneider trennt den Faden nicht ab.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Das Messer zum Abschneiden des Fadens am Fadenschutzrand ist stumpf geworden.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Befolgen Sie die Anweisungen zum Nachschleifen des Fadenabschneiders mit einer Feile oder tauschen Sie ihn durch ein Neuteil aus.</li> </ul>  |
| Risse am Trimmerkopf                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der Mähkopf ist abgenutzt.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Den Mähkopf sofort ersetzen. Beachten Sie dazu die Anweisungen im Abschnitt „<b>MÄHKOPF AUSWECHSELN</b>“ in dieser Bedienungsanleitung.</li> </ul>  |

| PROBLEM   | URSACHE  | LÖSUNG  |
|---|--|---|
| Der Mähfadenwickelt sich nicht richtig um den Trimmerkopf herum.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der eingesetzte Mähfaden ist nicht geeignet.</li> <li>■ Rasenreste oder Schmutz haben sich im Mähkopf angesammelt und blockieren die Fadenspule.</li> <li>■ Durch wiederholtes Betätigen der Fadenaufwicklung ist der Motor zu heiß geworden.</li> <li>■ Schwacher Akku.</li> <li>■ Die Faden ist nicht in die Spuleneinheit gewickelt.</li> <li>■ Der Trimmerkopf ist defekt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wir empfehlen Ihnen, den Original-Nylon-Mähfaden von EGO Falls bei Verwendung eines EGO-Nylon-Mähfadens das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an denn EGO-Kundendienst.</li> <li>■ Den Akku abnehmen, den Mähkopf öffnen und gründlich reinigen.</li> <li>■ Zum Abkühlen des Motors den Fadenträimmer im Leerlauf mehrere Minuten laufen lassen, damit sich der Motor abkühlen kann. Anschließend versuchen, erneut Faden nachzuführen.</li> <li>■ Akku aufladen</li> <li>■ Den Faden herausziehen und wieder einführen.</li> <li>■ Wenden Sie sich zwecks Reparatur an den EGO-Kundendienst.</li> </ul> |
| Beim Einfädeln des Mähfadens lässt sich der Faden nicht durch den Trimmerkopf führen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der Mähfaden ist am Ende gespalten oder verbogen.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Das abgenutzte Fadenendstück abtrennen und erneut einfädeln.</li> </ul>  |

## GARANTIE

### EGO-GARANTIEBEDINGUNGEN

Sämtliche EGO Garantiebedingungen finden Sie auf der Website [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com).

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS!****FR****LISEZ LE MANUEL D'UTILISATION****Alerte de sécurité**

Protection oculaire : portez un masque de sécurité ou des lunettes de sécurité avec boucliers latéraux et un masque facial intégral lors de l'utilisation de ce produit.



Protection auditive — Portez toujours une protection auditive pendant l'utilisation de ce produit.



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Aposez-les dans un centre de recyclage agréé.



Gardez une distance de sécurité — La distance entre la machine et les passants doit être d'au moins 15 m (50ft).



Débranchez la batterie du coupe-bordure avant de l'entretenir ou de le nettoyer



Ce produit est conforme à la législation britannique applicable.

## SPÉCIFICATIONS

|  |  |
|--|--|
| Tension  | 56 V  |
| Régime à vide  | Plage de basse vitesse : 3500-4800 min <sup>-1</sup>                                   |
|  | Plage de haute vitesse : 4000-5500 min <sup>-1</sup>                                   |
| Mécanisme de fil de coupe  | ALIMENTATION LINE-IQ   |
| Type de fil de coupe   | Fil torsadé en nylon 2,4 mm  |
| Largeur de coupe   | 40 cm  |
| Température d'utilisation recommandée  | 0°C - 40°C   |
| Température de stockage recommandée  | -20°C - 70°C   |
| Poids (sans batterie)  | 3,5 kg   |
| Niveau de puissance acoustique mesuré L <sub>WA</sub>  | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)  |
| Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'opérateur L <sub>PA</sub>                | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique garanti L <sub>WA</sub> (mesuré conformément à la norme 2000/14/CE) | 92 dB(A)   |
| Niveau de vibration a <sub>h</sub>   | Poignée avant 3,89 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup>                          |
|  | Poignée arrière 2,7 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup>                         |

- La valeur totale des vibrations indiquée a été mesurée selon une procédure conforme à une méthode de test standardisée et peut servir pour comparer différents outils.
- La valeur totale des vibrations déclarée peut également servir pour effectuer une évaluation préliminaire de l'exposition.

**REMARQUE:** Le niveau de vibrations lors de l'utilisation réelle de l'outil peut être différent de la valeur déclarée totale en fonction de la manière dont l'outil est utilisé ; Afin de protéger l'opérateur, l'utilisateur doit porter des gants et des protecteurs d'oreilles en conditions réelles d'utilisation.

## DESCRIPTION

### DESCRIPTION DE VOTRE COUPE-BORDURE (Fig. A1)

- Gâchette à vitesse variable

- Poignée arrière
- Languette de verrouillage
- Interrupteur à 2 vitesses
- Indicateur de vitesse
- Bague de blocage de la hauteur
- Poignée avant à réglage rapide
- Levier à retrait rapide
- Bague et boulon de verrouillage
- Bouton POWERLOAD™
- Tête de coupe (avec alimentation LINE-IQ)
- Fil de coupe
- Languette de déblocage
- Lame de coupe du fil
- Carter
- Mécanisme d'éjection
- Verrou
- Bouton de déblocage de la batterie
- Clé à six pans
- Attache de sangle d'épaule
- Sangle d'épaule

## CONTENU DE L'EMBALLAGE (IMAGE A1)

## ASSEMBLAGE

### DEPLIER LE MANCHE

**AVERTISSEMENT :** Ne maintenez pas le manche au niveau de l'articulation afin d'éviter de vous pincer les mains ou les doigts.

**AVERTISSEMENT :** N'essayez pas de démarrer le taille-bordure avant d'avoir fixé le manche.

Dépliez le manche avec précaution en veillant à ce que le câble soit à l'intérieur du manche puis fixez-le avec les boulons à l'aide de la clé fournie (images B1 et B2).

### MONTAGE DU CARTER

**AVERTISSEMENT :** Portez toujours des gants pour assembler ou remplacer le carter de protection. Prenez garde à la lame du capot de protection et protégez vos mains des blessures dues à la lame.

Placez le taille-bordure en orientant sa tête vers le haut (image C1). Alignez les trous de fixation du carter sur les trous du manche, puis fixez le carter sur la base du manche avec les deux vis (image C2).

**REMARQUE:** Vérifiez que le carter est fixé comme montré sur les images C1 et C2, un montage dans le mauvais sens est très dangereux !

#### INSTALLATION ET RÉGLAGE DE LA POIGNÉE AVANT

- Desserrez et retirez le levier à retrait rapide et l'écrou papillon de la poignée avant (Fig. D1).

|      |                |      |                         |
|------|----------------|------|-------------------------|
| D1-1 | Poignée avant  | D1-2 | Bloc de fixation        |
| D1-3 | Écrou papillon | D1-4 | Levier à retrait rapide |

- Poussez la poignée avant sur le manche dans la zone de montage située entre la bague de blocage de la hauteur et la bague de verrouillage (Fig. D2).
- Glissez le bloc de fixation dans la fente située sur le manche (Fig. D3).
- Montez le levier à retrait rapide et pré-serrez l'écrou papillon. Veillez à ce que la poignée avant soit tournée vers le haut et dirigée vers le haut de la poignée arrière (Fig. D4).
- Tirez le levier à retrait rapide vers le haut pour déplacer/pivoter la poignée avant jusqu'à une position d'utilisation confortable, puis verrouillez le levier à retrait rapide (Fig. D5).

**REMARQUE:** La poignée avant doit être positionnée sur le manche uniquement dans la zone de montage.

**AVERTISSEMENT:** L'outil ne peut pas être utilisé sans que la poignée avant ne soit solidement fixée.

#### AJUSTER LA HAUTEUR DU COUPE-BORDURE

Si la longueur du manche ne convient pas, vous pouvez l'ajuster à l'aide de la bague de blocage de la hauteur.

- Retirez la batterie de l'outil.
- Pour régler la hauteur du coupe-bordure (c'est-à-dire la longueur du manche), ouvrez la bague de blocage de la hauteur, puis faites glisser le manche vers le haut ou vers le bas jusqu'à la hauteur souhaitée, en le fixant en refermant la bague de blocage de la hauteur (Fig. E).

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| E-1 | Bague de blocage de la hauteur |
|-----|--------------------------------|

**REMARQUE :** Il peut être nécessaire de repositionner la poignée avant après avoir modifié la hauteur du coupe-bordure.

#### ATTACHER LA SANGLE D'ÉPAULE

Pour un fonctionnement plus sûr et plus efficace, placez la sangle sur l'une de vos épaules et en travers de votre dos.

- Desserrez le bouton à vis et l'écrou hexagonal de l'attache de la sangle (Fig. F1).
- Placez l'attache de la sangle dans une position confortable à l'intérieur de la zone d'installation, puis fixez-la en serrant le bouton à vis et l'écrou hexagonal.
- Appuyez sur le mousqueton de la sangle pour l'ouvrir et fixez la sangle dans le trou de l'attache (Fig. F2).
- Réglez la longueur et l'emplacement de la sangle pour obtenir une position de travail confortable.

#### FONCTIONNEMENT

**AVERTISSEMENT :** Veuillez toujours porter des lunettes de protection ou des lunettes de sécurité avec protections latérales, ainsi qu'une protection auditive. Sans protection, des objets peuvent être projetés dans vos yeux et d'autres blessures graves peuvent se produire.

**Tailler :** pour tailler le gazon et les mauvaises herbes autour des porches, barrières et terrasses.

**Couper :** pour couper le gazon difficile à atteindre avec une tondeuse classique.

#### INSERTION / RETRAIT DE LA BATTERIE

Utilisez exclusivement les batteries et les chargeurs EGO listés à la Fig.A2.

Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation.

#### Insertion

Alignez les arêtes de la batterie avec les rainures d'assemblage et poussez la batterie vers le bas jusqu'à entendre un déclic (Fig. G1).

## Retrait

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie et retirez la batterie hors de l'outil (Fig. G2).

## MAINTIEN DU COUPE-BORDURE (Fig. H)

Pour votre sécurité et une meilleure prise en main, placez la bandoulière en travers de vos épaules. Réglez la longueur et l'emplacement de la bandoulière pour obtenir une position de travail confortable - tenez le coupe-bordure à deux mains : une main sur la poignée arrière et l'autre sur la poignée avant.

**REMARQUE :** La tête de coupe est parallèle au sol à une distance de coupe appropriée sans que l'opérateur ne soit penché.

**AVERTISSEMENT :** En cas d'urgence, retirez la sangle immédiatement de votre épaule, quelle que soit la manière dont elle est portée.

## DÉMARRAGE/ARRÊT DU COUPE-BORDURE (Fig. I)

### Démarrage

Poussez la languette de verrouillage en avant puis appuyez sur la gâchette à vitesse variable.

La gâchette permet d'ajuster la vitesse en continu. Plus vous enfoncez la gâchette, plus la vitesse augmente.

|     |                           |     |                             |
|-----|---------------------------|-----|-----------------------------|
| I-1 | Languette de verrouillage | I-2 | Gâchette à vitesse variable |
|-----|---------------------------|-----|-----------------------------|

### Arrêt

Relâchez la gâchette à vitesse variable.

## FONCTION DE RÉGLAGE DE LA VITESSE (Fig. J)

Le coupe-bordure possède deux réglages de vitesse. Appuyez sur l'interrupteur à 2 vitesses pour changer la vitesse de coupe entre la vitesse basse et haute.

L'indicateur de vitesse affiche l'état de la vitesse active : un voyant pour la vitesse basse et deux voyants pour la vitesse haute. La vitesse basse permet un meilleur contrôle du coupe-bordure et une plus longue durée d'utilisation par charge.

|     |                       |     |                           |
|-----|-----------------------|-----|---------------------------|
| J-1 | Indicateur de vitesse | J-2 | Interrupteur à 2 vitesses |
|-----|-----------------------|-----|---------------------------|

## UTILISATION DU COUPE-BORDURE

Nettoyez la zone à couper avant chaque utilisation. Retirez tous les objets pouvant être pris dans les accessoires de coupe ou être projetés, par exemple les pierres, les morceaux de verre, les clous, les fils métalliques ou les ficelles. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune autre personne,

aucun enfant, ni aucun animal dans l'aire de travail. Veillez à ce que les enfants, les animaux ainsi que toute autre personne se tiennent toujours à au moins 15 m de l'outil en fonctionnement ; le risque de projection d'objets reste présent. Insistez à ce que les autres personnes présentes à proximité portent une protection oculaire. Si une personne s'approche de vous, éteignez immédiatement le moteur et l'accessoire de coupe.

**Avant chaque utilisation, inspectez l'outil pour vérifier qu'aucune de ses pièces n'est endommagée / usée.**

Vérifiez la tête de coupe, le carter de protection, la bandoulière, l'attache de la bandoulière et la poignée avant. Remplacez toutes les pièces qui sont fissurées, déformées, pliées ou endommagées de quelque façon que ce soit.

La lame de coupe du fil sur le bord du carter de protection s'use avec le temps. Il est recommandé de l'affûter régulièrement avec une lime ou de la remplacer par une lame neuve.

**AVERTISSEMENT :** Portez toujours des gants quand vous assemblez ou remplacez le carter de protection ou quand vous affûtez ou remplacez la lame coupe-fil. Notez l'emplacement de la lame sur la protection et protégez vos mains contre les blessures.

**Après chaque utilisation, nettoyez l'outil.**

## RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DU FIL DE COUPE

La tête de coupe à alimentation Line-IQ est équipée d'une technologie avancée.

Si l'une des extrémités du fil de coupe s'use de moins de 18 cm pendant la coupe, la tête de coupe libère automatiquement du fil de coupe, et un fil de coupe trop long sera coupé par la lame coupe-fil (Fig. K).

**REMARQUE :** Il n'est pas nécessaire de taper sur la tête du coupe-bordure pour libérer du fil de coupe. Si vous ressentez un léger tremblement de la tête du coupe-bordure lors de l'utilisation, c'est que du fil de coupe est libéré automatiquement.

**AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas et ne modifiez pas l'assemblage de la lame de coupe du fil. Un fil de coupe trop long peut provoquer la surchauffe du moteur et entraîner des blessures corporelles graves.

## CHANGER LE FIL DE COUPE

**REMARQUE:** Utilisez toujours le fil de coupe en nylon recommandé, d'un diamètre de 2,4 mm.

L'utilisation d'un autre fil que celui spécifié peut provoquer la surchauffe ou la détérioration du coupe-bordure.

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez jamais de corde, de fil métallique, de fil à renfort métallique, etc. Ces derniers peuvent se rompre et devenir des projectiles dangereux.

Le coupe-bordure est équipé d'un système avancé POWERLOAD™. Le fil de coupe peut être enroulé sur la bobine par simple pression sur un bouton. Le chargement d'une bobine pleine peut généralement être effectué en 12 secondes. **Évitez d'enrouler le fil de façon répétée et en successions rapides afin de ne pas endommager le moteur.**

1. Retirez la batterie.
2. Coupez un morceau de fil de coupe de 4 m de long.
3. Insérez le fil dans l'œillet et poussez le fil jusqu'à ce que l'autre extrémité du fil ressorte de l'œillet opposé (Fig. L1).

|      |              |      |        |
|------|--------------|------|--------|
| L1-1 | Fil de coupe | L1-2 | Œillet |
|------|--------------|------|--------|

**REMARQUE :** Il n'est pas nécessaire d'aligner les œilllets pour insérer le fil de coupe. Si le fil ne peut pas être inséré dans l'œillet, montez la batterie sur le coupe-bordure, puis appuyez brièvement sur le bouton POWERLOAD pour réinitialiser le mécanisme d'enroulement.

4. Retirez la batterie si elle a été montée sur le coupe-bordure à l'étape 3.
5. Tirez le fil de l'autre côté jusqu'à ce qu'il y ait une longueur de fil identique de chaque côté de la tête de coupe (Fig. L2).
6. Insérez la batterie dans le coupe-bordure.
7. Maintenez le bouton POWERLOAD enfoncé pour démarrer le moteur d'enroulement du fil. Le fil s'enroule dans la tête de coupe de façon continue.
8. Faites bien attention à la longueur de fil restant. Préparez-vous à relâchez le bouton dès qu'il reste environ 22 cm de fil de chaque côté. Appuyez brièvement sur le bouton de charge de fil pour ajuster la longueur jusqu'à ce que 18 cm de fil dépasse de chaque côté (Fig. L3).

**REMARQUE :** Si le fil est entièrement rentré dans la tête de coupe par accident, ouvrez la tête et retirez le fil de la bobine. Suivez l'étape « **RECHARGER LE FIL DE COUPE** » de ce manuel pour recharger le fil.

#### RECHARGER LE FIL DE COUPE

**REMARQUE :** Lorsque le fil de coupe se coince dans la tête de coupe, vous devez retirer le fil de coupe restant de la tête de coupe et suivre les étapes ci-dessous pour recharger le fil.

1. Retirez la batterie.
2. Appuyez sur les languettes de déblocage de la tête de coupe et retirez le capot inférieur de la tête de coupe en tirant dessus (Fig. M1 et M2).

|      |                        |      |                   |
|------|------------------------|------|-------------------|
| M1-1 | Languette de déblocage | M1-2 | Boîtier inférieur |
|------|------------------------|------|-------------------|

3. Retirez le fil de coupe de la tête de coupe.
4. Tenez l'outil à une main et utilisez l'autre main pour maintenir le capot inférieur et alignez les fentes du capot inférieur avec les languettes de déblocage. Enfoncez le capot inférieur jusqu'à ce qu'il se mette en place en émettant un « clic » audible (Fig. M3).

|      |                        |      |       |
|------|------------------------|------|-------|
| M3-1 | Languette de déblocage | M3-2 | Fente |
|------|------------------------|------|-------|

5. Pour recharger le fil de coupe, suivez la procédure « **REEMPLACEMENT DU FIL DE COUPE** ».

#### REEMPLACEMENT DE LA TÊTE DE COUPE

**AVERTISSEMENT :** Si la tête se desserre après avoir été fixée, remplacez-la immédiatement. N'utilisez jamais l'outil avec un accessoire de coupe desserré. Remplacez immédiatement la tête de coupe si elle est fissurée, endommagée ou usée, même si la détérioration se limite à des fissures superficielles. De tels accessoires peuvent éclater à haute vitesse et provoquer des blessures graves.

#### Description de la tête de coupe (Fig. N1)

|      |                 |      |       |
|------|-----------------|------|-------|
| N1-1 | Capot inférieur | N1-2 | Écrou |
| N1-3 | Bobine          | N1-4 | Bague |

#### Retrait de la tête de coupe

1. Retirez la batterie.
2. Appuyez sur les languettes de déblocage de la tête de coupe et retirez le capot inférieur de la tête de coupe en tirant dessus (voir Fig. M1 et M2).
3. Retirez le fil de coupe de la tête de coupe (Fig. N2).
4. Portez des gants. Stabilisez la bobine à une main et utilisez l'autre main pour maintenir une visseuse à chocs (non fournie) et desserrer l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. N3).

|      |       |      |                                |
|------|-------|------|--------------------------------|
| N3-1 | Écrou | N3-2 | Visseuse à chocs (non incluse) |
|------|-------|------|--------------------------------|

5. Retirez la bobine et la bague de l'arbre du moteur. Conservez la bague pour un montage ultérieur.
6. Placez une nouvelle tête de coupe et montez-la comme décrit dans les étapes suivantes.

#### Installer la nouvelle tête de coupe

1. Montez la bague sur l'arbre du moteur et mettez la bobine en place. Utilisez une visseuse à chocs pour serrer l'écrou.
2. Montez le capot inférieur (voir Fig. M3).
3. Rechargez le fil de coupe.
4. Démarrer l'outil pour voir si le coupe-bordure fonctionne normalement. Si tel n'est pas le cas, rassemblez l'outil comme décrit ci-dessus.

## ENTRETIEN

**AVERTISSEMENT :** L'outil ne doit être réparé qu'avec des pièces de rechange identiques. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger ou détériorer l'outil. Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un réparateur qualifié.

**AVERTISSEMENT :** Pour éviter des blessures corporelles graves, retirez la batterie de l'outil avant toute opération de réparation, nettoyage ou de retrait de matières de l'outil.

**ATTENTION :** Si les ouïes de ventilation sont bouchées, cela empêchera l'air de circuler dans le boîtier du moteur, ce qui peut provoquer la surchauffe et la détérioration du moteur.

#### NETTOYER L'OUTIL

- Nettoyez l'outil avec un chiffon humide et un détergent doux. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre jamais dans l'outil. N'immergez jamais aucune partie de l'outil dans un liquide.
- N'utilisez pas de détergent puissant sur le boîtier en plastique ou sur la poignée, car ils peuvent être endommagés par certaines huiles aromatiques, par exemple de pin et de citron, et par les solvants, par exemple l'essence. L'humidité peut également générer un risque de choc électrique. Essuyez les traces d'humidité avec un chiffon doux et sec.
- Avec une petite brosse ou un petit aspirateur, nettoyez

les ouïes de ventilation du boîtier arrière.

- Veillez à ce que les ouïes de ventilation restent exemptes d'obstruction.

#### AFFUTER LA LAME COUPE-FIL

FR

**AVERTISSEMENT :** Protégez toujours vos mains en portant des gants pour travaux lourds pendant toutes les opérations d'entretien de la lame de coupe.

1. Desserrez les deux vis et retirez la lame coupe-fil du carter (Fig. O).

|     |     |     |               |
|-----|-----|-----|---------------|
| 0-1 | Vis | 0-2 | Lame de coupe |
|-----|-----|-----|---------------|

2. Fixez la lame dans un étau.
3. Limez soigneusement les bords coupants de la lame à l'aide d'une lime fine ou d'une pierre à aiguiser, en veillant à bien suivre l'angle du bord de coupe d'origine.
4. Replacez la lame sur le carter et fixez-la avec les deux vis.

#### STOCKAGE DE L'UNITÉ

- Retirez la batterie de l'outil.
- Nettoyez soigneusement l'outil avant de le ranger.
- Rangez l'unité dans un endroit sec, bien aéré, fermé à clé ou en hauteur, hors de portée des enfants. Ne rangez pas l'unité sur ou à côté d'engrais, d'essence ou d'autres substances chimiques.

#### Protection de l'environnement



Ne jetez pas les équipements électriques, les batteries et les chargeurs usagés avec les ordures ménagères ! Apportez ce produit chez un recyclleur agréé et rendez-le disponible pour une collecte séparée. Les outils électriques doivent être amenés dans un centre de recyclage pour assurer le respect de l'environnement.



## DÉPANNAGE

FR

| PROBLÈME                                    | CAUSE  | SOLUTION   |
|---|--|--|
| Le coupe-bordure ne démarre pas.            | <ul style="list-style-type: none"><li>■ La batterie n'est pas insérée dans le taille-bordures.</li><li>■ Il n'y a pas de contact électrique entre l'outil et la batterie.</li><li>■ La batterie est déchargée.</li><li>■ L'interrupteur de verrouillage n'a pas été déplacé vers l'avant avant d'appuyer sur la gâchette à vitesse variable.</li><li>■ L'arbre du moteur ou la tête de coupe est bloquée par de l'herbe.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Insérez la batterie dans le taille-bordures.</li><li>■ Retirez la batterie, inspectez les contacts, puis réinsérez la batterie.</li><li>■ Rechargez la batterie.</li><li>■ Poussez la languette de verrouillage en avant puis appuyez sur la gâchette à vitesse variable.</li><li>■ Retirez l'herbe de l'arbre du moteur et de la tête de coupe.</li></ul> |
| Le coupe-bordure s'arrête pendant la coupe. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Le carter n'est pas monté sur l'outil, ce qui provoque une longueur excessive du fil de coupe et la surcharge du moteur.</li><li>■ Un fil de coupe trop épais est utilisé.</li><li>■ La batterie ou le coupe-bordure est trop chaud.</li><li>■ La batterie est déconnectée de l'outil.</li><li>■ La batterie est déchargée.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Retirez la batterie, puis montez le carter sur l'outil.</li><li>■ Utilisez le fil de coupe en nylon recommandé de 2,4 mm de diamètre.</li><li>■ Refroidissez la batterie ou le coupe-bordure.</li><li>■ Réinstallez la batterie.</li><li>■ Rechargez la batterie.</li></ul>  |

| PROBLÈME   | CAUSE  | SOLUTION   |
|--|--|--|
| La tête de coupe ne fait pas avancer le fil de coupe.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'arbre du moteur ou la tête de coupe est bloquée par de l'herbe.</li> <li>■ Il n'y a pas assez de fil sur la bobine ou le fil s'est rompu de l'œillet.</li> <li>■ Le fil de coupe est emmêlé.</li> <li>■ Le fil de coupe est trop court.</li> <li>■ Un fil de coupe trop épais est utilisé.</li> <li>■ Dysfonctionnement de la tête de coupe.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Éteignez l'outil, retirez la batterie puis nettoyez l'arbre du moteur et de la tête de coupe.</li> <li>■ Retirez la batterie et remplacez le fil de coupe en vous référant à la partie « <b>CHANGER LE FIL DE COUPE</b> » de ce manuel.</li> <li>■ Retirez la batterie, enlevez le fil de la tête de coupe, puis rembobinez-le en vous référant à la partie « <b>RECHARGER LE FIL DE COUPE</b> » de ce manuel.</li> <li>■ Retirez la batterie, puis tirez les extrémités du fil de coupe en appuyant et en relâchant la tête de coupe de manière alternée.</li> <li>■ Utilisez le fil de coupe en nylon recommandé de 2,4 mm de diamètre.</li> <li>■ Contactez le service client EGO pour obtenir de l'aide.</li> </ul> |
| La tête de coupe continue à libérer du fil automatiquement.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Un fil de coupe trop fin est utilisé.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utilisez le fil de coupe en nylon recommandé de 2,4 mm de diamètre.</li> </ul>  |
| De l'herbe s'enroule autour de la tête de coupe et du boîtier du moteur. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vous coupez de l'herbe haute au ras du sol.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coupez les herbes hautes de haut en bas en coupant 20 cm au maximum à chaque passage pour éviter que l'herbe ne s'enroule.</li> </ul>   |
| La lame ne coupe pas le fil de coupe.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La lame de coupe du fil sur le bord du carter est usée.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Affûtez la lame de coupe du fil avec une lime en suivant les consignes ou remplacez-la par une lame neuve.</li> </ul>   |
| Fissures sur la tête de coupe  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La tête de coupe est usée.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Remplacez la tête de coupe immédiatement en vous référant à la partie « <b>REEMPLACEMENT DE LA TÊTE DE COUPE</b> » de ce manuel.</li> </ul>   |



FR

| PROBLÈME   | CAUSE   | SOLUTION   |
|--|---|--|
| Le fil ne s'enroule pas correctement dans la tête de coupe.                      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Un fil de coupe inadapté est utilisé.</li><li>■ Des résidus d'herbes ou de la saleté s'est accumulée dans la tête de coupe et a bloqué le mouvement de la bobine.</li><li>■ Le moteur est en surchauffe en raison de l'utilisation répétée du système d'enroulement du fil.</li><li>■ Batterie faible.</li><li>■ Le fil n'est pas enroulé dans la bobine.</li><li>■ La tête de coupe est défectueuse.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nous vous recommandons d'utiliser le fil de coupe en nylon d'origine de la marque EGO. Si vous utilisez un fil en nylon EGO et que le problème persiste, demandez conseil au service client EGO.</li><li>■ Retirez la batterie, ouvrez la tête de coupe et nettoyez-la soigneusement.</li><li>■ Faites fonctionner le coupe-bordure à vide pendant quelques minutes pour refroidir le moteur puis essayez de recharger le fil.</li><li>■ Rechargez la batterie</li><li>■ Retirez le fil et réinsérez-le.</li><li>■ Contactez le service client EGO pour obtenir de l'aide.</li></ul> |
| Le fil ne parvient pas à passer à travers la tête de coupe lorsqu'on l'y insère. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Le fil est fendu ou courbé à son extrémité.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Coupez l'extrémité usagée du fil et réinsérez-le.</li></ul>  |

## GARANTIE

### POLITIQUE DE GARANTIE EGO

Visitez le site Web [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) pour consulter l'intégralité des conditions de la politique de garantie EGO.

**¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!****LEA EL MANUAL DEL USUARIO****ES****SÍMBOLO DE SEGURIDAD**

Cuando se utilizan herramientas eléctricas, es posible que salgan despedidos objetos que podrían causar lesiones oculares graves. Antes de empezar a usar herramientas eléctricas, póngase siempre gafas de seguridad, gafas con cristales anti-impacto que cuenten con pantallas de protección lateral, o bien una máscara facial que proteja completamente la cara. Recomendamos usar una máscara de seguridad de amplia visión que pueda utilizarse encima de gafas graduadas, o bien gafas normales de seguridad equipadas con pantallas laterales.

**Aviso de seguridad**


Lleve protección ocular: utilice siempre gafas de seguridad, gafas con cristales anti-impacto que cuenten con pantallas de protección lateral, o bien una máscara facial que proteja completamente la cara.



Lleve protección auditiva: utilice siempre protección auditiva cuando use este producto.



Los productos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica. Lívelos a un centro de reciclaje autorizado.



Mantenga una distancia segura: la distancia entre la máquina y otras personas debe ser al menos 15 m (50 pies).



Desconecte la batería del cortabordes de hilo antes de realizar trabajos de mantenimiento o limpieza.



Este producto está en conformidad con la legislación aplicable del Reino Unido.



Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.



No utilice la herramienta bajo la lluvia ni la deje a la intemperie cuando esté lloviendo.



Nivel de potencia acústica garantizado.



Tenga cuidado con los objetos que salgan despedidos: los objetos lanzados pueden rebotar y provocar lesiones personales o daños materiales. Asegúrese de que las personas y los animales domésticos se mantengan alejados del cortabordes de hilo cuando se esté usando.



No utilice cuchillas de metal en el cortabordes de hilo.



Este producto está en conformidad con las directivas de la CE aplicables.

V Tensión

mm Milímetro

kg Kilogramo

...rpm Por minuto

## ESPECIFICACIONES

ES

|  |  |   |
|--|--|---|
| Tensión  | 56 V ---                                   |   |
| Velocidad sin carga  | Rango de baja velocidad:<br>3500-4800 rpm  |   |
|  | Rango de alta velocidad:<br>4000-5500 rpm  |   |
| Mecanismo de linea de corte  | ALIMENTACIÓN LINE-IQ                       |   |
| Tipo de hilo de corte  | Hilo retorcido de nailon<br>de 2,4 mm      |   |
| Anchura de corte   | 40 cm                                      |   |
| Temperatura de funcionamiento recomendada                                  | De 0°C a 40°C                              |   |
| Temperatura de almacenamiento recomendada                                  | De -20°C a 7°C                             |   |
| Peso (sin batería)   | 3,5 kg                                     |   |
| Nivel de potencia acústica medido $L_{WA}$                                 | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)                      |   |
| Nivel de presión acústica medido a la altura del oído del usuario $L_{PA}$ | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)                      |   |
| Nivel de potencia acústica garantizado $L_{WA}$ (medido según 2000/14/CE)  | 92 dB(A)                                   |   |
| Evaluación de la vibración $a_h$   | Empuñadura delantera<br>Empuñadura trasera | 3,89 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup><br>2,7 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup> |

- El valor de vibración total ha sido medido de acuerdo con el método de prueba estándar y se puede utilizar para comparar herramientas.
- El valor total de vibración declarado se puede usar además en una evaluación preliminar del grado de exposición.

**AVISO:** Las vibraciones generadas durante el uso real de la herramienta eléctrica pueden diferir del valor declarado en función de la manera en que se utilice. Como protección, el usuario debería utilizar guantes y protectores auditivos en condiciones reales de uso.

## DESCRIPCIÓN

## FAMILIARÍCESE CON EL CORTABORDES CON CABEZAL DE HILO (Fig. A1)

1. Gatillo para la velocidad variable
2. Empuñadura trasera
3. Lengüeta de bloqueo

4. Interruptor de 2 velocidades
5. Indicador de velocidad
6. Collarín de bloqueo de altura
7. Empuñadura delantera de ajuste rápido.
8. Palanca de liberación rápida
9. Bisagra y perno de bloqueo
10. Botón POWERLOAD™
11. Cabezal de corte (con alimentación LINE-IQ)
12. Hilo de corte
13. Lengüeta de liberación
14. Cuchilla de recorte del hilo
15. Protección
16. Mecanismo de expulsión
17. Seguro
18. Botón de liberación de la batería
19. Llave hexagonal
20. Correa en bucle para el hombro
21. Correa bandolera

## LISTA DE CONTENIDO (FIG. A1)

## MONTAJE

## DESPLEGAR EL TUBO

**▲ ADVERTENCIA:** Para evitar pellizcarse las manos o los dedos, no sujeté el tubo por la articulación.

**▲ ADVERTENCIA:** No ponga en marcha el cortabordes hasta que el tubo esté bloqueado.

Despliegue el tubo con cuidado, asegurándose de que el cable esté dentro del tubo, y bloquéelo con los el perno utilizando la llave incluida (fig. B1 y B2).

## MONTAJE DE LA PROTECCIÓN

**▲ ADVERTENCIA:** Utilice siempre guantes al instalar o sustituir la protección. Tenga cuidado con la cuchilla instalada en la protección y proteja sus manos para evitar cortarse con ella.

Coloque el cortabordes de manera que el cabezal quede orientado hacia arriba (fig. C1). Alinee los orificios de montaje de la protección con los orificios de instalación y, a continuación, bloquee la protección sobre la base del tubo utilizando los dos tornillos (fig. C2).

**AVISO:** Asegúrese de que la protección esté fijada tal como se muestra en las fig. C1 y C2. ¡Si se fija de forma inversa provocará una situación de peligro grave!

### MONTAJE Y AJUSTE DE LA EMPUÑADURA DELANTERA

- Afloje y retire la palanca de liberación rápida y la tuerca de mariposa de la empuñadura delantera (fig. D1).

|      |                      |      |                              |
|------|----------------------|------|------------------------------|
| D1-1 | Empuñadura delantera | D1-2 | Bloque de fijación           |
| D1-3 | Tuerca de mariposa   | D1-4 | Palanca de liberación rápida |

- Empuje la empuñadura delantera sobre el tubo dentro de la zona de montaje entre el collarín de bloqueo de altura y la bisagra (fig. D2).
- Inserte el bloque de fijación en la ranura de la empuñadura (fig. D3).
- Monte la palanca de liberación rápida y apriete previamente la tuerca de mariposa. Asegúrese de que la empuñadura delantera quede posicionada hacia arriba y apunte hacia la parte superior de la empuñadura trasera (fig. D4).
- Tire de la palanca de liberación rápida hacia arriba para mover/girar la empuñadura delantera a una posición de funcionamiento cómoda, y después bloquee la palanca de liberación rápida (fig. D5).

**AVISO:** La empuñadura delantera debe colocarse en el tubo solo dentro de la zona de montaje.

**ADVERTENCIA:** La herramienta no se puede usar si la empuñadura delantera no está sujetada de forma segura.

### AJUSTE DE LA ALTURA DE LA CORTADORA

Si la longitud del tubo no es adecuada para la aplicación que va a realizar, puede ajustarla con el collarín de bloqueo de altura.

- Quite la batería del cortabordes.
- Para ajustar la altura del cortabordes (es decir, la longitud del tubo), abra el collarín de bloqueo de altura y, a continuación, deslice el tubo hacia arriba o hacia abajo hasta la altura que deseé, y sujételo en esa posición apretando el collarín de bloqueo de altura (fig. E).

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| E-1 | Collarín de bloqueo de altura |
|-----|-------------------------------|

**AVISO:** Puede que tenga que volver a posicionar la empuñadura delantera después de cambiar la altura

del cortabordes.

### COLOCACIÓN DE LA CORREA PARA EL HOMBRO

Para usar la herramienta mejor y con más seguridad, colóquese la correa sobre uno de los hombros y cruzándole la espalda.

- Afloje la perilla del tornillo y la tuerca hexagonal de la correa en bucle para el hombro (fig. F1).

|      |                                |      |                  |
|------|--------------------------------|------|------------------|
| F1-1 | Perilla del tornillo           | F1-2 | Tuerca hexagonal |
| F1-3 | Correa en bucle para el hombro |      |                  |

- Coloque la correa en bucle para el hombro en una posición de uso cómoda dentro de la zona de instalación y, a continuación, fíjela apretando la perilla del tornillo y la tuerca hexagonal.
- Presione el mosquetón de la correa para el hombro para abrirlo y coloque la correa para el hombro en el orificio de la correa en bucle (fig. F2).
- Ajuste la longitud y la ubicación de la correa para el hombro en una posición cómoda para el uso.

### FUNCIONAMIENTO

**ADVERTENCIA:** Lleve siempre gafas de seguridad o gafas con pantallas de protección lateral, además de protección auditiva. De lo contrario, de la herramienta pueden salir objetos despedidos y alcanzar los ojos, provocando lesiones graves.

**Recortar:** hierba y malas hierbas alrededor de porches, vallas y terrazas.

**Cortar:** hierba difícil de alcanzar con un cortacésped normal.

### INSTALAR/QUITAR LA BATERÍA

**Utilice únicamente los modelos de baterías y cargadores de EGO indicados en la fig. A2.**

**Cargue totalmente la batería antes de usarla por primera vez.**

### Instalación

Alinee las nervaduras de la batería con las ranuras de montaje, e introduzca la batería presionándola hacia abajo hasta oír un «clic» (fig. G1).

### Retirada

Pulse el botón de liberación de la batería y saque la batería tirando de ella (fig. G2).

## SUJECCIÓN DEL CORTABORDES DE HILO (Fig. H)

Para un funcionamiento mejor y más seguro, póngase la correa bandolera cruzada desde el hombro. Ajuste la longitud de la correa para el hombro y la ubicación en una posición cómoda para el uso: sostenga el cortabordes con ambas manos: una mano en la empuñadura trasera y la otra mano en la empuñadura delantera.

**AVISO:** El cabezal del cortabordes está paralelo al suelo a una distancia de corte adecuada, sin que el usuario tenga que inclinarse.

**⚠ ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, quitese la correa del hombro inmediatamente, sin importar cómo esté colocada.

## PUESTA EN MARCHA/PARADA DEL CORTABORDES DE HILO (Fig. I)

### Puesta en marcha

Mueva hacia delante la lengüeta de bloqueo y, a continuación, apriete el gatillo para la velocidad variable.

El gatillo ajusta la velocidad de forma continua. Cuanto más se levanta el gatillo, mayor es la velocidad.

|     |                     |     |                                    |
|-----|---------------------|-----|------------------------------------|
| I-1 | Lengüeta de bloqueo | I-2 | Gatillo para la velocidad variable |
|-----|---------------------|-----|------------------------------------|

### Parada

Suelte el gatillo para la velocidad variable.

## FUNCIÓN DE AJUSTE DE VELOCIDAD (Fig. J)

El cortabordes de hilo tiene dos ajustes de velocidad. Presione el interruptor de 2 velocidades para cambiar la velocidad de corte entre baja y alta.

El indicador de velocidad mostrará el estado de la velocidad activa: una luz para baja velocidad y dos luces para alta velocidad. El rango de baja velocidad proporciona un mejor control del cortabordes y un mayor tiempo de funcionamiento por carga.

|     |                        |     |                              |
|-----|------------------------|-----|------------------------------|
| J-1 | Indicador de velocidad | J-2 | Interruptor de 2 velocidades |
|-----|------------------------|-----|------------------------------|

## USO DEL CORTABORDES DE HIERBA

Antes de cada uso, despeje la zona de corte. Quite todos los objetos como piedras, vidrios rotos, clavos, alambres, cables o cuerdas, ya que podrían salir despedidos por la acción de la herramienta o enredarse en el elemento de corte. Mantenga a los niños, las mascotas y otras personas fuera de la zona de trabajo. Mantenga a niños, terceros y mascotas a una distancia de seguridad mínima de 15 m de la zona donde se esté utilizando la

herramienta, ya que existe riesgo de que salgan objetos despedidos debido a la acción de la herramienta. Se recomienda que cualquier persona presente en la zona de trabajo utilice protección ocular. Apague inmediatamente el motor o desactive el dispositivo de corte si se acerca alguna persona.

### Antes de cada uso, examine la herramienta por si hubiera piezas dañadas o desgastadas.

Revise el cabezal del cortabordes, la protección, la correa para el hombro, la correa en bucle para el hombro y la empuñadura delantera. Reemplace las piezas que estén agrietadas, deformadas, dobladas o dañadas de alguna manera.

Con el tiempo, el filo de la cuchilla de recorte de hilo situada en la protección puede llegar a embotarse. Se recomienda afilarla con una lima a intervalos periódicos o sustituirla por otra nueva.

**⚠ ADVERTENCIA:** Utilice siempre guantes cuando instale o sustituya la protección, así como cuando afile o cambie la cuchilla de corte del hilo. Tenga en cuenta la ubicación de la cuchilla instalada en la protección, y protéjase las manos adecuadamente para evitar lesionarse.

### Limpie el cortabordes después de cada uso.

## AJUSTE DE LA LONGITUD DEL HILO DE CORTE

El cabezal de alimentación Line-IQ del cortabordes está equipado con tecnología avanzada.

Si alguno de los extremos del hilo de corte se desgasta menos de 18 cm durante el recorte, el cabezal del cortabordes liberará hilo automáticamente y la hoja de corte del hilo cortará la parte sobrante del hilo de corte (fig. K).

**AVISO:** No es necesario tocar el cabezal de corte para liberar la línea de corte. Si siente un ligero temblor en el cabezal del cortabordes cuando corta la hierba, es debido a que se está liberando hilo de corte automáticamente.

**⚠ ADVERTENCIA:** No retire ni modifique el conjunto de la cuchilla de corte del hilo. Una longitud excesiva de hilo de corte hará que el motor se sobrecaleiente y podría provocar lesiones graves.

## SUSTITUCIÓN DEL HILO DE CORTE

**AVISO:** Utilice siempre el hilo de corte de nailon recomendado con un diámetro de 2,4 mm.

Si se utiliza otro hilo de corte distinto al especificado, la herramienta podría calentarse excesivamente y sufrir daños.

**ADVERTENCIA:** No utilice nunca hilo con refuerzo de metal, alambre, cuerda, etc. Podrían romperse y sus trozos convertirse en proyectiles peligrosos.

El cortabordes de hilo está equipado con un avanzado sistema POWERLOAD™. El hilo de corte se puede enrollar en la bobina con solo pulsar un botón. La carga de un carrete completo generalmente se puede realizar en 12 segundos. **Evite el uso repetido del sistema de bobinado en rápida sucesión, para reducir la posibilidad de que se dañe el motor.**

1. Quite la batería recargable.
2. Corte un pedazo de hilo de 4 m de longitud.
3. Inserte el hilo en el ojal y empuje el hilo hasta que el extremo salga por el ojal opuesto (fig. L1).

|      |               |      |        |
|------|---------------|------|--------|
| L1-1 | Hilo de corte | L1-2 | Anilla |
|------|---------------|------|--------|

**AVISO:** No es necesario alinear los ojales para insertar la línea de corte. Si no se puede insertar el hilo en el ojal, instale la batería en el cortabordes y, a continuación, pulse brevemente el botón POWERLOAD para restablecer el mecanismo de bobinado.

4. Quite la batería si la ha instalado en el cortabordes en el paso 3.
5. Tire del hilo desde el otro lado, hasta que aparezca la misma longitud de hilo por ambos lados del cabezal del cortabordes (fig. L2).
6. Instale la batería en el cortabordes de hilo.
7. Mantenga pulsado el botón POWERLOAD para poner en marcha el motor de bobinado de hilo. El hilo se enrollará en el cabezal del cortabordes continuamente.
8. Vigile atentamente la longitud de hilo restante. Prepárese para soltar el botón en cuanto queden aproximadamente 22 cm de hilo a cada lado. Pulse brevemente el botón de carga de hilo para ajustar la longitud hasta que se vean 18 cm de hilo a cada lado (fig. L3).

**AVISO:** En caso de que el hilo se introduzca accidentalmente en el cabezal del cortabordes, abra el cabezal y saque el hilo de corte de la bobina. Siga el apartado «RECARGAR EL HILO DE CORTE» en este manual para recargar el hilo.

#### RECARGAR EL HILO DE CORTE

**AVISO:** Cuando el hilo de corte se atasca en el cabezal del cortabordes, deberá quitar el hilo de corte restante del cabezal del cortabordes y seguir los pasos a continuación para volver a cargar el hilo.

1. Quite la batería recargable.
2. Presione las lengüetas de liberación situadas en el cabezal del cortabordes y retire el conjunto de la cubierta inferior del cabezal del cortabordes tirando de él hacia fuera (fig. M1 y M2).

|      |                        |      |                                  |
|------|------------------------|------|----------------------------------|
| M1-1 | Lengüeta de liberación | M1-2 | Conjunto de la cubierta inferior |
|------|------------------------|------|----------------------------------|

3. Retire la línea de corte del cabezal de corte.
4. Sujetando el cortabordes con una mano, use la otra mano para agarrar el conjunto de la cubierta inferior y alinear las ranuras en el conjunto de la cubierta inferior con las lengüetas de liberación. Presione el conjunto de la cubierta inferior hasta que enganche en su lugar y se oiga un «clic» (fig. M3).

|      |                        |      |        |
|------|------------------------|------|--------|
| M3-1 | Lengüeta de liberación | M3-2 | Ranura |
|------|------------------------|------|--------|

5. Siga las instrucciones del apartado «SUSTITUCIÓN DEL HILO DE CORTE» para volver a cargar el hilo de corte.

#### SUSTITUCIÓN DEL CABEZAL DEL CORTABOREDES

**ADVERTENCIA:** Si el cabezal se suelta tras haberlo fijado en su sitio, sustítúyalo inmediatamente. Nunca utilice un cortabordes con un accesorio de corte suelto. Sustituya inmediatamente cualquier cabezal de corte que esté agrietado, dañado o desgastado, incluso si el daño observado parece limitarse a grietas superficiales. Un elemento de corte en esas condiciones podría romperse en pedazos al funcionar a altas revoluciones y provocar lesiones graves.

#### Familiarícese con el cabezal del cortabordes (fig. N1)

|      |                   |      |           |
|------|-------------------|------|-----------|
| N1-1 | Cubierta inferior | N1-2 | Tuerca    |
| N1-3 | Carrete           | N1-4 | Casquillo |

#### Para quitar el cabezal del cortabordes

1. Quite la batería recargable.
2. Presione las lengüetas de liberación situadas en el cabezal del cortabordes y retire la cubierta inferior del cabezal del cortabordes tirando de ella hacia fuera (fig. M1 y M2).

3. Retire el hilo de corte del cabezal de corte (Fig. N2).
  4. Utilice guantes. Sujete con una mano el conjunto de la bobina para estabilizarlo y, con la otra mano, sujeté una llave de impacto (no incluida) para aflojar la tuerca en sentido antihorario (fig. N3).
- |      |        |      |                                |
|------|--------|------|--------------------------------|
| N3-1 | Tuerca | N3-2 | Llave de impacto (no incluida) |
|------|--------|------|--------------------------------|
5. Quite el conjunto del carrete y el casquillo del eje del motor. Guarde el casquillo para su posterior montaje.
  6. Sustitúyalo por un nuevo cabezal del cortabordes y móntelo en los pasos siguientes.

#### Para instalar el nuevo cabezal de corte

1. Monte el casquillo en el eje del motor e instale en su lugar el conjunto del carrete. Utilice una llave de impacto para apretar la tuerca.
2. Monte el conjunto de la cubierta inferior (consulte la fig. M3).
3. Recargar el hilo de corte.
4. Ponga en marcha la herramienta para comprobar si el cortabordes de hilo funciona normalmente. De lo contrario, vuelva a montarlo como se ha descrito arriba.

## MANTENIMIENTO

**ADVERTENCIA:** Cuando repare la herramienta, utilice solo piezas idénticas a las originales. La utilización de otras piezas podría suponer un peligro o causar daños en el producto. Para garantizar la seguridad y fiabilidad de la herramienta, las reparaciones debe realizarlas únicamente un técnico cualificado.

**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones graves, quite la batería de la herramienta antes de realizar cualquier reparación, limpieza o retirada de material de la unidad.

**PRECAUCIÓN:** Cualquier obstrucción de los orificios de ventilación impedirá la correcta circulación de aire por el interior de la carcasa del motor, pudiendo hacer que este se sobrecaliente o sufra daños.

#### LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Limpie la herramienta utilizando un paño húmedo y detergente suave. No deje nunca que entre líquido en la herramienta ni sumerja ninguna parte de la herramienta en ningún líquido.

- No utilice detergentes fuertes en la carcasa de plástico o la empuñadura. Algunos aceites aromáticos, como aquellos a base de limón o pino, y disolventes como el queroseno, podrían dañar estas piezas. La humedad también puede provocar descargas eléctricas. Utilice un paño suave y seco para eliminar cualquier resto de humedad.
- Utilice un cepillo pequeño o el accesorio tipo cepillo de una aspiradora para limpiar los orificios de ventilación de la carcasa trasera.
- Mantenga los orificios de ventilación libres de obstrucciones.

#### AFILAR LA CUCHILLA DE CORTE DEL HILO

**ADVERTENCIA:** Proteja siempre sus manos utilizando guantes gruesos cuando realice el mantenimiento de la cuchilla de recorte del hilo.

1. Afloje los dos tornillos y retire la hoja de corte de línea de la protección (Fig. O).

|     |           |     |                                 |
|-----|-----------|-----|---------------------------------|
| 0-1 | Tornillos | 0-2 | Cuchilla de recorte<br>del hilo |
|-----|-----------|-----|---------------------------------|

2. Sujete la cuchilla en un tornillo de banco.
3. Lime con cuidado los filos de la cuchilla utilizando una lima de dientes finos o piedra de afilar, teniendo cuidado de mantener el ángulo original del filo.
4. Vuelva a colocar la cuchilla en la protección y sújétela en su lugar con los dos tornillos.

#### ALMACENAMIENTO DE LA HERRAMIENTA

- Quite la batería del cortabordes.
- Limpie minuciosamente la herramienta antes de guardarla.
- Almacene la herramienta en un lugar seco y bien ventilado, ya sea cerrado o a una altura suficiente que impida que los niños puedan alcanzarla. No la guarde encima ni cerca de fertilizantes, gasolina u otros productos químicos.

#### Protección del medio ambiente



¡No elimine aparatos eléctricos, baterías usadas ni cargadores de baterías junto con los desperdicios domésticos! Lleve este producto a un punto de reciclaje autorizado y depositelo por separado según corresponda. Las herramientas eléctricas se deben llevar a un punto de reciclaje con fin de proteger el medio ambiente.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA   | CAUSA   | SOLUCIÓN  |
|--|---|---|
| El cortabordes con cabezal de hilo no se pone en marcha.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La batería no está conectada correctamente al cortabordes.</li> <li>■ No hay contacto eléctrico entre la batería y el cortasetos.</li> <li>■ La batería está agotada.</li> <li>■ El interruptor de bloqueo no se mueve hacia adelante antes de presionar el gatillo de velocidad variable.</li> <li>■ Hay una acumulación de hierba en el eje del motor o el cabezal del cortabordes.</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Conecte correctamente la batería al cortabordes.</li> <li>■ Quite la batería, compruebe los contactos eléctricos y vuelva a instalarla.</li> <li>■ Cargue la batería.</li> <li>■ Mueva hacia delante la lengüeta de bloqueo y, a continuación, apriete el gatillo para la velocidad variable.</li> <li>■ Quite la hierba del eje del motor y del cabezal del cortabordes.</li> </ul> |
| El cortabordes con cabezal de hilo se para durante el uso. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La protección no está instalada en el cortabordes, haciendo que el hilo de corte quede extraído a una longitud excesiva y el motor se sobrecargue.</li> <li>■ Se está utilizando un hilo de corte demasiado grueso.</li> <li>■ La batería o el cortabordes de hilo están demasiado calientes.</li> <li>■ La batería se ha desconectado de la herramienta.</li> <li>■ La batería está agotada.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Quite la batería e instale la protección en el cortabordes.</li> <li>■ Utilice hilo de corte de nailon recomendado con un diámetro de 2,4 mm.</li> <li>■ Enfrie la batería o el cortabordes de hilo.</li> <li>■ Vuelva a instalar la batería.</li> <li>■ Cargue la batería.</li> </ul>   |

ES

| PROBLEMA   | CAUSA   | SOLUCIÓN  |
|--|---|---|
| El hilo de corte no se extrae automáticamente del cabezal del cortabordes. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hay una acumulación de hierba en el eje del motor o el cabezal del cortabordes.</li> <li>■ No queda suficiente hilo de corte en el carrete o el hilo se rompe de la anilla.</li> <li>■ El hilo de corte está enredado.</li> <li>■ El hilo es demasiado corto.</li> <li>■ Se está utilizando un hilo de corte demasiado grueso.</li> <li>■ Mal funcionamiento del cabezal del cortabordes.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apague el cortabordes, quite la batería y limpie el eje del motor y cabezal del cortabordes.</li> <li>■ Quite la batería y sustituya el hilo de corte. Consulte el apartado «<b>SUSTITUCIÓN DEL HILO DE CORTE</b>» en este manual.</li> <li>■ Quite la batería, retire el hilo del cabezal del cortabordes y vuelva a enrollarlo. Consulte el apartado «<b>RECARGAR EL HILO DE CORTE</b>» en este manual.</li> <li>■ Quite la batería y tire manualmente de los extremos del hilo de corte mientras presiona y suelta alternativamente el cabezal del cortabordes.</li> <li>■ Utilice hilo de corte de nailon recomendado con un diámetro de 2,4 mm.</li> <li>■ Llame al Servicio de atención al cliente de EGO para obtener ayuda.</li> </ul> |
| El cabezal del cortabordes continúa liberando hilo automáticamente.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se utiliza una línea de corte ligera.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utilice hilo de corte de nailon recomendado con un diámetro de 2,4 mm.</li> </ul>  |
| Hay hierba enredada alrededor del cabezal y de la carcasa del motor.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Está cortando a nivel del suelo hierba demasiado alta.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corte la hierba alta de arriba hacia abajo, cortando un máximo de 20 cm en cada pasada para evitar que se enrede.</li> </ul>   |
| La cuchilla no corta el hilo.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El filo de la cuchilla de recorte de hilo situada en la protección está embotado.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siga las instrucciones para afilar la cuchilla de recorte del hilo utilizando una lima, o bien sustitúyala por una cuchilla nueva.</li> </ul>  |
| Grietas en el cabezal de corte   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El cabezal del cortabordes está desgastado.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sustituya inmediatamente el cabezal del cortabordes. Consulte el apartado «<b>SUSTITUCIÓN DEL CABEZAL DEL CORTABORDES</b>» en este manual.</li> </ul>  |

| PROBLEMA   | CAUSA   | SOLUCIÓN  |
|--|---|---|
| El hilo de corte no se puede enrollar correctamente en el cabezal del cortabordes.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se está utilizando un hilo de corte incorrecto.</li> <li>■ Se han acumulado restos de hierba o suciedad en el cabezal del cortabordes y se ha bloqueado el movimiento de la bobina de hilo.</li> <li>■ El motor se ha sobrecalentado debido al funcionamiento del sistema de bobinado de hilo repetidamente.</li> <li>■ Baja capacidad de la batería</li> <li>■ El hilo no está enrollado en el conjunto del carrete.</li> <li>■ El cabezal de corte está defectuoso.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le recomendamos que utilice hilo de corte de nailon original de EGO. Si utiliza hilo de nailon EGO y el problema sigue produciéndose, llame al servicio de atención al cliente de EGO para pedir consejo.</li> <li>■ Quite la batería, abra el cabezal del cortabordes y límpielo a fondo.</li> <li>■ Deje que el cortabordes de hilo funcione sin carga durante unos minutos para enfriar el motor y, a continuación, intente volver a cargar el hilo.</li> <li>■ Cargue la batería</li> <li>■ Saque el hilo y vuelva a insertarlo.</li> <li>■ Llame al Servicio de atención al cliente de EGO para obtener ayuda.</li> </ul> |
| El hilo de corte no se puede pasar a través del cabezal del cortabordes cuando se inserta el hilo. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El hilo de corte está partido o doblado en el extremo.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corte el extremo desgastado del hilo y vuelva a insertarlo.</li> </ul>   |

## GARANTÍA

### POLÍTICA DE GARANTÍA DE EGO

Visite la página web [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) para conocer los términos y condiciones completos de la política de garantía de EGO.

**LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES!****LEIA O MANUAL DE UTILIZAÇÃO****PT****Alerta de segurança**


Use proteção ocular: Use sempre óculos de segurança com proteção lateral e, se necessário, uma proteção completa do rosto, quando utilizar este produto.



Use proteção auditiva: Use sempre proteção auditiva ao utilizar este produto.



Os produtos elétricos residuais não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Entregue-os num centro de reciclagem autorizado.



Mantenha uma distância segura: A distância entre a máquina e terceiros deve ser de, pelo menos, 15 m.



Desligue a bateria da roçadora antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção.



Este produto encontra-se em conformidade com a legislação no Reino Unido.

**A**

Amperes

**cm**

Centímetro

**---**

Corrente direta

**SÍMBOLO DE SEGURANÇA**

O funcionamento de qualquer ferramenta elétrica pode dar origem ao ressalto de quaisquer objetos estranhos que podem atingir os olhos, podendo dar origem a sérias lesões oculares. Antes de começar a utilizar a ferramenta elétrica, utilize sempre óculos de segurança com proteções laterais e uma proteção completa para a cara, quando necessário. Recomendamos Máscaras de Segurança com Visão Panorâmica por cima de óculos, ou óculos de segurança padrão com proteção lateral.



De modo a reduzir os riscos de ferimentos, o utilizador deve ler o manual do utilizador.



Não use este produto à chuva nem o deixe no exterior quando chover.



Nível de potência do som garantido.



Cuidado com os objetos atirados: Objetos podem ressaltar e causar ferimentos ou danos materiais. Certifique-se de que outras pessoas e animais permanecem afastados da roçadora durante a utilização.



Não use lâminas de metal na roçadora.



Este produto encontra-se em conformidade com as diretivas CE aplicáveis.

**V**

Voltagem

**mm**

Milímetro

**kg**

Quilograma

**... /min**

Por minuto

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |  |   |
|--|--|---|
| Voltagem   | 56 V  |   |
| Velocidade sem carga   | Raio de velocidade baixa:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup>                               |   |
|  | Raio de velocidade alta:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup>                                |   |
| Mecanismo do fio de corte  | ALIMENTAÇÃO LINE-IQ  |   |
| Tipo de fio de corte   | Fio torcido de nylon de<br>2,4 mm  |   |
| Largura de corte   | 40 cm  |   |
| Temperatura de funcionamento recomendada   | 0°C - 40°C   |   |
| Temperatura de armazenamento recomendada   | -20°C - 70°C   |   |
| Peso (sem a bateria)   | 3,5 kg   |   |
| Nível de potência do som<br>medido L <sub>WA</sub>                                 | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)  |   |
| Nível da pressão do som no<br>ouvido do operador L <sub>PA</sub>                   | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)  |   |
| Nível de potência do som ga-<br>rantido LWA (medido de acordo<br>com a 2000/14/CE) | 92 dB(A)   |   |
| Avaliação da<br>vibração a <sub>h</sub>  | Pega<br>dianteira  | 3,89 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup> |
|  | Pega<br>traseira   | 2,7 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup>  |

- O valor total declarado da vibração foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser usado para comparar duas ferramentas.
- O valor total declarado da vibração também pode ser usado numa avaliação preliminar da exposição.

**AVISO:** A emissão de vibrações durante a utilização da ferramenta elétrica pode diferir do valor declarado em que a ferramenta é usada. De modo a proteger o utilizador, este deverá usar luvas e proteção auditiva nas condições atuais de utilização.

## DESCRÍÇÃO

### CONHEÇA A SUA ROÇADORA (Imagem A1)

1. Gatilho da velocidade variável
2. Pega traseira
3. Trinco de fixação
4. Interruptor de 2 velocidades

5. Indicador da velocidade
6. Manga de fixação da altura
7. Pega dianteira de ajuste rápido
8. Alavanca de libertação rápida
9. Dobradiça e parafuso de fixação
10. Botão POWERLOAD™
11. Cabeça da roçadora (com alimentação LINE-IQ)
12. Fio de corte
13. Aba de libertação
14. Lâmina de corte da linha
15. Proteção
16. Mecanismo de ejeção
17. Trinco
18. Botão de libertação da bateria
19. Chave sextavada
20. Arco da alça para os ombros
21. Alça para os ombros

## LISTA DE PEÇAS (IMAGEM A1)

### MONTAGEM

#### DESOBRAR O EIXO

**AVISO:** De modo a evitar ficar com as mãos ou dedos presos, não segure o eixo pela junta.

**AVISO:** Não tente ligar a roçadora até que o eixo esteja fixado.

Desdobre o eixo gentilmente, certificando-se de que o fio no interior do eixo fica fixado com o parafuso, usando a chave fornecida (Imagen B1 e B2).

#### MONTAR A PROTEÇÃO

**AVISO:** Use sempre luvas quando montar ou substituir a proteção. Tenha cuidado com a lâmina na proteção e proteja as suas mãos de lesões devido à lâmina.

Posicione a sua roçadora de modo a que a cabeça da roçadora fique virada para cima (Imagen C1). Alinhe os orifícios de fixação da proteção com os orifícios de montagem e, depois, fixe a proteção na base do eixo com dois parafusos (Imagen C2).

**AVISO:** Certifique-se de que a proteção é fixada de acordo com a Imagem C1 e C2. Qualquer fixação inversa dará origem a grandes perigos!



## MONTAR E AJUSTAR A PEGA DIANTEIRA

- Desaperte e retire a alavanca de libertação rápida e a porca de asas da pega dianteira (Imagen D1).

|      |                |      |                               |
|------|----------------|------|-------------------------------|
| D1-1 | Pega dianteira | D1-2 | Bloco de fixação              |
| D1-3 | Porca de asas  | D1-4 | Alavanca de libertação rápida |

PT

- Pressione a pega dianteira para o eixo na zona de fixação entre a manga de fixação da altura e a dobradiça (Imagen D2).
- Insira o bloco de fixação na ranhura da pega (Imagen D3).
- Monte a alavanca de libertação rápida e pré-aperte a porca de asas. Certifique-se de que a pega dianteira fica para cima, virada para o topo da pega traseira (Imagen D4).
- Puxe a alavanca de libertação rápida para cima para mover/rodar a pega dianteira para uma posição de funcionamento confortável, e depois fixe a alavanca de libertação rápida (Imagen D5).

**AVISO:** A pega dianteira deverá ser posicionada no eixo apenas na zona de fixação.

**⚠ AVISO:** A ferramenta não pode ser usada sem a pega dianteira devidamente fixada.

## AJUSTAR A ALTURA DA ROÇADORA

Se o comprimento do eixo não for o adequado para o funcionamento, pode ajustar o comprimento do eixo através da manga de fixação da altura.

- Retire a bateria da roçadora.
- Para ajustar a altura da roçadora (comprimento do eixo), abra a manga de fixação da altura e faça deslizar o eixo para cima ou para baixo para a altura desejada, fixando-o no respetivo lugar pressionando a manga de fixação da altura (Imagen E).

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| E-1 | Manga de fixação da altura |
|-----|----------------------------|

**AVISO:** A pega dianteira pode ter de ser repositionada após ter alterado a altura da roçadora.

## FIXAR A ALÇA PARA OS OMBROS

Para uma operação mais segura e melhor, coloque a alça sobre um dos seus ombros e ao longo das costas.

- Desaperte o parafuso e a porca sextavada do arco da alça para os ombros (Imagen F1).

|      |                             |      |                 |
|------|-----------------------------|------|-----------------|
| F1-1 | Parafuso                    | F1-2 | Porca sextavada |
| F1-3 | Arco da alça para os ombros |      |                 |

- Coloque o arco da alça para os ombros numa posição de utilização confortável dentro da zona de instalação, e depois fixe apertando o parafuso e a porca sextavada.
- Pressione o mosquetão da alça para os ombros para abrir, e fixe a alça para os ombros no orifício no arco da alça (Imagen F2).
- Ajuste o comprimento da alça para os ombros numa posição de funcionamento confortável.

## FUNCIONAMENTO

**⚠ AVISO:** Use sempre óculos de segurança com proteção lateral, juntamente com proteção auditiva. Se não o fizer, pode apanhar com objetos nos olhos, dando origem a possíveis ferimentos graves.

**Aparar:** relva e ervas em redor de varandas, vedações e cobertas.

**Cortar:** relva difícil de alcançar usando uma máquina de cortar relva normal.

## FIXAR/RETIRAR A BATERIA

Utilize apenas com as baterias e carregadores da EGO listados na Imagem A2.

Carregue por completo antes da primeira utilização.

### Para fixar

Aline as abas da bateria com as ranhuras de fixação e pressione a bateria para baixo até ouvir um “clique” (Imagen G1).

### Para retirar

Prima o botão de libertação da bateria e puxe a bateria para fora (Imagen G2).

## SEGURAR A ROÇADORA (Imagen H)

Por razões de segurança e para um melhor funcionamento, coloque a alça para os ombros. Ajuste o comprimento da alça para os ombros numa posição de funcionamento confortável. Segure a roçadora com ambas as mãos, com uma mão na pega traseira e a outra na pega dianteira.

**AVISO:** A cabeça da roçadora deverá estar paralela ao chão a uma distância de corte adequada sem que o operador tenha de se dobrar.

**AVISO:** Quando ocorre uma emergência, retire imediatamente a alça do seu ombro, não importa o modo como a alça se encontra.

### LIGAR/DESLIGAR A ROÇADORA (Imagen I)

#### Para ligar

Mova o trinco de fixação para a frente e pressione o gatilho da velocidade variável.

O gatilho ajusta a velocidade continuamente. Quanto mais pressionar o gatilho, maior será a velocidade.

|     |                   |     |                                |
|-----|-------------------|-----|--------------------------------|
| I-1 | Trinco de fixação | I-2 | Gatilho da velocidade variável |
|-----|-------------------|-----|--------------------------------|

#### Parar

Liberte o gatilho da velocidade variável.

### FUNÇÃO DE AJUSTE DA VELOCIDADE (Imagen J)

A roçadora tem duas velocidades. Prima o interruptor de 2 velocidades para alterar a velocidade de corte entre baixa e alta.

O indicador da velocidade apresenta o estado ativo da velocidade: uma luz para baixa velocidade e duas luzes para alta velocidade. A baixa velocidade fornece um melhor controlo da roçadora e maior tempo de funcionamento.

|     |                         |     |                              |
|-----|-------------------------|-----|------------------------------|
| J-1 | Indicador da velocidade | J-2 | Interruptor de 2 velocidades |
|-----|-------------------------|-----|------------------------------|

### USAR A ROÇADORA

Desobstrua a área a ser cortada antes de cada utilização. Retire todos os objetos, como pedras, vidro partido, pregos, arames ou fios que possam ser atirados ou ficar presos no acessório de corte. Afaste as crianças, terceiros e animais. No mínimo, mantenha as crianças, terceiros e animais a um raio de 15 metros. Poderá continuar a haver um risco para as pessoas devido aos objetos que possam ser atirados. As outras pessoas deverão ser encorajadas a usar proteção ocular. Se alguém se aproximar, desligue imediatamente o motor e o acessório de corte.

#### Antes de cada utilização, verifique se existem peças gastas ou danificadas.

Verifique a cabeça da roçadora, proteção, alça para os ombros, arco da alça para os ombros e pega dianteira. Substitua quaisquer peças rachadas, torcidas, deformadas ou danificadas de algum modo.

A lâmina para cortar o fio na extremidade da proteção pode deixar de ficar afiada com o passar do tempo. Recomendamos que afie periodicamente com uma lima ou que a substitua por uma lâmina nova.

**AVISO:** Use sempre luvas quando montar ou substituir a proteção ou afiar ou substituir a lâmina de corte do fio. Tenha em conta a localização da lâmina na proteção e proteja a sua mão contra ferimentos.

### Após cada utilização, limpe a roçadora.

#### AJUSTAR O COMPRIMENTO DO FIO DE CORTE

A cabeça da roçadora com alimentação Line-IQ vem equipada com uma tecnologia avançada.

Se alguma das extremidades do fio de corte tiver menos de 18 cm durante o corte, a cabeça da roçadora liberta automaticamente fio de corte, e a parte extra do fio de corte será cortada pela lâmina de corte do fio (Imagen K).

**AVISO:** Não precisa de bater com a cabeça da roçadora para libertar fio de corte. Se sentir um leve tremor da cabeça da roçadora quando cortar a erva, significa que o fio de corte está a ser libertado automaticamente.

**AVISO:** Não retire nem altere o conjunto da lâmina de corte da linha. Um fio com um comprimento excessivo faz o motor sobreaquecer e pode dar origem a ferimentos sérios.

#### SUBSTITUIÇÃO DO FIO

**OBSERVAÇÃO:** Use sempre o fio de corte de nylon recomendado, com um diâmetro de 2,4 mm.

Usar outro fio para além do especificado pode fazer com que a ferramenta sobreaqueça ou fique danificada.

**AVISO:** Nunca use fio de metal reforçado, arame ou corda, etc. Estes podem partir e tornar-se projéteis perigosos.

A roçadora vem equipada com um sistema avançado POWERLOAD™. O fio de corte pode ser enrolado na bobina premindo simplesmente um botão. Carregar uma bobina cheia habitualmente leva 12 segundos.

**Evite um funcionamento repetido do sistema de enrolar em rápida sucessão, para reduzir a possibilidade de danos no motor.**

1. Retire a bateria.

2. Corte um pedaço de fio de corte com cerca de 4 m de comprimento.
3. Insira o fio no ilhô e pressione o fio até que a extremidade saia no ilhô oposto (Imagem L1).

|      |              |      |      |
|------|--------------|------|------|
| L1-1 | Fio de corte | L1-2 | Ilhô |
|------|--------------|------|------|

**PT**

**OBSERVAÇÃO:** Não precisa de alinhar os ilhós para inserir o fio de corte. Se não conseguir inserir o fio num dos ilhós, fixe a bateria na roçadora e prima brevemente o botão POWERLOAD para reiniciar os mecanismos de rebobinar.

4. Retire a bateria, caso esta tenha sido montada na roçadora no passo 3.
5. Puxe o fio a partir do outro lado, até que apareçam quantidades iguais de fio em ambos os lados da cabeça da roçadora (Imagem L2).
6. Instale a bateria na roçadora.
7. Prima e mantenha premido o botão POWERLOAD para iniciar o motor de enrolar o fio. O fio deverá ser enrolado continuamente na cabeça da roçadora.
8. Observe cuidadosamente o comprimento restante do fio. Prepare-se para deixar de premir o botão mal haja cerca de 22 cm de fio em cada lado. Prima brevemente o botão de carregamento do fio para ajustar o comprimento, até que haja 18 cm de fio de cada lado (Imagem L3).

**OBSERVAÇÃO:** Caso o fio seja puxado para dentro da cabeça da roçadora por acidente, abra a cabeça e puxe o fio de corte para fora da bobina. Siga a secção “RECARREGAR O FIO DE CORTE” neste manual para recarregar o fio.

#### RECARREGAR O FIO DE CORTE

**OBSERVAÇÃO:** Quando o fio de corte ficar preso na cabeça da roçadora, tem de retirar o fio de corte restante da cabeça da roçadora e seguir os passos apresentados abaixo para recarregar o fio.

1. Retire a bateria.
2. Prima as abas de libertação na cabeça da roçadora e retire o conjunto da cobertura inferior da cabeça da roçadora puxando a direito (Imagem M1 e M2).

|      |                         |      |                                   |
|------|-------------------------|------|-----------------------------------|
| M1-1 | Aba de libera-<br>tação | M1-2 | Conjunto da cobertura<br>inferior |
|------|-------------------------|------|-----------------------------------|

3. Retire o fio de corte da cabeça da roçadora.

4. Com uma mão a segurar a roçadora, use a outra mão para segurar o conjunto da cobertura inferior e alinhar as ranhuras no conjunto da cobertura inferior com as abas de libertação. Pressione o conjunto da cobertura inferior até encaixar no devido lugar. Ouvirá um clique distinto (Imagem M3).

|      |                         |      |         |
|------|-------------------------|------|---------|
| M3-1 | Aba de libera-<br>tação | M3-2 | Ranhura |
|------|-------------------------|------|---------|

5. Siga as instruções em “SUBSTITUIÇÃO DA CABEÇA DA ROÇADORA” para recarregar o fio de corte.

#### SUBSTITUIÇÃO DA CABEÇA DA ROÇADORA

**Aviso:** Se a cabeça se soltar após fixá-la, substitua-a imediatamente. Nunca use uma roçadora com um acessório de corte solto. Substitua imediatamente uma cabeça de corte rachada, danificada ou gasta, mesmo que o dano esteja limitado a rachas superficiais. Tais acessórios podem despedaçar-se a alta velocidade e causar ferimentos sérios.

#### Conheça a cabeça da roçadora (Imagem N1)

|      |                       |      |           |
|------|-----------------------|------|-----------|
| N1-1 | Cobertura<br>inferior | N1-2 | Porca     |
| N1-3 | Conjunto da<br>bobina | N1-4 | Casquilho |

#### Retirar a cabeça da roçadora

1. Retire a bateria.
2. Prima as abas de libertação na cabeça da roçadora e retire a cobertura inferior da cabeça da roçadora puxando a direito (Imagem M1 e M2).
3. Retire o fio de corte da cabeça da roçadora (Imagem N2).
4. Use luvas. Com uma mão, segure o conjunto da bobina para o estabilizar e, com a outra, segure uma chave de impacto (não fornecida) para desapertar a porca no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio (Imagem N3).

|      |       |      |                                     |
|------|-------|------|-------------------------------------|
| N3-1 | Porca | N3-2 | Chave de impacto (não<br>fornecida) |
|------|-------|------|-------------------------------------|

5. Retire o conjunto da bobina e casquilho do eixo do motor. Guarde o casquilho para montar mais tarde.
6. Substitua por uma nova cabeça da roçadora e monte seguindo os passos a seguir.

### Instalar a nova cabeça da roçadora

- Monte o casquinho no eixo do motor e monte o conjunto da bobina no respetivo lugar. Use uma chave de impacto para apertar a porca.
- Monte a conjunto da cobertura inferior (consulte a Imagem M3).
- Recarregar a linha de corte.
- Ligue a ferramenta para ver se a roçadora funciona normalmente. Se não for o caso, volte a montar conforme descrito anteriormente.

## MANUTENÇÃO

**AVISO:** Quando fizer reparações, utilize apenas peças de substituição idênticas. A utilização de outras peças pode dar origem a perigos ou danos no produto. Para assegurar a segurança e bom funcionamento, todas as reparações deverão ser efetuadas por um técnico de reparação qualificado.

**AVISO:** Para evitar ferimentos sérios, retire a bateria da ferramenta antes da reparação, limpeza, mudança de acessórios ou remoção de material da unidade.

**CUIDADO:** As obstruções nas aberturas de ventilação impedem que o ar flua para a estrutura do motor, dando origem a um sobreaquecimento ou danos no motor.

### LIMPEZA DA UNIDADE

- Limpe a unidade com um pano ligeiramente embebido em água e um detergente neutro. Nunca permita que entre líquido no aparelho e nunca coloque qualquer parte do aparelho dentro de qualquer líquido.
- Não utilize detergentes fortes na estrutura de plástico ou na pega. Estes podem ser danificados por determinados óleos aromáticos, como pinho e limão e por solventes como querosene. A humidade também pode causar um perigo de choque. Retire qualquer vestígio de humidade com um pano suave e seco.
- Use uma pequena escova ou a descarga de ar de uma pequena escova aspiradora para limpar as entradas de ar na estrutura traseira.
- Mantenha a área de trabalho livre de obstruções.

### AFIAR A LÂMINA DE CORTE DO FIO

**AVISO:** Proteja sempre as suas mãos com luvas resistentes quando efetuar qualquer trabalho de manutenção na lâmina de corte do fio.

- Desaperte os dois parafusos e retire a lâmina de corte do fio da proteção (Imagen O).

|     |           |     |                        |
|-----|-----------|-----|------------------------|
| 0-1 | Parafusos | 0-2 | Lâmina de corte do fio |
|-----|-----------|-----|------------------------|

- Fixe a lâmina num torno.
- Lime cuidadosamente as extremidades de corte da lâmina com uma lima para dentes finos, ou pedra de afiar, mantendo o ângulo original da extremidade de corte.
- Volte a colocar a lâmina na proteção e fixe no respetivo lugar com os dois parafusos.

PT

### GUARDAR A UNIDADE

- Retire a bateria da roçadora.
- Limpe bem a ferramenta antes de a guardar.
- Armazene a unidade num local seco, bem ventilado, trancado ou elevado, fora do alcance das crianças. Não armazene a unidade em cima ou perto de fertilizantes, gasolina ou outros químicos.

### Proteja o ambiente



Não elimine equipamento elétrico, bateria gasta nem carregador juntamente com o lixo doméstico comum! Leve este produto a um centro de reciclagem autorizado para que possa haver uma separação das peças. As ferramentas elétricas têm de ser devolvidas em instalações de reciclagem ambientalmente compatíveis.



## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PT

| PROBLEMA                                    | CAUSA   | SOLUÇÃO   |
|---|---|---|
| A roçadora não pega.                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ A bateria não foi colocada na roçadora de fio.</li><li>■ Não existe contacto elétrico entre a roçadora e a bateria.</li><li>■ A bateria está gasta.</li><li>■ O interruptor de desbloquear não é movido para a frente antes de pressionar o gatilho da velocidade variável.</li><li>■ O eixo do motor ou a cabeça da roçadora está cheia de erva.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Fixe a bateria na roçadora.</li><li>■ Retire a bateria, verifique os contactos e volte a instalar a bateria.</li><li>■ Carregue a bateria.</li><li>■ Mova o trinco de fixação para a frente e pressione o gatilho da velocidade variável.</li><li>■ Retire a erva do eixo do motor e da cabeça da roçadora.</li></ul>   |
| A roçadora pára durante o corte.            | <ul style="list-style-type: none"><li>■ A proteção não está montada na roçadora, fazendo com que haja um fio excessivamente comprido e o sobreaquecimento do motor.</li><li>■ Está a usar um fio de corte muito pesado.</li><li>■ A bateria ou a roçadora estão muito quentes.</li><li>■ A bateria foi retirada da ferramenta.</li><li>■ A bateria está gasta.</li></ul>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Retire a bateria e monte a proteção na roçadora.</li><li>■ Use o fio de corte de nylon recomendado com um diâmetro de 2,4 mm.</li><li>■ Deixe a bateria ou a roçadora arrefecerem.</li><li>■ Volte a colocar a bateria.</li><li>■ Carregue a bateria.</li></ul>   |
| A cabeça da roçadora não faz o fio avançar. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ O eixo do motor ou a cabeça da roçadora está cheia de erva.</li><li>■ Não há fio suficiente na bobina, ou o fio parte-se no ilhó.</li><li>■ O fio está preso.</li><li>■ O fio é demasiado curto.</li><li>■ Está a usar um fio de corte muito pesado.</li><li>■ Mau funcionamento da cabeça da roçadora.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pare a roçadora, retire a bateria e retire a relva do eixo do motor e da cabeça da roçadora.</li><li>■ Retire a bateria e substitua o fio de corte. Siga a secção “<b>SUBSTITUIÇÃO DO FIO</b>” neste manual.</li><li>■ Retire a bateria, retire o fio da cabeça da roçadora e enrola. Siga a secção “<b>RECARREGAR O FIO DE CORTE</b>” neste manual.</li><li>■ Retire a bateria e puxe os fios enquanto pressiona alternadamente e liberta a cabeça da roçadora.</li><li>■ Use o fio de corte de nylon recomendado com um diâmetro de 2,4 mm.</li><li>■ Contacte o serviço de apoio ao cliente da EGO para obter ajuda.</li></ul> |

| <b>PROBLEMA</b>  | <b>CAUSA</b>   | <b>SOLUÇÃO</b>   |
|--|--|--|
| A cabeça da roçadora continua a libertar fio automaticamente.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Está a usar um fio de corte muito leve.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Use o fio de corte de nylon recomendado com um diâmetro de 2,4 mm.</li> </ul>   |
| A relva enrola-se à volta da cabeça da roçadora e da estrutura do motor. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corte erva alta até ao nível do solo.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corte erva alta do topo até baixo, nunca retirando mais de 20 cm em cada passo, para evitar que a erva se enrole.</li> </ul>  |
| A lâmina não está a cortar o fio.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A lâmina de corte do fio na extremidade da proteção deixou de estar afiada.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siga as instruções para afiar a lâmina de corte do fio com uma lima, ou substitua por uma lâmina nova.</li> </ul>   |
| Rachas na cabeça da roçadora.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A cabeça da roçadora está gasta.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Substitua a cabeça da roçadora imediatamente seguindo a secção “<b>SUBSTITUIÇÃO DA CABEÇA DA ROÇADORA</b>” neste manual.</li> </ul>   |
| O fio de corte não é enrolado corretamente na cabeça da roçadora.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Está a usar um fio de corte inadequado.</li> <li>■ Erva ou sujidade acumularam-se na cabeça da roçadora e bloquearam o movimento da bobina do fio.</li> <li>■ O motor sobreaqueceu devido a um funcionamento repetido do sistema de rebobinar o fio.</li> <li>■ Fraca capacidade da bateria.</li> <li>■ O fio não foi enrolado no conjunto da bobina.</li> <li>■ A cabeça da roçadora está danificada.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sugermos que use fio de corte de nylon original da EGO. Se usar fio de nylon da EGO e o problema persistir, contacte o centro de apoio ao cliente da EGO para se aconselhar.</li> <li>■ Retire a bateria, abra a cabeça da roçadora e limpe bem.</li> <li>■ Deixe a roçadora funcionar sem carga durante alguns minutos para arrefecer o motor, depois, tente recarregar o fio.</li> <li>■ Carregue a bateria.</li> <li>■ Retire o fio e volte a inseri-lo.</li> <li>■ Contacte o serviço de apoio ao cliente da EGO para obter ajuda.</li> </ul> |
| O fio de corte não passa pela cabeça da roçadora quando é inserido.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ O fio de corte está partido ou dobrado na ponta.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corte a extremidade gasta do fio e volte a inserir.</li> </ul>  |

## GARANTIA

### POLÍTICA DE GARANTIA EGO

Visite o website [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) para os termos e condições completos da política de garantia da EGO.

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI!****LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI****IT****Avvertenza di sicurezza**

Indossare protezioni per gli occhi - Durante l'uso del prodotto, indossare sempre occhiali protettivi o occhiali di sicurezza con protezioni laterali e una maschera facciale.



Indossare protezioni per le orecchie - Durante l'uso del prodotto, indossare sempre protezioni per le orecchie.



I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Portarli presso un centro di riciclaggio autorizzato.



Mantenere una distanza di sicurezza - La distanza tra l'apparecchio e le altre persone presenti deve essere di almeno 15 metri.



Scollegare il gruppo batteria del decespugliatore prima delle operazioni di pulizia o manutenzione.



Questo prodotto è conforme alle direttive britanniche applicabili.

**A**

Ampere

**cm**

Centimetro

**---**

Corrente continua

**SIMBOLI DI SICUREZZA**

L'uso di apparecchi elettrici può causare il lancio di oggetti estranei verso l'operatore, con il rischio di lesioni gravi agli occhi. Durante l'uso dell'apparecchio, indossare sempre occhiali protettivi o occhiali di sicurezza con protezioni laterali e, se necessario, una maschera facciale. Si raccomanda di indossare una maschera di sicurezza con ampio campo visivo sopra gli occhiali o occhiali di sicurezza standard con protezioni laterali.



Per ridurre il rischio di infortuni, leggere il manuale di istruzioni.



Non usare l'apparecchio in caso di pioggia e non lasciarlo all'aperto quando piove.



Livello di potenza sonora garantito



Rischio di oggetti lanciati - Gli oggetti lanciati possono rimbalzare e causare danni o lesioni. Assicurarsi che eventuali altre persone e animali rimangano a distanza dal decespugliatore quando è in funzione.



Non usare lame metalliche con questo decespugliatore.



Questo prodotto è conforme alle direttive europee applicabili.

**V**

Tensione

**mm**

Millimetro

**kg**

Chilogrammo

**... /min**

Al minuto

## SPECIFICHE TECNICHE

|   |  |
|---|--|
| Tensione  | 56 V  |
| Velocità a vuoto  | Bassa velocità:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup>   |
|   | Alta velocità:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup>  |
| Meccanismo di taglio  | LINE-IQ  |
| Tipo di filo di taglio  | Filo in nylon ritorto 2,4 mm   |
| Aampiezza di taglio   | 40 cm  |
| Temperatura di funzionamento raccomandata   | Da 0°C a 40°C  |
| Temperatura di conservazione raccomandata   | Da -20°C a 70°C  |
| Peso (senza gruppo batteria)  | 3,5 kg   |
| Livello di potenza sonora misurato L <sub>WA</sub>  | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)  |
| Livello di pressione sonora a livello dell'orecchio dell'operatore L <sub>PA</sub>        | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora garantito L <sub>WA</sub> (misurato conformemente a 2000/14/EC) | 92 dB(A)   |
| Valore di emissione delle vibrazioni a <sub>h</sub>                                       | Impugnatura anteriore<br>3,89 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup>               |
|   | Impugnatura posteriore<br>2,7 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup>               |

- Il valore totale di emissione delle vibrazioni dichiarato è stato misurato con un metodo di valutazione standard e può essere utilizzato per confrontare l'apparecchio con altri prodotti analoghi.
- Il valore totale di emissione delle vibrazioni dichiarato può essere utilizzato anche per una valutazione preliminare dei livelli di esposizione.

**NOTA:** il valore di emissione delle vibrazioni durante l'uso effettivo dell'utensile elettrico può variare rispetto al valore totale dichiarato in base alla modalità di utilizzo dell'utensile. Per proteggersi, l'operatore deve indossare guanti e dispositivi di protezione per le orecchie in base alle condizioni di utilizzo effettive.

## DESCRIZIONE

### DESCRIZIONE DEL DECESPUGLIATORE (Fig. A1)

- Interruttore a velocità variabile
- Impugnatura posteriore
- Linguetta di bloccaggio
- Selettore della velocità
- Indicatori della velocità
- Anello di bloccaggio dell'asta
- Impugnatura anteriore a regolazione rapida
- Leva a rilascio rapido
- Cerniera e bullone di bloccaggio
- Pulsante POWERLOAD™
- Testa di taglio (con meccanismo LINE-IQ)
- Filo di taglio
- Linguetta di rilascio
- Lama taglia-filo
- Cuffia di protezione
- Meccanismo di espulsione
- Dispositivo di bloccaggio
- Pulsante di rilascio della batteria
- Chiave esagonale
- Anello di aggancio della tracolla
- Tracolla

IT

### CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO (FIG. A1)

## ASSEMBLAGGIO

### ASSEMBLAGGIO DELL'ASTA

**AVVERTENZA!** Per evitare il rischio di lesioni alle mani o alle dita, non tenere l'asta a livello della cerniera.

**AVVERTENZA!** Non tentare di avviare l'apparecchio finché l'asta non è stata bloccata.

Chiudere l'asta delicatamente, assicurandosi che il cavo sia all'interno dell'asta, e bloccarla con il bullone usando la chiave fornita (Fig. B1 e B2).

### INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA DI PROTEZIONE

**AVVERTENZA!** Indossare sempre i guanti durante l'installazione o la sostituzione della protezione. Fare attenzione alla lama sulla cuffia di protezione e

proteggere le mani dal rischio di lesioni.

Posizionare il decespugliatore in modo tale che la testa dell'apparecchio sia rivolta verso l'alto (Fig. C1). Allineare i fori di montaggio della cuffia con i fori di assemblaggio, quindi bloccare la cuffia sulla base dell'asta con le due viti (Fig. C2).

**IT**

### INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE DELL'IMPUGNATURA ANTERIORE

- Allentare la leva a rilascio rapido e rimuoverla dall'impugnatura anteriore insieme al dado a farfalla (Fig. D1).

|      |                       |      |                        |
|------|-----------------------|------|------------------------|
| D1-1 | Impugnatura anteriore | D1-2 | Morsetto               |
| D1-3 | Dado a farfalla       | D1-4 | Leva a rilascio rapido |

- Spingere l'impugnatura anteriore sull'asta verso l'area di fissaggio, ovvero tra l'anello di bloccaggio dell'asta e la cerniera (Fig. D2).
- Inserire il morsetto nella fessura dell'impugnatura (Fig. D3).
- Inserire la leva a rilascio rapido e serrarla leggermente con il dado a farfalla. Accertarsi che l'impugnatura anteriore sia posizionata verso l'alto e rivolta verso la parte superiore dell'impugnatura posteriore (Fig. D4).
- Aprire la leva a rilascio rapido per spostare/ruotare l'impugnatura anteriore nella posizione desiderata, quindi bloccare la leva a rilascio rapido (Fig. D5).

**NOTA:** l'impugnatura anteriore deve essere posizionata sull'asta esclusivamente all'interno dell'area di fissaggio.

**AVVERTENZA!** L'apparecchio non può essere usato senza l'impugnatura anteriore fissata saldamente.

### REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELL'ASTA

Se la lunghezza dell'asta non è adatta all'operazione da svolgere, è possibile regolarla tramite l'anello di bloccaggio dell'asta.

- Rimuovere il gruppo batteria dal decespugliatore.
- Per regolare l'altezza del decespugliatore (ovvero la lunghezza dell'asta), aprire l'anello di bloccaggio dell'asta, fare scorrere l'asta verso l'alto o verso il basso, quindi bloccarla chiudendo l'anello di bloccaggio dell'asta (Fig. E).

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| E-1 | Anello di bloccaggio dell'asta |
|-----|--------------------------------|

**NOTA:** dopo aver modificato l'altezza del decespugliatore potrebbe essere necessario regolare nuovamente la posizione dell'impugnatura anteriore.

### FISSAGGIO DELLA TRACCOLLA

Per un uso sicuro e più agevole dell'apparecchio, indossare la tracolla sul petto appoggiandola a una spalla.

- Allentare la vite a manopola e il dado esagonale sull'anello di aggancio della tracolla (Fig. F1).

|      |                                   |      |                |
|------|-----------------------------------|------|----------------|
| F1-1 | Vite a manopola                   | F1-2 | Dado esagonale |
| F1-3 | Anello di aggancio della tracolla |      |                |

- Posizionare l'anello di aggancio della tracolla nella posizione desiderata all'interno dell'area di fissaggio, quindi bloccarlo in posizione serrando la vite a manopola e il dado esagonale.
- Premere il moschettone della tracolla per aprirlo, quindi infilarlo nel foro sull'anello di aggancio della tracolla (Fig. F2).
- Regolare la lunghezza e la posizione della tracolla.

### UTILIZZO

**AVVERTENZA!** Durante l'uso di utensili elettrici, indossare sempre occhiali protettivi o occhiali di sicurezza con protezioni laterali e protezioni per le orecchie per evitare il rischio di oggetti proiettati verso gli occhi dell'operatore e altre lesioni gravi.

Operazioni di **rifinitura**: l'apparecchio è ideale per tagliare erba ed erbaccia intorno a verande, recinti e piattaforme.

Operazioni di **taglio**: l'apparecchio è ideale per tagliare erba difficile da raggiungere con un normale tosaerba.

### INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DEL GRUPPO BATTERIA

**Usare l'apparecchio esclusivamente con i gruppi batteria e caricabatteria EGO elencati in Fig. A2.**

**Ricaricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.**

## Installazione

Allineare i rilievi sul gruppo batteria con le scanalature di fissaggio e premere il gruppo batteria fino al "clic" (Fig. G1).

## Rimozione

Premere il pulsante di rilascio della batteria ed estrarre il gruppo batteria (Fig. G2).

## COME IMPUGNARE IL DECESPUGLIATORE (Fig. H)

Per un funzionamento efficiente e sicuro, indossare la tracolla sulla spalla. Dopo aver regolato la lunghezza e la posizione della tracolla, tenere il tagliafoglie con entrambe le mani: una mano sull'impugnatura posteriore e l'altra sull'impugnatura anteriore.

**NOTA:** la testa del decespugliatore deve essere parallela al terreno a una corretta distanza di taglio, senza che l'operatore debba piegarsi in avanti.

**AVVERTENZA!** In caso di emergenza, sfilare immediatamente la tracolla dalla spalla, indipendentemente dalla sua modalità di fissaggio.

## AVVIO/ARRESTO DEL DECESPUGLIATORE (Fig. I)

### Avvio

Portare la linguetta di bloccaggio in avanti, quindi premere l'interruttore a velocità variabile.

L'interruttore integra un regolatore di velocità: maggiore è la pressione sull'interruttore, maggiore è la velocità dell'apparecchio.

|     |                         |     |                                   |
|-----|-------------------------|-----|-----------------------------------|
| I-1 | Linguetta di bloccaggio | I-2 | Interruttore a velocità variabile |
|-----|-------------------------|-----|-----------------------------------|

### Arresto

Rilasciare l'interruttore a velocità variabile.

## REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ (FIG. J)

Il decespugliatore è dotato di due livelli di velocità: alta e bassa. Premere il selettori della velocità per modificare il livello di velocità.

Selezionando la bassa velocità, un solo indicatore della velocità si accenderà; selezionando l'alta velocità, entrambi gli indicatori si accenderanno. La bassa velocità migliora il controllo del decespugliatore e aumenta l'autonomia.

|     |                           |     |                          |
|-----|---------------------------|-----|--------------------------|
| J-1 | Indicatore della velocità | J-2 | Selettori della velocità |
|-----|---------------------------|-----|--------------------------|

## UTILIZZO DEL DECESPUGLIATORE

Sgombrare l'area da tagliare prima di ogni utilizzo.

Rimuovere oggetti come pietre, vetri rotti, chiodi, cavi o corde perché potrebbero venire lanciati o impigliarsi nell'accessorio di taglio. Tenere lontani dall'area di lavoro bambini, altre persone e animali. Tenere eventuali bambini, altre persone e animali ad almeno 15m di distanza; permane tuttavia il rischio di lesioni alle altre persone dovute al lancio di oggetti. Si raccomanda di far indossare dei dispositivi di protezione per gli occhi a eventuali persone presenti. Se un'altra persona si avvicina, arrestare immediatamente il motore e l'accessorio di taglio.

IT

## Prima di ogni utilizzo, verificare l'assenza di componenti danneggiati/usurati

Ispezionare la testa di taglio, la cuffia di protezione, la tracolla, l'anello di aggancio della tracolla e l'impugnatura anteriore. Sostituire i componenti incrinati, deformati, piegati o danneggiati in qualsiasi modo.

La lama taglia-filo sul bordo della cuffia di protezione può smussarsi col tempo. Si consiglia di affilarla periodicamente con una lima o di sostituirla con una lama nuova.

**AVVERTENZA!** Indossare sempre i guanti durante l'installazione o la sostituzione della cuffia di protezione o durante l'affilatura o la sostituzione della lama taglia-filo. Individuare la posizione della lama taglia-filo sulla cuffia di protezione e proteggere le mani dal rischio di lesioni.

## Pulire il decespugliatore dopo ogni utilizzo.

## REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL FILO DI TAGLIO

La testa di taglio è dotata della tecnologia Line-IQ.

Quando una delle estremità del filo di taglio raggiunge i 18 cm durante l'uso, la testa di taglio allungherà automaticamente il filo e la parte eccedente verrà tagliata dalla lama taglia-filo (Fig. K).

**NOTA:** non è necessario premere la testa di taglio per allungare il filo. L'allungamento automatico del filo di taglio può causare una leggera vibrazione della testa di taglio durante l'uso.

**AVVERTENZA!** Non rimuovere o alterare la lama taglia-filo. Una lunghezza eccessiva del filo causerà il surriscaldamento del motore, con il rischio di lesioni gravi.

## SOSTITUZIONE DEL FILO DI TAGLIO

**NOTA:** utilizzare esclusivamente il filo di taglio in nylon raccomandato con diametro pari a 2,4 mm.

L'uso di fili diversi da quello specificato comporta il rischio

di surriscaldamento o danneggiamento del decespugliatore.

**AVVERTENZA!** Non usare filo metallico o rinforzato in metallo, corda, ecc. perché possono rompersi e diventare proiettili pericolosi.

Il decespugliatore è dotato del sistema di avvolgimento avanzato POWERLOAD™. Per avvolgere il filo di taglio intorno alla bobina basta premere un solo pulsante. L'avvolgimento del filo su una bobina vuota richiede in media 12 secondi. **Non mettere in funzione il sistema di avvolgimento ripetutamente in rapida successione per ridurre il rischio di danni al motore.**

1. Rimuovere il gruppo batteria.
2. Tagliare un pezzo di filo di taglio lungo circa 4 metri.
3. Inserire il filo nell'occhiello e spingerlo finché l'estremità non fuoriesce dall'occhiello opposto (Fig. L1).

|      |                |      |           |
|------|----------------|------|-----------|
| L1-1 | Filo di taglio | L1-2 | Occhiello |
|------|----------------|------|-----------|

**NOTA:** non è necessario allineare gli occhielli per inserire il filo di taglio. Se il filo di taglio non entra nell'occhiello, installare il gruppo batteria sul decespugliatore e premere brevemente il pulsante POWERLOAD per riavviare il meccanismo di avvolgimento.

4. Rimuovere il gruppo batteria se è stato installato sul decespugliatore al passaggio 3.
5. Tirare il filo dall'altro lato affinché le estremità di filo che fuoriescono da entrambi i lati della testa di taglio abbiano la stessa lunghezza (Fig. L2).
6. Installare il gruppo batteria sul decespugliatore.
7. Tenere premuto il pulsante POWERLOAD per avviare il motore di avvolgimento. Il filo si avvolgerà automaticamente sulla bobina.
8. Prestare attenzione alla lunghezza del filo rimanente. Rilasciare il pulsante quando da ciascun lato non fuoriescono circa 22 cm di filo. Premere brevemente il pulsante per regolare la lunghezza del filo finché da ciascun lato non fuoriescono 18 cm di filo (Fig. L3).

**NOTA:** se il filo si avvolge completamente intorno alla bobina senza fuoriuscire, aprire la testa di taglio ed estrarre il filo di taglio dalla bobina. Seguire le istruzioni alla sezione "**RICARICA DEL FILO DI TAGLIO**" per ricaricare il filo.

## RICARICA DEL FILO DI TAGLIO

**NOTA:** se il filo di taglio si incarta all'interno della testa di taglio, rimuovere il filo di taglio rimanente dalla testa di taglio e procedere come descritto di seguito per ricaricarlo.

1. Rimuovere il gruppo batteria.
  2. Premere le linguette di rilascio sulla testa di taglio e rimuovere il gruppo coperchio inferiore estraendolo in linea retta (Fig. M1 e M2).
- |      |                       |      |                            |
|------|-----------------------|------|----------------------------|
| M1-1 | Linguetta di rilascio | M1-2 | Gruppo coperchio inferiore |
|------|-----------------------|------|----------------------------|
3. Rimuovere il filo di taglio dalla testa di taglio.
  4. Tenendo il decespugliatore con una mano, afferrare il gruppo coperchio inferiore con l'altra mano e allineare le fessure sul gruppo coperchio inferiore con le linguette di rilascio. Premere il gruppo coperchio inferiore finché non si fissa in posizione emettendo un "clic" (Fig. M3).

|      |                       |      |         |
|------|-----------------------|------|---------|
| M3-1 | Linguetta di rilascio | M3-2 | Fessura |
|------|-----------------------|------|---------|

5. Seguire le istruzioni alla sezione "**SOSTITUZIONE DEL FILO DI TAGLIO**" per ricaricare il filo di taglio.

## SOSTITUZIONE DELLA TESTA DI TAGLIO

**AVVERTENZA!** Se la testa di taglio si allenta dopo averla fissata, sostituirla immediatamente. Non usare mai il decespugliatore se l'accessorio di taglio è allentato. Sostituire immediatamente la testa di taglio se è incrinata, danneggiata o usurata, anche se il danno è limitato a incrinature superficiali. Alle alte velocità, gli accessori di taglio possono frantumarsi e causare lesioni gravi.

## Componenti della testa di taglio (Fig. N1)

|      |                     |      |          |
|------|---------------------|------|----------|
| N1-1 | Coperchio inferiore | N1-2 | Dado     |
| N1-3 | Gruppo bobina       | N1-4 | Boccolla |

## Rimozione della testa di taglio

1. Rimuovere il gruppo batteria.
2. Premere le linguette di rilascio sulla testa di taglio e rimuovere il coperchio inferiore estraendolo in linea retta (Fig. M1 e M2).
3. Rimuovere il filo di taglio dalla testa di taglio (Fig. N2).
4. Indossare guanti. Afferrare il gruppo bobina con una mano per stabilizzarlo, quindi usare l'altra mano per allentare il dado in senso antiorario con una chiave a impulsi (non fornita) (Fig. N3).

|      |      |      |                                |
|------|------|------|--------------------------------|
| N3-1 | Dado | N3-2 | Chiave a impulsi (non fornita) |
|------|------|------|--------------------------------|

- Rimuovere il gruppo bobina e la boccola dall'albero motore. Conservare la boccola perché sarà necessario reinstallarla in seguito.
- Per installare la nuova testa di taglio, procedere come descritto di seguito.

#### Installazione della testa di taglio

- Fissare la boccola sull'albero motore e posizionare il gruppo bobina. Usare una chiave a impulsi per serrare il dado.
- Fissare il gruppo coperchio inferiore (Fig. M3).
- Ricaricare il filo di taglio.
- Avviare il decespugliatore per assicurarsi che funzioni correttamente. In caso contrario, riassemblarlo come descritto in precedenza.

## MANUTENZIONE

**AVVERTENZA!** Per la riparazione dell'apparecchio, usare esclusivamente parti di ricambio identiche. L'uso di altri ricambi comporta situazioni pericolose o il rischio di danni all'apparecchio. Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni e le sostituzioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

**AVVERTENZA!** Per evitare lesioni gravi, rimuovere il gruppo batteria dall'apparecchio prima di pulirlo, ripararlo o rimuovere del materiale dall'apparecchio.

**ATTENZIONE!** L'ostruzione delle aperture di ventilazione impedirà il flusso d'aria all'interno del vano motore, causando il surriscaldamento o il danneggiamento del motore.

#### PULIZIA DELL'APPARECCHIO

- Pulire l'apparecchio usando un panno inumidito con del detergente neutro. Evitare l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchio. Non immergere mai alcuna parte dell'apparecchio in liquidi.
- non usare detergenti aggressivi sulle superfici esterne in plastica o sull'impugnatura perché possono essere danneggiate da alcuni oli aromatici, come pino e limone, e da solventi come il cherosene. L'umidità comporta il rischio di scossa elettrica. Rimuovere eventuali tracce di umidità con un panno morbido e asciutto.
- Usare una piccola spazzola o un piccolo aspirapolvere

per pulire le aperture di ventilazione sulla parte posteriore dell'apparecchio.

- Mantenere le aperture di ventilazione prive di ostruzioni.

#### AFFILATURA DELLA LAMA TAGLIA-FILO

**AVVERTENZA!** Proteggere sempre le mani indossando guanti robusti durante qualsiasi operazione di manutenzione sulla lama taglia-filo.

- Allentare le due viti e rimuovere la lama taglia-filo dalla cuffia di protezione (Fig. O).

|     |      |     |                  |
|-----|------|-----|------------------|
| 0-1 | Viti | 0-2 | Lama taglia-filo |
|-----|------|-----|------------------|

- Fissare la lama in una morsa.
- Affilare con attenzione i bordi di taglio della lama con una lima a denti fini o una pietra cote, assicurandosi di mantenere l'angolo di taglio originale.
- Riposizionare la lama sulla cuffia di protezione e fissarla con le due viti.

#### CONSERVAZIONE DELL'APPARECCHIO

- Rimuovere il gruppo batteria dal decespugliatore.
- Pulire accuratamente l'apparecchio prima di riporlo.
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, ben ventilato, elevato o chiuso a chiave, e fuori dalla portata dei bambini. Non conservare l'apparecchio sopra o in prossimità di fertilizzanti, benzina o altre sostanze chimiche.

#### Protezione dell'ambiente



Non smaltire apparecchi elettrici, carcabatteria e batterie insieme ai rifiuti domestici. Portare il prodotto presso un centro di riciclaggio autorizzato affinché venga raccolto separatamente. Gli apparecchi elettrici devono essere portati presso un centro di riciclaggio ecocompatibile.



## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IT

| PROBLEMA   | CAUSA   | SOLUZIONE   |
|--|---|---|
| Il decespugliatore non si avvia.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Il gruppo batteria non è installato sul decespugliatore.</li><li>■ Nessun contatto elettrico tra il decespugliatore e la batteria.</li><li>■ Il gruppo batteria è scarico.</li><li>■ La linguetta di bloccaggio non è stata portata in avanti prima di premere l'interruttore a velocità variabile.</li><li>■ L'albero motore o la testa di taglio sono bloccati dall'erba.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Installare il gruppo batteria sul decespugliatore.</li><li>■ Rimuovere la batteria, ispezionare i contatti e reinstallare il gruppo batteria.</li><li>■ Ricaricare il gruppo batteria.</li><li>■ Portare la linguetta di bloccaggio in avanti, quindi premere l'interruttore a velocità variabile.</li><li>■ Rimuovere l'erba dall'albero motore e dalla testa di taglio.</li></ul> |
| Il decespugliatore si arresta durante il taglio. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ La cuffia di protezione non è installata sul decespugliatore, causando l'eccessiva lunghezza del filo di taglio e il sovraccarico del motore.</li><li>■ Il filo di taglio è troppo spesso.</li><li>■ Il gruppo batteria o il decespugliatore sono troppo caldi.</li><li>■ Il gruppo batteria si è scollegato.</li><li>■ Il gruppo batteria è scarico.</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rimuovere il gruppo batteria e installare la cuffia di protezione sul decespugliatore.</li><li>■ Utilizzare esclusivamente il filo di taglio in nylon raccomandato con diametro pari a 2,4 mm.</li><li>■ Lasciare che la batteria o il decespugliatore si raffreddino.</li><li>■ Reinstallare il gruppo batteria.</li><li>■ Ricaricare il gruppo batteria.</li></ul>                |

| PROBLEMA   | CAUSA  | SOLUZIONE   |
|--|--|---|
| Non è possibile allungare il filo di taglio.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'albero motore o la testa di taglio sono bloccati dall'erba.</li> <li>■ Sulla bobina non è presente abbastanza filo, o il filo si rompe a livello dell'occhiello.</li> <li>■ Il filo è aggrovigliato.</li> <li>■ Il filo è troppo corto.</li> <li>■ Il filo di taglio è troppo spesso.</li> <li>■ Malfunzionamento della testa di taglio.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrestare il decespugliatore, rimuovere la batteria e pulire l'albero motore e la testa di taglio.</li> <li>■ Rimuovere la batteria e sostituire il filo di taglio. Seguire le istruzioni alla sezione "<b>SOSTITUZIONE DEL FILO DI TAGLIO</b>" in questo manuale.</li> <li>■ Rimuovere la batteria, rimuovere il filo dalla testa di taglio e riavvolgerlo. Seguire le istruzioni alla sezione "<b>RICARICA DEL FILO DI TAGLIO</b>" in questo manuale.</li> <li>■ Rimuovere la batteria, quindi tirare il filo manualmente, e nel contempo premere e rilasciare la testa di taglio.</li> <li>■ Utilizzare esclusivamente il filo di taglio in nylon raccomandato con diametro pari a 2,4 mm.</li> <li>■ Contattare il centro di assistenza EGO per la riparazione.</li> </ul> |
| Il filo di taglio continua ad allungarsi automaticamente.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il filo di taglio è troppo sottile.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utilizzare esclusivamente il filo di taglio in nylon raccomandato con diametro pari a 2,4 mm.</li> </ul>   |
| L'erba si avvolge intorno alla testa di taglio e al vano motore. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tagliare l'erba a livello del terreno.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tagliare l'erba dall'alto verso il basso, rimuovendo non più di 20 cm a ogni passata per evitare il problema.</li> </ul>   |
| La lama non taglia il filo.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La lama taglia-filo sul bordo della cuffia di protezione è smussata.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Affilare la lama taglia-filo con una lima o sostituirla con una lama nuova. Seguire le istruzioni in questo manuale.</li> </ul>  |
| Incrinature sulla testa di taglio.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La testa di taglio è usurata.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sostituire immediatamente la testa di taglio come indicato alla sezione "<b>SOSTITUZIONE DELLA TESTA DI TAGLIO</b>" in questo manuale.</li> </ul>  |



IT

| PROBLEMA   | CAUSA   | SOLUZIONE  |
|--|---|--|
| Il filo di taglio non si avvolge correttamente intorno alla bobina.          | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Il tipo di filo di taglio non è corretto.</li><li>■ Erba o sporcizia si sono accumulate nella testa di taglio, bloccando il movimento della bobina.</li><li>■ Il motore si è surriscaldato a seguito della ripetuta attivazione del sistema di avvolgimento del filo.</li><li>■ La batteria è scarica.</li><li>■ Il filo non è avvolto intorno alla bobina.</li><li>■ La testa di taglio è difettosa.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Si raccomanda di utilizzare filo di taglio in nylon originale EGO. Se il problema si verifica utilizzando il filo in nylon EGO, contattare il servizio clienti EGO.</li><li>■ Rimuovere la batteria, aprire la testa di taglio e pulirla accuratamente.</li><li>■ Avviare il decespugliatore a vuoto per qualche minuto per raffreddare il motore, quindi ricaricare il filo.</li><li>■ Ricaricare la batteria.</li><li>■ Estrarre il filo di taglio e reinserirlo.</li><li>■ Contattare il centro di assistenza EGO per la riparazione.</li></ul> |
| Il filo di taglio non fuoriesce dalla testa di taglio durante l'inserimento. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ L'estremità del filo di taglio è spaccata o piegata.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Tagliare l'estremità di filo usurata e reinserirlo.</li></ul>  |

## GARANZIA

### CONDIZIONI DELLA GARANZIA EGO

Visitare il sito web [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) per consultare le condizioni complete della garanzia EGO.

**LEES ALLE INSTRUCTIES!****LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING****Veiligheidswaarschuwing**


Draag oogbescherming - Draag altijd een veiligheidsbril met zjschermen en een gelatsscherm als u dit product gebruikt.



Draag gehoorbescherming - Draag altijd gehoorbescherming wanneer u dit product gebruikt.



Gooi elektrisch afval niet via het huishoudelijk afval weg. Breng het naar een geautoriseerd recyclingbedrijf.



Houd veilige afstand - De afstand tussen het gereedschap en omstanders moet ten minste 15 m (50 ft) bedragen.



Koppel het accupack los van de grastrimmer voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert



Dit product is in overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen van het VK.

A Ampère

V Spanning

cm Centimeter

mm Millimeter

$\text{---}$  Gelijkstroom

kg Kilogram

... /min Per minuut

**VEILIGHEIDSSYMBOL**

Het gebruik van elektrische gereedschappen kan leiden tot het rondslinger van (vreemde) objecten die in uw ogen kunnen terechtkomen. Dit kan leiden tot ernstig oogletsel. Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, zorg er dan voor dat u altijd een veiligheidsbril (met zjschermen) of een gelatsscherm draagt. We bevelen aan om een gelatsscherm over uw bril of standaard veiligheidsbril met zjschermen te gebruiken.



De gebruiker moet de gebruiksaanwijzing lezen om het risico op letsel te beperken.

NL



Gebruik het apparaat niet in de regen en laat het tevens niet buiten achter als het regent.



Gewaarborgd geluidsvermogensniveau.



Pas op voor wegslingerende voorwerpen - Wegslingerende voorwerpen kunnen afketsten en persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben. Zorg dat andere personen en huisdieren uit de buurt van de grastrimmer blijven wanneer deze in gebruik is.



Gebruik de metalen messen van de grastrimmer trimmer niet



Dit product is in overeenstemming met de EG-richtlijnen.



## SPECIFICATIES

NL

|  |   |
|--|---|
| Spanning   | 56 V ==   |
| Snelheid zonder belasting  | Laag snelheidsbereik:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup>                  |
|  | Hoog snelheidsbereik:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup>                  |
| Snijdraad mechanisme   | LINE-IQ AANVOER   |
| Type snijdraad   | 2,4 mm nylon gedraaide draad  |
| Maaibreedte  | 40 cm   |
| Aanbevolen bedrijfstemperatuur   | 0°C - 40°C  |
| Aanbevolen opslagtemperatuur   | -20°C - 70°C  |
| Gewicht (zonder accupack)  | 3,5 kg  |
| Gemeten geluidsvermogen-sniveau L <sub>WA</sub>                                  | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)   |
| Geluidsdrukniveau bij het oor van de bediener L <sub>PA</sub>                    | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)   |
| Gegarandeerd geluidsvermogensniveau L <sub>WA</sub> (gemeten volgens 2000/14/EC) | 92 dB(A)  |
| Inschatting van de vibratie a <sub>h</sub>                                       | Voorste handgreep<br>3,89 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|  | Achterste handgreep<br>2,7 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup> |

- De opgegeven totale vibratiewaarde is gemeten volgens de standaard testmethode en kan worden gebruikt om het apparaat met een ander apparaat te vergelijken;
- De opgegeven totale vibratiewaarde kan tevens worden gebruikt in een voorafgaande beoordeling op blootstelling.

**OPMERKING:** De trillingsemisie tijdens het werkelijk gebruik van het elektrisch gereedschap kan verschillen van de opgegeven totale waarde; Om de bediener te beschermen dient de gebruiker tijdens het gebruik handschoenen en gehoorbescherming te dragen.

## BESCHRIJVING

### KEN UW GRASTRIMMER (afb. A1)

1. Instelbare snelheidsknop
2. Achterste handgreep

60

3. Sluitlip
4. Schakelaar voor 2 snelheden
5. Snelheidsindicator
6. Hoogtevergrendelingsrand
7. Snel aanpasbare voorste handgreep
8. Snelle ontgrendelingshendel
9. Hang- en sluitbout
10. POWERLOAD™ knop
11. Trimmerkop (met LINE-IQ aanvoer)
12. Snijdraad
13. Ontgrendelingsknop
14. Mes voor het snijden van de draad
15. Scherm
16. Uitwerpmechanisme
17. Vergrendeling
18. Accu-ontgrendelingsknop
19. Binnenzeskantsleutel
20. Lus voor de schouderriem
21. Schouderriem

## INHOUD VAN DE VERPAKKING (AFB. A1)

### MONTAGE

#### DE AS UITKLAPPEN

**⚠ WAARSCHUWING:** Om het inklemmen van handen of vingers te voorkomen, mag u de as niet vastpakken bij de scharnieren.

**⚠ WAARSCHUWING:** Tracht de trimmer niet te starten totdat de as is vergrendeld.

Klap de as voorzichtig uit, zorg ervoor dat de kabel in de as zit en vergrendel hem met de bout met behulp van de meegeleverde sleutel (afb. B1 & B2).

#### HET SCHERM MONTEREN

**⚠ WAARSCHUWING:** Draag altijd handschoenen wanneer u de bescherming monteert of vervangt. Wees voorzichtig bij het mes en bescherm uw handen tegen letsel door het mes.

Positioneer uw trimmer zo, dat de trimmerkop naar boven is gericht (afb. C1). Breng het scherm boven de montagegaten en bevestig het scherm vervolgens met de twee schroeven op de asbasis (afb. C2).

**OPMERKING:** Zorg ervoor dat het scherm volgens afb. C1 & C2 is bevestigd; een andere bevestiging kan groot gevaar veroorzaken!

### DE VOORSTE HANDGREEP MONTEREN EN AANPASSEN

- Maak de snelle ontgrendelingshendel en vleugelmoer los en verwijder deze van de voorste handgreep (afb. D1).

|      |                   |      |                             |
|------|-------------------|------|-----------------------------|
| D1-1 | Voorste handgreep | D1-2 | Klemblok                    |
| D1-3 | Vleugelmoer       | D1-4 | Snelle ontgrendelingshendel |

- Duw de voorste handgreep op de as binnen de montagezone tussen de hoogtevergrendelingsrand en het scharnier (afb. D2).
- Steek het klemblok in de handvatgleuf (afb. D3).
- Bevestig de snelle ontgrendelingshendel en maak de vleugelmoer handvast. Zorg ervoor dat de voorste handgreep naar boven is gericht zodat het in richting van de achterste handgreep wijst (afb. D4).
- Trek de snelle ontgrendelingshendel omhoog om de voorste greep te bewegen/draaien naar een comfortabele bedieningspositie en vergrendel vervolgens de snelle ontgrendelingshendel (afb. D5).

**OPMERKING:** De voorste handgreep mag alleen binnen de montagezone op de as worden geplaatst.

**WAARSCHUWING:** Het gereedschap kan niet worden gebruikt als de voorste handgreep niet veilig bevestigd is.

### DE HOOGTE VAN DE TRIMMER AANPASSEN

Als de lengte van de as niet geschikt is voor het gebruik, kunt u de lengte van de as aanpassen met behulp van de hoogtevergrendelingsrand.

- Haal het accupack uit de grastrimmer.
- Om de hoogte van de trimmer (bijv. de schachtlengte) aan te passen, open u de hoogtevergrendelingsrand en schuift u de as omhoog of omlaag naar de gewenste hoogte, waarbij u deze op zijn plaats vastzet door de hoogtevergrendelingsrand in te drukken (afb. E).

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| E-1 | Hoogtevergrendelingsrand |
|-----|--------------------------|

**OPMERKING:** De voorste handgreep moet mogelijk worden verplaatst nadat de hoogte van de trimmer is aangepast.

### DE SCHOUDERRIEM BEVESTIGEN

Voor een veilige en betere bediening plaatst u de riem over een van uw schouders en over uw rug.

- Maak de Schroefknop en zeskantmoer los van de lus van de schouderriem (afb. F1).

|      |                          |      |             |
|------|--------------------------|------|-------------|
| F1-1 | Schroefknop              | F1-2 | Zeskantmoer |
| F1-3 | Lus voor de schouderriem |      |             |

- Plaats de lus van de schouderriem op een comfortabele bedieningspositie binnen de installatiezone en bevestig deze vervolgens door de Schroefknop en de zeskantmoer aan te draaien.
- Druk de karabijn van de schouderriem in om deze te openen en bevestig de schouderriem aan het gat in de riemlus (afb. F2).
- Pas de lengte en plaatsing van de schouderriem aan voor een comfortabele bedieningspositie.

NL

### GEbruIK

**WAARSCHUWING:** Draag altijd een afsluitende veiligheidsbril of een veiligheidsbril met zijschermen in combinatie met gehoorbescherming. Het niet dragen van deze beschermingsuitrusting kan ertoe leiden dat voorwerpen in uw ogen terechtkomen of kan een ander ernstig letsel veroorzaken.

**Trimmen:** Gras en onkruid trimmen rond veranda's, heggen en terrassen.

**Snijden:** Gras dat moeilijk te bereiken is met een normale grasmaaier.

### HET ACCUPACK INSTALLEREN/VERWIJDEREN

Gebruik alleen met de in afb. A2 vermelde accupacks en opladers van EGO.

Voor de eerste ingebruikname volledig opladen.

#### Installeren

Breng de ribbels van de accu overeen met de montage-sleuven en druk het accupack naar beneden totdat u "klik" hoort (afb. G1).

#### Verwijderen

Druk de accu-ontgrendelingsknop naar beneden en trek het accupack eruit (afb. G2).

### DE GRASTRIMMER VASTHOUDEN (afb. H)

Voor een veiliger en beter gebruik draagt u de schouderriem over uw schouder. Pas de lengte en plaatsing van de

schouderriem aan in een comfortabele bedieningspositie  
- houd de trimmer met beide handen vast: één hand op de achterste handgreep en de andere hand op de voorste handgreep.

**OPMERKING:** De snijkop bevindt zich parallel tot de grond op een geschikte snijafstand zonder dat de bediener naar voren moet bukken.

**WAARSCHUWING:** Als er sprake is van een noodgeval, haalt u de schouderriem direct van de schouder, ongeacht hoe de riem zit.

**NL**

#### DE GRASTRIMMER STARTEN/STOPPEN (afb. I)

##### Starten

Beweeg de sluitlip naar voren en druk de instelbare snelheidsknop.

De schakelaar is een traploze snelheidsregeling. Hoe verder u aan de schakelaar trekt, hoe hoger de snelheid.

|     |          |     |                          |
|-----|----------|-----|--------------------------|
| I-1 | Sluitlip | I-2 | Instelbare snelheidsknop |
|-----|----------|-----|--------------------------|

##### Stoppen

Laat de instelbare snelheidsknop los.

#### FUNCTIE VOOR HET INSTELLEN VAN DE Snelheid (afb. J)

De grastrimmer heeft twee snelheden. Druk op de schakelaar voor 2 snelheden om de snij snelheid tussen laag en hoog te wisselen.

De snelheidssensor geeft de actieve snelheidsstatus weer: één lampje voor lage snelheid en twee lampjes voor hoge snelheid. Het lage snelheidsbereik zorgt voor een betere controle van de trimmer en een langere bedrijfstijd per acculading.

|     |                 |     |                             |
|-----|-----------------|-----|-----------------------------|
| J-1 | Snelheidssensor | J-2 | Schakelaar voor 2 snelheden |
|-----|-----------------|-----|-----------------------------|

#### DE GRASTRIMMER GEBRUIKEN

Voor gebruik, verwijder alle mogelijke obstakels uit de te maaien zone. Verwijder voorwerpen zoals stenen, gebroken glas, spijkers, draad of koorden, die opgegooid kunnen worden of in het snijelement terecht kunnen komen. Zorg dat er zich geen kinderen, omstanders of huisdieren in de omgeving bevinden. Houd kinderen, omstanders en huisdieren op een afstand van minstens 15 m; er is nog altijd risico op het wegslinger van voorwerpen richting omstanders. Omstanders worden aangespoeld om oogbescherming te dragen. Als iemand in de buurt komt, stop de motor en het snijelement dan onmiddellijk.

**Voor elk gebruik, controleer op beschadigde/**

#### versleten onderdelen

Controleer de trimmerkop, het scherm, de schouderriem, de lus van de schouderriem en de voorste handgreep. Vervang alle onderdelen die op enigerlei wijze zijn gebrochen, kromgetrokken, gebogen of beschadigd.

Het mes voor het snijden van de draad op de rand van het scherm kan na verloop van tijd bot worden. Het wordt aanbevolen om het mes regelmatig met een vijl te slijpen of door een nieuw mes te vervangen.

**WAARSCHUWING:** Draag altijd handschoenen wanneer u het scherm monteert of vervangt of het mes voor het snijden van de snijdraad slijpt of vervangt. Let op de positie van het mes op het scherm zodat u geen letsel aan de handen oploopt.

#### Maak de trimmer na elk gebruik schoon.

#### DE LENGTE VAN DE SNIJDRAAD AANPASSEN

De Line-IQ aanvoer is uitgerust met geavanceerde technologie.

Als een van beide uiteinden van de snijdraad minder dan 18 cm lang is tijdens het trimmen, zal de trimmerkop de snijdraad automatisch loslaten en wordt het extra deel van de snijdraad afgesneden door het mes voor de snijdraad (afb. K).

**OPMERKING:** U hoeft de trimmerkop nergens tegenaan te tikken om de snijdraad los te maken. Als u een lichte trilling van de trimmerkop voelt bij het trimmen van het gras, is dat de snijdraad die automatisch wordt vrijgegeven.

**WAARSCHUWING:** Verwijder of pas de draadsnijder niet aan. Door een te lange snijdraad zal de motor oververhitten wat tot ernstig persoonlijk letsel kan leiden.

#### DE DRAAD VERVANGEN

**OPMERKING:** Gebruik altijd de aanbevolen nylon snijdraad met een diameter van 2,4 mm.

Het gebruik van een andere dan de aanbevolen draad kan leiden tot oververhitting of schade aan het gereedschap.

**WAARSCHUWING:** Gebruik nooit een met metaal versterkte draad, kabel of koord etc. Deze kunnen afbreken en een gevaarlijk projectiel worden.

De grastrimmer is uitgerust met een geavanceerd POWERLOAD™ systeem. De snijdraad kan eenvoudig op de spoel worden gewikkeld door op een enkele knop te drukken. Het laden van een volledige spoel kan meestal in 12 seconden worden voltooid. **Vermijd**

**herhaalde bediening van het wikkelsysteem  
snel achter elkaar om de mogelijkheid van  
motorschade te verminderen.**

1. Het accupack verwijderen.
2. Knip een stuk snijdraad van 4 m lang.
3. Steek de draad in het oogje en duw de draad totdat het einde van de draad uit het tegenoverliggende oogje komt (afb. L1).

|      |           |      |       |
|------|-----------|------|-------|
| L1-1 | Snijdraad | L1-2 | Oogje |
|------|-----------|------|-------|

**OPMERKING:** Het is niet nodig om de oogjes uit te lijnen om de snijdraad te plaatsen. Als de draad niet in het oogje kan worden gestoken, bevestigt u het accupack op de trimmer en drukt u kort op de POWERLOAD-knop om het opwindmechanisme opnieuw in te stellen.

4. Verwijder het accupack als deze in stap 3 op de trimmer is gemonteerd.
5. Trek de draad van de andere kant totdat gelijke lengtes van de draad aan beide zijden van de trimmerkop verschijnen (afb. L2).
6. Plaats het accupack op de grastrimmer.
7. Houd de POWERLOAD-knop ingedrukt om de opwikkelmotor voor de draad te starten. De draad wordt doorlopend op de trimmerkop opgewonden.
8. Houd de resterende draadlengte aandachtig in de gaten. Bereid u voor om de knop los te laten zodra er aan elke kant ongeveer 22 cm draad overblijft. Druk eventjes op de laadknop voor de draad om de lengte aan te passen totdat 18 cm van de draad aan elke kant uitsteekt (afb. L3).

**OPMERKING:** Als de draad per ongeluk in de trimmerkop wordt getrokken, opent u de kop en trekt u de snijdraad uit de spoel. Volg de paragraaf "**DE SNIJDRAAD OPNIEUW LADEN**" in deze handleiding om de draad opnieuw te laden.

#### PLAATS DE SNIJDRAAD TERUG

**OPMERKING:** Wanneer de snijdraad vast komt te zitten in de trimmerkop, moet u de resterende snijdraad van de trimmerkop verwijderen en de onderstaande stappen volgen om de draad opnieuw te laden.

1. Het accupack verwijderen.
2. Druk op de ontgrendelingsknoppen op de trimmerkop en verwijder de onderste afdekking van de

trimmerkop door deze recht eruit te trekken (afb. M1 & M2).

|      |                     |      |                                   |
|------|---------------------|------|-----------------------------------|
| M1-1 | Ontgrendeling-sknop | M1-2 | Montage van de onderste afdekking |
|------|---------------------|------|-----------------------------------|

3. Verwijder de snijdraad van de trimmerkop.
4. Met een hand aan de trimmer, gebruikt u de andere hand om de onderste afdekking vast te pakken en de sleuven in de onderste afdekking in een lijn te brengen met de ontgrendelingsknoppen. Druk de onderste afdekking totdat deze op zijn plek vergrendeld. U hoort op dat moment een duidelijke klik (afb. M3).

|      |                     |      |       |
|------|---------------------|------|-------|
| M3-1 | Ontgrendeling-sknop | M3-2 | Gleuf |
|------|---------------------|------|-------|

5. Volg de instructies in de alinea "DE DRAAD VERVANGEN" om een nieuwe snijdraad te plaatsen.

NL

#### TRIMMERKOP VERVANGEN

**WAARSCHUWING:** Als de kop na bevestiging op de juiste positie loskomt, vervang hem onmiddellijk. Gebruik nooit een trimmer met een los slijnelement. Vervang een gebarsten, beschadigde of versleten slijkop onmiddellijk, zelfs al is de schade beperkt tot oppervlakkige barstjes. Dergelijk toebehooor kan op een hoge snelheid uiteen spatten en ernstig letsel veroorzaken.

#### Ken de trimmerkop (afb. N1)

|      |                      |      |       |
|------|----------------------|------|-------|
| N1-1 | Onderste afdekking   | N1-2 | Moer  |
| N1-3 | Montage van de spoel | N1-4 | Lager |

#### Verwijder de trimmerkop

1. Het accupack verwijderen.
2. Druk op de ontgrendelingsknoppen op de trimmerkop en verwijder de onderste afdekking van de trimmerkop door deze recht eruit te trekken (zie afb. M1 & M2).
3. Verwijder de snijdraad van de trimmerkop (afb. N2).
4. Draag handschoenen. Gebruik een hand om de gemonteerde spoel te stabiliseren en gebruik de andere hand om de moersleutel (niet inbegrepen) vast te houden en de moer tegen de klok in los te draaien (afb. N3).

|      |      |      |                               |
|------|------|------|-------------------------------|
| N3-1 | Moer | N3-2 | Moersleutel (niet inbegrepen) |
|------|------|------|-------------------------------|

- Verwijder de gemonteerde spool en de bus van de motoras. Bewaar de bus voor latere montage.
- Vervang door een nieuwe trimmerkop en montere hem met de volgende stappen.

#### Plaats de nieuwe trimmerkop

- Monter de bus in de motoras en montere de gemonteerde spool op zijn plaats. Gebruik een moersleutel om de moer vast te draaien.
- Bevestig de onderste afdekking (zie afb. M3).
- Plaats de snijdraad terug.
- Start het gereedschap om te zien of de grastrimmer normaal werkt. Als dat niet het geval is, montere dan zoals boven beschreven.

NL

## ONDERHOUD

**WAARSCHUWING:** Gebruik voor reparaties uitsluitend identieke reserve-onderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of schade aan het product veroorzaken. Laat alle reparaties uitvoeren door een vakbekwame reparateur om een continue veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.

**WAARSCHUWING:** Om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen, haal het accupack uit het product voordat u onderhoud uitvoert of het apparaat reinigt.

**OPGELET:** Belemmeringen in de ventilatieopeningen beletten de aanvoer van lucht in de motorbehuizing. Dit kan oververhitting of schade aan de motor veroorzaken.

#### HET APPARAAT SCHOONMAKEN

- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en mild schoonmaakmiddel. Zorg dat er geen vloeistof het gereedschap binnendringt. Dompel nooit een deel van het gereedschap in een vloeistof.
- Maak de kunststof behuizing of handgreep niet schoon met een agressief schoonmaakmiddel. Deze kunnen door bepaalde aromatische oliën, zoals pijnboom en citroen, en oplosmiddelen, zoals kerosine, worden beschadigd. Vocht kan risico op elektrische schokken met zich meebrengen. Veeg eventueel vocht weg met een zachte, droge doek.
- Maak de ventilatieopeningen van het achterste gedeelte van de behuizing schoon met een kleine borstel of een stofzuiger met een kleine borstel.

- Houd de ventilatieopeningen vrij en schoon.

#### HET MES VOOR HET SNIJDEN VAN DE SNIJDRAAD SLIJPEN

**WAARSCHUWING:** Bescherm altijd uw handen door zware handschoenen te dragen als u onderhoud aan het mes voor het snijden van de draad uitvoert.

- Draai de twee schroeven los en verwijder het mes voor het snijden van de snijdraad van het scherm (afb. O).

|     |           |     |                                   |
|-----|-----------|-----|-----------------------------------|
| 0-1 | Schroeven | 0-2 | Mes voor het snijden van de draad |
|-----|-----------|-----|-----------------------------------|

- Bevestig het mes in een bankschroef.
- Vijl de randen van het mes voorzichtig met een fijne vijl of een slijpsteen. Let hierbij op dat de originele snijhoek van het mes behouden blijft.
- Plaats het mes op het scherm en zet het vast met twee schroeven.

#### HET APPARAAT OPBERGEN

- Haal het accupack uit de grastrimmer.
- Maak het gereedschap grondig schoon voordat u het opbergt.
- Berg het apparaat op in een droge, goed geventileerde en afsluitbare ruimte of op een hoge hoogte en buiten het bereik van kinderen. Berg het apparaat niet op in de buurt van meststoffen, benzine of andere chemicaliën.

#### Het milieu beschermen



Gooi geen elektrische apparatuur, gebruikte accu's en laders weg via het huishoudelijk afval! Geef dit product af bij een geautoriseerd recyclingbedrijf en zorg dat het apart kan worden ingezameld. Elektrisch gereedschap moet worden afgegeven voor een milieuvriendelijke recycling.

## PROBLEEMOPLOSSING

| PROBLEEM   | OORZAAK  | OPLOSSING   |
|--|--|---|
| De strimmer start niet.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Het accupack is niet met de strimmer verbonden.</li> <li>■ Er is geen elektrisch contact tussen de strimmer en accu.</li> <li>■ Het accupack is uitgeput.</li> <li>■ De vergrendelingsschakelaar wordt niet naar voren geplaatst voordat de variabele snelheidsknop wordt ingedrukt.</li> <li>■ De motoras of trimmerkop zit vol met gras.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbind het accupack met de strimmer.</li> <li>■ Verwijder de accu, controleer de contacten en bevestig het accupack weer.</li> <li>■ Laad het accupack op.</li> <li>■ Beweeg de sluitlip naar voren en druk de instelbare snelheidsknop.</li> <li>■ Verwijder het gras van de motoras en trimmerkop.</li> </ul>   |
| De strimmer stopt tijdens het maaien.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Het scherm is niet op de strimmer gemonteerd waardoor de snijdraad te lang is en de motor oververhit raakt.</li> <li>■ Er wordt zware snijdraad gebruikt.</li> <li>■ Het accupack of de strimmer is te heet.</li> <li>■ Het accupack is niet met het gereedschap verbonden.</li> <li>■ Het accupack is uitgeput.</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verwijder het accupack en monteer de bescherming op de trimmer.</li> <li>■ Gebruik de aanbevolen nylon snijdraad met een diameter van 2,4 mm.</li> <li>■ Laat de accu of strimmer afkoelen.</li> <li>■ Installeer het accupack opnieuw.</li> <li>■ Laad het accupack op.</li> </ul>  |
| De draad wordt niet door de snijkop vrijgegeven. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ De motoras of trimmerkop zit vol met gras.</li> <li>■ Er is onvoldoende draad op de spoel of de draad breekt bij het oogje.</li> <li>■ De draad is in de war.</li> <li>■ De draad is te kort.</li> <li>■ Er wordt zware snijdraad gebruikt.</li> <li>■ De trimmerkop heeft een storing.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stop de strimmer, verwijder de accu en reinig de motoras en snijkop.</li> <li>■ Verwijder de accu en vervang de snijdraad volgens de sectie "<b>DE DRAAD VERVANGEN</b>" in deze handleiding.</li> <li>■ Verwijder de accu en verwijder de snijdraad van de snijkop en wikkel op, zoals beschreven in het gedeelde "<b>DE SNIJDRAAD TERUG PLAATSEN</b>" in deze handleiding.</li> <li>■ Verwijder het accupack en trek eventjes aan de draden terwijl de snijkop afwisselend wordt ingeduwd en losgelaten.</li> <li>■ Gebruik de aanbevolen nylon snijdraad met een diameter van 2,4 mm.</li> <li>■ Bel de EGO klantenservice voor hulp.</li> </ul> |

NL



NL

| PROBLEEM  | OORZAAK  | OPLOSSING  |
|---|--|--|
| Trimmerkop blijft de draad automatisch vrijgeven.   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Een te lichte snijdraad wordt gebruikt.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Gebruik de aanbevolen nylon snijdraad met een diameter van 2,4 mm.</li></ul>   |
| Het gras wordt om de trimmerkop en motor-behuizing gewikkeld.                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lang gras wordt op grondniveau gemaaid</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Maai lang gras van boven naar onder en verwijder niet meer dan 20 cm per maaibeurt om omwikkeling te voorkomen.</li></ul>  |
| Het mes snijdt de draad niet.   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Het mes voor het snijden van de draad op de rand van het scherm is bot.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Volg de instructies voor het slijpen van het mes met behulp van een vijl of vervang het door een nieuwe.</li></ul>   |
| Scheuren op de trimmerkop   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ De snijkop is versleten.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vervang de trimmerkop direct overeenkomstig het gedeelte "<b>TRIMMERKOP VERVANGEN</b>" in deze handleiding.</li></ul>  |
| De snijdraad kan niet naar behoren op de trimmerkop worden opgewonden.                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Er wordt een verkeerde snijdraad gebruikt.</li><li>■ Grasresten of vuil hebben zich opgehoopt in de trimmerkop en blokkeren de beweging van de draadspoel.</li><li>■ De motor is oververhit als gevolg van herhaaldelijk gebruik van het opwindsysteem voor de draad.</li><li>■ Accu bijna leeg</li><li>■ De draad wordt niet in de spoelmontage gewikkeld.</li><li>■ De trimmerkop is defect.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ We raden u aan EGO originele nylon snijdraad te gebruiken. Als u de nylon draad van EGO gebruikt en als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de EGO klantenservice voor advies.</li><li>■ Verwijder de accu, op de trimmerkop en reinig hem grondig.</li><li>■ Laat de grastrimmer enkele minuten onbelast lopen om de motor af te koelen, probeer vervolgens nogmaals de snijdraad te laden.</li><li>■ Laad de accu op</li><li>■ Trek de draad eruit en plaats deze opnieuw.</li><li>■ Bel de EGO klantenservice voor hulp.</li></ul> |
| De snijdraad wordt niet goed doorgegeven door de trimmerkop als de snijdraad wordt geplaatst. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ De snijdraad is gespleten of aan het uiteinde gebogen.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Snijd het versleten uiteinde van de draad af en plaats hem terug.</li></ul>  |

## GARANTIE

### EGO GARANTIEBELEID

Bezoek alstublieft de website [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) voor de volledige voorwaarden van het EGO garantiebeleid.

**LÆS ALLE ANVISNINGER!****LÆS BRUGSVEJLEDNINGEN****Sikkerhedsadvarsel**

Brug øjenbeskyttelse - brug altid beskytelsesbriller eller sikkerhedsbriller med sideskærm og en fuld ansigtsskærm, når du bruger dette produkt.



Brug høreværn - brug altid høreværn, når du bruger dette produkt.



Elektriske affaldsprodukter må ikke bortslettes sammen med husholdningsaffald. Tag det til en godkendt genbrugsplads.



Hold sikker afstand - Afstanden mellem apparatet og omkringstående skal være mindst 15 m.



Tag batteripakken ud af græstrimmeren, før vedligeholdelses- eller rengørings-arbejdet udføres



Dette produkt er i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien.

**A**

Ampere

**cm**

Centimeter

**—**

Jævnstrøm (DC)

**SIKKERHEDSSYMBOL**

Når elværktøjer bruges, er der altid en risiko for at genstande slynges ind i øjnene, som kan føre til alvorlige øjenskader. Inden du begynder elværktøj drift, altid bære beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller med side skjolde og en fuld ansigtssmaske når det er nødvendigt. Vi anbefaler en Wide Vision Safety Maske til brug over briller eller standard sikkerhedsbriller med sideskærme.



For at mindske risikoen for skader skal brugeren læse brugsanvisningen.



Må ikke bruges i regn og må ikke efterlades udenfor i regnvejr.

**DK**

Garanteret lydniveau.



Pas på slyngende genstande - Smågenstande kan slynges ud og føre til person-skader eller materielle skader. Hold andre personer og kæledyr på afstand fra græstrimmeren, når den er i brug.



Der må ikke sættes metalklinger på græstrimmeren



Dette produkt er i overensstemmelse med gældende EU-direktiver.

**V**

Spænding

**mm**

Millimeter

**kg**

Kg

**... /min**

Per minut



## SPECIFIKATIONER

**DK**

|  |   |
|--|---|
| Spænding   | 56 V ==   |
| Ubelastet hastighed  | Lav hastighedsområde:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup><br>Høj hastighedsområde:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup>                      |
| Type klippenor   | INDFØRING MED LINE-IQ   |
| Type klippenor   | 2,4 mm snoet nylonsnor  |
| Klippebredde   | 40 cm   |
| Anbefalet driftstemperatur   | 0°C - 40°C  |
| Anbefalet opbevaringstemperatur  | -20°C - 70°C  |
| Vægt (uden batteri)  | 3,5 kg  |
| Målt lydefektniveau L <sub>WA</sub>  | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)   |
| Lydtryk ved brugerens øre L <sub>PA</sub>                                      | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)   |
| Garanteret lydefektniveau L <sub>WA</sub><br>(målt i henhold til 2000/14 / EF) | 92 dB(A)  |
| Vibrationsværdi a <sub>h</sub>   | Forhåndtag<br>3,89 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup><br><br>Baghåndtag<br>2,7 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup> |

- Den samlede erklærede vibrationsværdi er målt i overensstemmelse med en standard testmetoden, og den kan bruges til at sammenligne et værktøj med et andet;
- Den samlede angivne vibrationsværdi kan også bruges ved en foreløbig vurdering af eksponeringen.

**BEMÆRK:** Vibrationsmissionen ved faktisk brug af elværktøjet kan afvige fra den angivne værdi, hvor værktøjet bruges. For at beskytte brugeren, skal brugeren bruge handsker og hørevarn i de faktiske brugsforhold.

## BESKRIVELSE

### KEND DIN GRÆSTRIMMER (fig. A1)

- Gashåndtag
- Baghåndtag
- Låsegreb
- Knap til valg mellem to hastigheder
- Hastighedsindikator

- Låseklemme til højdejustering
- Justerbart støtbehåndtag foran
- Låsehåndtag
- Hængsel og låseskrue
- POWERLOAD™ knap
- Trimmerhoved (indføring med LINE-IQ)
- Klippenor
- Udløsertap
- Kniv til afskæring af snor
- Skærm
- Udløsermekanisme
- Lås
- Knap til frigørelse af batteri
- Unbrakonøgle
- Løkke på skulderstrop
- Skulderstrop

## LISTE OVER DELE (FIG. A1)

## SAMLING

### UDFOLDNING AF SKAFDET

**ADVARSEL:** Hold ikke akslen ved samlingerne, så du ikke får hænderne eller fingrene i klemme.

**ADVARSEL:** Forsøg ikke at starte trimmeren, før akslen er låst.

Fold akslen forsigtigt ud. Sørg for, at kablet er i akslen, og lås den med bolten og den medfølgende skruenøgle (fig. B1 & B2).

### MONTERING AF SKÆRMEN

**ADVARSEL:** Brug altid handsker ved montering eller udskiftning af kappen. Vær forsigtig med kniven på knappen, og beskyt dine hænder mod at blive skåret af kniven.

Placer din trimmer, så trimmerhovedet vender opad (fig. C1). Flugt skærmens monteringshuller med enhedens huller; sæt derefter skærmen fast på skaftets nedre kant med de to skruer (fig. C2).

**BEMÆRK:** Sørg for, at skærmen sidder som på fig. C1 og C2. Hvis monteringen gøres omvendt kan det forårsage stor fare!

**68**

LEDNINGSFRI GRÆSTRIMMER MED 56 VOLTS LITHIUM-ION-BATTERI — ST1610E-T

## MONTERING OG JUSTERING AF FORHÅNDTAGET

- Løsn og fjern låsen og vingemøtrikken på forhåndtaget (fig. D1).

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| D1-1 | Forhåndtag  | D1-2 | Klemmeklods |
| D1-3 | Vingemøtrik | D1-4 | Låsehåndtag |

- Tryk forhåndtaget på akslen inden for monteringsområdet mellem låseklemmen til højdejusteringen og hængslet (fig. D2).
- Indsæt klemmekloden i noten i håndtaget (fig. D3).
- Monter låsehåndtaget på stangen, og spænd let til med vingemøtrikken. Sørg for at forhåndtaget vender opad og peger mod toppen af baghåndtag (fig. D4).
- Tryk låsen op for, at flytte/dreje forhåndtaget til en behagelig position, og lås derefter låsen til håndtaget (fig. D5).

**BEMÆRK:** Forhåndtaget må kun sættes på akslen inden for monteringsområdet.

**⚠ ADVARSEL:** Værktøjet kan ikke bruges, uden at forhåndtaget sidder godt fast.

## JUSTERING AF TRIMMERHOVEDET

Hvis skaftets længde ikke er egnet til drift, kan du justere skaftets længde med låseklemmen til højdejusteringen.

- Fjern batteripakken fra trimmeren.
- For at justere trimmerens højde (dvs. akslens længde), skal du løsne låseklemmen til højdejusteringen og trække akslen op eller ned til den ønskede højde. Spænd derefter låseklemmen til højdejusteringen på akslen igen (fig. E).

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| E-1 | Låseklemme til højdejustering |
|-----|-------------------------------|

**BEMÆRK:** Forhåndtaget skal muligvis flyttes, hvis trimmerens højde skal justeres.

## MONTERING AF SKULDERSTROPPIEN

For at produktet skal være sikkert og behageligt at bruge, skal du bruge remmen over skuldren og bag om ryggen.

- Løsn skruen og møtrikken på skulderstroppens lække (fig. F1).

|      |                       |      |        |
|------|-----------------------|------|--------|
| F1-1 | Skrueknop             | F1-2 | Møtrik |
| F1-3 | Lække på skulderstrop |      |        |

- Placer skulderremmen i en behagelig arbejdsposition inden for monteringsområdet, og spænd den derefter fast ved, at stramme skruen og møtrikken.
- Tryk på klemmen på skulderremmen for at åbne den, og sæt skulderremmen i lækken (fig. F2).
- Juster skulderremmernes længde og placering, så den er behagelig under brug.

## BETJENING

**⚠ ADVARSEL:** Bær altid beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse samt hørevarer. Hvis disse ikke bruges, kan du få genstande slynget i øjnene, og der kan også opstå andre alvorlige skader.

Trimning: af græs og ukrudt omkring indgangspartier, hegner, terrasser

Klipning: af græs, der er svært at nå med en almindelig plæneklipper.

## PÅSÆTNING / AFTAGNING BATTERIPAKKEN

Produktet må kun bruges med EGO's batteripakker og opladere, der er anført i fig A2

Lad batteriet helt op inden første brug.

### Påsætning

Flugt batteriets ribber med monteringsnoterne, og tryk batteriet ned, indtil du hører et "klik" (fig. G1).

### Aftagning

Tryk på knappen til batteriudløseren, og træk batteripakken ud (fig. G2).

## SÅDAN HOLDES GRÆSTRIMMEREN (fig. H)

Betjeningen gøres sikker og behageligt ved at benytte skulderremmen. Juster skulderremmernes længde og placering, så den er behagelig at have på - hold trimmeren med begge hænder med den ene hånd på baghåndtaget og den anden hånd på forhåndtaget.

**BEMÆRK:** Trimmerens hoved skal være parallelt med jorden i korrekt trimmeafstand, uden at operatøren løner sig fremover.

**⚠ ADVARSEL:** I en eventuel nødsituation, skal du straks tage stroppen af skulderen, uanset hvordan stroppen er sat på.

DK



## START/STOP AF GRÆSTRIMMEREN (fig. I)

### Sådan startes produktet

Tryk låsegrebet fremad, og tryk derefter på gashåndtaget. Udløseren har trinløs hastighedsjustering. Jo mere du trækker i udløseren, jo højere er maskinenes hastighed.

|     |           |     |            |
|-----|-----------|-----|------------|
| I-1 | Låsetunge | I-2 | Gashåndtag |
|-----|-----------|-----|------------|

### Sådan stoppes produktet

Slip gashåndtaget.

**DK**

## HASTIGHEDSJUSTERING (fig. J)

Græstrimmeren har to hastighedsindstillinger. Tryk på knappen til valg mellem 2 hastigheder for, at ændre klippehastigheden mellem lav og høj hastighed.

Hastighedsindikatoren viser den aktive hastighed: Et lys for lav hastighed og to lys for høj hastighed. På den lave hastighed har du bedre kontrol over trimmeren og den kan køre længere på hver opladning.

|     |                     |     |                                     |
|-----|---------------------|-----|-------------------------------------|
| J-1 | Hastighedsindikator | J-2 | Knap til valg mellem to hastigheder |
|-----|---------------------|-----|-------------------------------------|

## BRUG AF GRÆSTRIMMEREN

Ryd op i området, hvor der skal klippes, før brug. Fjern alle genstande, såsom sten, glasskår, sør, tråd, eller linje, der kan slinges eller blive viklet ind i trimmerdelen. Få børn, tilskuere og kæledyr væk fra området. Hold alle børn, omkringstående og kæledyr mindst 15 m væk. Tilskuere kan stadig være i fare for at blive ramt af genstande, der slinges ud. Omkringstående bør opfordres til at bære øjenbeskyttelse. Hvis nogen nærmer sig, så stop straks motoren og trimmerdelen.

### Før hver anvendelse undersøges for skader / slidte dele

Kontroller trimmerhovedet, skærmen, skulderremmen, skulderremmernes løkke og forhåndtaget. Udskift alle dele, der på nogen måde er revnet, skæve, bøjede eller beskadigede.

Snorkniven på kanten af skærmen bliver med tiden sløv. Det anbefales regelmæssigt at slibe den med en fil eller udskifte den med en ny kniv.

**⚠ ADVARSEL:** Brug altid handsker når skærmen sættes på eller skiftes, og når kniven slibes eller skiftes. Vær forsigtig med kniven på kappen, og beskyt hænderne mod at blive skåret.

**Efter hver brug rengøres trimmeren.**

## JUSTERING AF KLIPPESNORENS LÆNGDE

**70**

LEDNINGSFRI GRÆSTRIMMER MED 56 VOLTS LITHIUM-ION-BATTERI — ST1610E-T

Trimmerhovedet med Line-IQ er udstyret med en avanceret teknologi.

Hvis klippenoren bliver kortere end 18 cm under brug, fører trimmerhovedet automatisk mere klippenor ud, så den slidte ende klippes af med kniven (fig. K).

**BEMÆRK:** Det er ikke nødvendigt at trykke på trimmerhovedet for, at føre mere klippenor ud. Hvis du mærker en let rysten i trimmerhovedet under brug, er det fordi klippenoren automatisk føres ud.

**⚠ ADVARSEL:** Du må ikke fjerne snorniven eller ændre på den enhed, hvor den sidder. For lang snor vil få motoren til at overophede, og kan føre til alvorlige personskader.

## UDSKIFTNING AF SNOREN

**BEMÆRK:** Brug altid den anbefalede klippenor af nylon med en diameter på 2,4 mm.

Hvis en snor med en anden diameter bruges, kan det overophede eller beskadige kniven.

**⚠ ADVARSEL:** Brug aldrig metalforstærket snor, ståltråd eller reb osv. Disse kan brække af og blive farlige projektiler.

Græstrimmeren er udstyret med et avanceret system, der hedder POWERLOAD™. Klippenoren kan vikles på spolen ved blot at trykke på en enkelt knap. Det tager ca. 12 sekunder, at rulle en hel spole op. Undgå gentagen brug af oprulningssystemet umiddelbart efter hinanden for at mindske risikoen for beskadigelse af motoren.

1. Fjern batteripakken.
2. Klip et stykke klippenor af i en længde på 4 meter.
3. Sæt snoren ind i øjet, og tryk den ind, indtil snoren kommer ud af det modsatte øje (fig. L1).

|      |           |      |     |
|------|-----------|------|-----|
| L1-1 | Klippenor | L1-2 | Øje |
|------|-----------|------|-----|

**BEMÆRK:** Det er ikke nødvendigt at justere øjerne, når klippenoren sættes i. Hvis snoren ikke kan sættes ind i øjet, skal du sætte batteripakken i trimmeren og derefter trykke på POWERLOAD-knappen for, at nulstille oprulningsmekanismen.

4. Tag batteripakken ud, hvis du sat den i trimmeren i trin 3.
5. Træk i snoren fra den anden side, indtil den er lige lang på hver side af trimmerhovedet (fig. L2).
6. Sæt batteripakken i græstrimmeren.

7. Tryk på knappen til oprulningsmekanismen for at starte oprulningsmotoren. Snoren vikles løbende ind i trimmerhovedet.
8. Hold godt øje med længden på resten af snoren. Vær klar til at slippe knappen, når der stikker ca. 22 cm snor ud til hver side. Tryk derefter kortvarigt på knappen til oprulningsmekanismen, indtil der stikker ca. 18 cm snor ud til hver side (fig. L3).

**BEMÆRK:** Hvis snoren ved et uheld trækkes ind i trimmerhovedet, så åbnes hovedet og klippesnoren trækkes ud af spolen. I afsnittet "SÅDAN SÆTTES KLIPPESNOREN PÅ IGEN" i denne vejledning kan du se, hvordan snoren rulles på igen.

#### SÅDAN SÆTTES KLIPPESNOREN PÅ IGEN

**BEMÆRK:** Hvis klippesnoren sidder fast i trimmerhovedet, skal du tage al klippesnor ud af trimmerhovedet og følge nedenstående trin for at sætte snoren på igen.

1. Fjern batteripakken.
2. Tryk på udløsertappene på trimmerhovedet, og tag den nederste dækselenhed på trimmerhovedet ved at trække den lige ud (fig. M1 og M2).
3. Tag klippesnoren af trimmerhovedet.
4. Hold trimmeren med den ene hånd, og brug den anden hånd til at gibe om den nederste dækselenhed. Flugt indhakkene i den nederste dækselenhed med udløsertappene. Tryk på den nederste dækselenhed, indtil den klikker på plads med en tydelig kliklyd (fig. M3).

|      |            |      |                     |
|------|------------|------|---------------------|
| M1-1 | Udløsertap | M1-2 | Nedre dækselsamling |
|------|------------|------|---------------------|

5. Følg vejledningen i afsnittet "UDSKIFTNING AF SNOREN", når der skal fyldes mere klippesnor i.

#### UDSKIFTNING AF TRIMMERHODEDET

**⚠ ADVARSEL:** Hvis hovedet løsner sig, efter at det er monteret, skal det straks spændes fast igen. Brug aldrig en trimmer med en løs trimmerdel. Udskeft straks et revnet, beskadiget eller slidt trimmerhoved, selv om skaden er begrænset til overfladiske revner. Sådanne påmonteringer kan splintre ved høj hastighed og forårsage alvorlige skader.

#### Kend trimmerhovedet (fig. N1)

|      |              |      |        |
|------|--------------|------|--------|
| N1-1 | Nedre dæksel | N1-2 | Møtrik |
|------|--------------|------|--------|

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| N1-3 | Spoleenhed | N1-4 | Bønsning |
|------|------------|------|----------|

#### Sådan tages trimmerhovedet af

1. Fjern batteripakken.
2. Tryk på udløsertappene på trimmerhovedet, og tag det nedre dæksel af trimmerhovedet ved at trække det lige ud (se fig. M1 og M2).
3. Tag klippesnoren ud af trimmerhovedet (fig. N2).
4. Brug handsker. Brug den ene hånd til at gibe om spoleenheden for at stabilisere den, og brug den anden hånd til at holde en slagnøgle (medfølger ikke) til at løsne møtrikken mod uret (fig. N3).

DK

|      |        |      |                               |
|------|--------|------|-------------------------------|
| N3-1 | Møtrik | N3-2 | Slagnøgle<br>(medfølger ikke) |
|------|--------|------|-------------------------------|

5. Tag spoleenheden og bønsningen af motorakslen. Gem bønsningen til senere montering.
6. Sæt et nyt trimmerhoved på, og montér det på følgende måde.

#### Sådan sættes et nyt trimmerhoved på

1. Sæt bønsningen på motorakslen, og sæt spoleenheden på plads. Brug en slagnøgle til, at spænde møtrikken.
2. Monter det nederste dæksel (se fig. M3).
3. Sæt klippesnoren på igen.
4. Start værktøjet for at, se om græstrimmeren fungerer normalt. I modsat fald kontrolleres, at samlingen er sket som beskrevet ovenfor.

#### VEDLIGEHOLDELSE

**⚠ ADVARSEL:** Ved service må der kun bruges originale reservedele. Brug af andre reservedele kan medføre fare eller forårsage skader på produktet. For at sikre sikkerhed og pålidelighed, bør alle reparationer udføres af en kvalificeret servicetekniker.

**⚠ ADVARSEL:** For at undgå alvorlig personskader, skal batteriet tages ud af produktet før service, rengøring, og før der fjernes noget fra produktet.

**⚠ FORSIGTIG:** Forhindringer i ventilationsåbningerne forhindrer luften i at komme ind i motorhuset og forårsager overophedning eller beskadigelse af motoren.

#### RENGØRING AF APPARATET

- Rengør apparatet med en fugtig klud med et mildt



rengeøringsmiddel. Lad aldrig væske komme ind i værktøjet, nedsænk det aldrig i nogen form for væske.

- Brug ikke stærke rengøringsmidler på plastkabinetet eller -håndtaget. De kan tage skade af visse aromatiske olier, såsom fyr og citron, og opløsningsmidler såsom petroleum. Fugt kan også give elektrisk stød. Tør al fugt af med en blød tør klud.
- Brug en lille børste eller luftaftrækket på en lille støvsugerbørste til at renge lufthullerne for forhindringer på det bageste hus.
- Hold lufthullerne fri for forhindringer.

## DK

### SLIB KNIVEN TIL AFSKÆRING AF SNOREN

**ADVARSEL:** Beskyt altid dine hænder ved at bruge kraftige handsker, når du udfører vedligeholdelsesarbejde på kniven til afskæring af snor.

1. Løsn de to skruer, og tag kniven ud af skærmen (fig. 0).
2. Sæt bladet i en skrustik.
3. Fil forsigtigt skærefladerne på kniven med en fintandet fil eller slibesten. Sørg for, at bevare den oprindelige skærevinkel.
4. Sæt kniven fast på skærmen igen med de to skruer.

### OPBEVARING AF APPARATET

- Fjern batteripakken fra trimmeren.
- Rengør værktøjet grundigt, før det lægges væk.
- Opbevar apparatet på et tørt og godt ventileret sted, der er låst og utilgængeligt for børn. Opbevar ikke apparatet på eller ved siden af kunstgødning, benzin eller andre kemikalier.

### Beskyttelse af miljøet



Elektrisk udstyr, batteriplader og batterier må ikke smides ud sammen med almindelig husholdningsaffald! Tag dette produkt til en autoriseret genbrugsplads, og sørg for at det sendes til genbrug. Elektriske værktøjer skal returneres til et miljøkompatibelt genvindingsanlæg.

## FEJLFINDING

| PROBLEM                              | ÅRSAG  | LØSNING   |
|--------------------------------------|--|---|
| Græstrimmeren starter ikke.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Batteripakken er ikke sat på trimmeren.</li> <li>■ Ingen elektrisk kontakt mellem trimmer og batteri.</li> <li>■ Batteriet er afladet.</li> <li>■ Låsekappen trykkes ikke frem, før der trykkes på gashåndtaget.</li> <li>■ Motorakslen eller trimmerhovedet er fyldt med græs.</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sæt batteripakken i trimmeren.</li> <li>■ Fjern batteriet, kontrollér kontakter, og sæt batteriet på igen.</li> <li>■ Oplad batteripakken.</li> <li>■ Tryk låsegrebet fremad, og tryk derefter på gashåndtaget.</li> <li>■ Fjern græsset fra motorakslen og trimmerhovedet.</li> </ul>   |
| Græstrimmeren stopper under brug.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skærmen er ikke monteret på trimmeren, hvilket resulterer i en alt for lang klippesnor og overbelastning af motoren.</li> <li>■ Klippesnoren, der bruges, er for tyk.</li> <li>■ Batteripakken eller græstrimmeren er for varm.</li> <li>■ Batteripakken er taget af værktojet.</li> <li>■ Batteriet er afladet.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fjern batteripakken, og sæt skærmen på trimmeren.</li> <li>■ Brug en anbefalet klippesnor af nylon med en diameter på 2,4 mm.</li> <li>■ Afkøl batteriet eller græstrimmeren.</li> <li>■ Sæt batteripakken på plads igen.</li> <li>■ Oplad batteripakken.</li> </ul>   |
| Trimmerhovedet fører ikke snoren ud. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Motorakslen eller trimmerhovedet er fyldt med græs.</li> <li>■ Der er ikke nok snor på spolen eller snoren knækker i øjet.</li> <li>■ Snoren er indviklet.</li> <li>■ Snoren er for kort.</li> <li>■ Klippesnoren, der bruges, er for tyk.</li> <li>■ Funktionsfejl i trimmerhovedet.</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stop trimmeren, fjern batteriet, og fjern græs fra motorakslen og trimmerhovedet.</li> <li>■ Fjern batteriet, og udskift snoren. Se afsnittet "<b>UDSKIFTNING AF SNOREN</b>" i denne vejledning.</li> <li>■ Tag batteriet ud. Tag snoren af trimmerhovedet og rul den på igen. Se afsnittet "<b>SÅDAN SÆTTES KLIPPESNOREN PÅ IGEN</b>" i denne vejledning.</li> <li>■ Tag batteriet af og træk i snorene, mens trimmerhovedet skiftevis trykkes ned og slippes.</li> <li>■ Brug en anbefalet klippesnor af nylon med en diameter på 2,4 mm.</li> <li>■ Ring til EGO kundeservice for at få hjælp.</li> </ul> |

DK



DK

| PROBLEM   | ÅRSAG   | LØSNING  |
|---|---|--|
| Trimmerhovedet fortsætter med, at føre snoren ud automatisk.          | ■ Klippesnoren, der bruges, er for tynd.  | ■ Brug en anbefalet klippesnor af nylon med en diameter på 2,4 mm.   |
| Græs er viklet omkring trimmerhoved og motorhus.                      | ■ Trimming af højt græs i jordhøjde   | ■ Klip højt græs oppefra og ned, og tag ikke mere end 20 cm hver gang for at forhindre, at græsset snor sig fast.  |
| Kniven skærer ikke snoren over.                                       | ■ Snorkniven på kanten af skærmen er blevet sløv  | ■ Følg vejledningerne for, at slibe kniven med en fil, eller skift den ud med en ny kniv.  |
| Revner på trimmerhovedet  | ■ Trimmerhovedet er slidt.  | ■ Fjern batteriet, og udskift snoren. Se afsnittet "UDSKIFTNING AF TRIMMERHOVEDET" i denne vejledning.   |
| Klippesnoren kan ikke vikles ordentligt ind i trimmerhovedet.         | ■ Der bruges en forkert klippesnor. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Græsrester eller snavs har samlet sig i trimmerhovedet, så snorspolen ikke kan bevæge sig.</li><li>■ Motoren er overophedet, da den har kørt gentagne gange for, at rulle snoren op.</li><li>■ Lav batterikapacitet</li><li>■ Klippesnoren er ikke viklet ind i spolen.</li><li>■ Trimmerhovedet er defekt.</li></ul> | ■ Vi anbefaler, at du bruger original klippesnor af nylon fra EGO. Hvis du bruger nylonsnor fra EGO, og problemet fortsætter, bedes du ringe til EGO:s kundeservice for rådgivning. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Tag batteriet af, åbn trimmerhovedet og rengør det ordentligt.</li><li>■ Lad græstrimmeren køre uden belastning i et par minutter for at afkøle motoren, og prøv derefter at sætte snoren i igen.</li><li>■ Skift batteriet</li><li>■ Træk snoren ud og sæt den i igen.</li><li>■ Ring til EGO kundeservice for at få hjælp.</li></ul> |
| Klippesnoren kan ikke sættes gennem trimmerhovedet, når den sættes i. | ■ Klippesnoren er revnet eller bøjet for enden.   | ■ Skær den slidte ende af snoren, og sæt den i igen.   |

## GARANTI

### EGO GARANTI POLITIK

Besøg venligst hjemmesiden [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) for fuldstændige vilkår og betingelser for EGO's garantipolitik.

**LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER!****LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN****Säkerhetslarm**

Använd ögonskydd - Använd alltid skyddsglasögon eller säkerhetsglasögon med sidoskydd och hel ansiktsmask när denna produkt används.



Använd hörselskydd - Använd alltid hörselskydd när denna produkt används.



Förbrukade elektriska produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in dem till en autoriserad återvinningsstation.



Håll säkerhetsavstånd – Avståndet mellan maskinen och åskådare ska vara minst 15 m (50 fot)



Koppla ifrån batteripaketet från trådtrimmern innan du utför något underhåll eller rengöringsarbeten



Denna produkt uppfyller tillämpliga lagar i Storbritannien.

A Ampere

cm Centimeter

$\text{---}$  Likström

**SÄKERHETSSYMBOL**

Användning av något elverktyg kan resultera i att främmande föremål kastas in i dina ögon vilket kan resultera i allvarliga ögonskador. Innan elverktyget börjar användas skall alltid skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd och full ansiktsskydd användas när så behövs. Vi rekommenderar att en ansiktsmask med brett synfält används ovanpå glasögonen eller standard skyddsglasögon med sidoskydd.



För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen.



Använd den inte vid regn och lämna den inte utomhus om det regnar.

**SE**

Garanterad ljudeffektnivå.



Föremål som slungas ut kan studsa och orsaka skador på person eller egendom. Se till att alla personer och husdjur hålls på avstånd från trådtrimmern när den används.



Använd inte metallbladen på trådtrimmern



Denna produkt är i enlighet med gällande EG-direktiv.

V Spänning

mm Millimeter

kg Kilogram

... /min Per minut



## SPECIFIKATIONER

|   |  |
|---|--|
| Spänning  | 56 V ---   |
| Hastighet utan belastning   | Låg hastighetsinställning:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup><br>Hög hastighetsinställning:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup>           |
| Trimmertrådmekanism   | TRÅD-IQ-UTMATNING  |
| Trimmertrådtyp  | 2,4 mm nylonträd   |
| Klippbredd  | 40 cm  |
| Rekommenderad drifttemperatur   | 0°C - 40°C   |
| Rekommenderad förvarings-temperatur                                   | -20°C - 70°C   |
| Vikt (utan batteripaket)  | 3,5 kg   |
| Uppmätt ljudeffektnivå L <sub>WA</sub>                                | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)  |
| Ljudtrycksnivå vid operatörens öra L <sub>PA</sub>                    | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)  |
| Garanterad ljudtrycksnivå L <sub>WA</sub> (uppmätt enligt 2000/14/EG) | 92 dB(A)   |
| Valuation of vibration a <sub>h</sub>                                 | Front handle<br>3,89 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup><br>Rear handle<br>2,7 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup> |

- Det deklarerade totala vibrationsvärdet har uppmäts i enlighet med en standardtestmetod och kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat.
- Det deklarerade totala vibrationsvärdet kan också användas i en preliminär utvärdering av exponeringen.

**MEDDELANDE:** Vibrationsutstrålningen under verlig användning av elverktyg kan skilja sig från det deklarerade värdet i vilken verktyget används. För att skydda användaren skall skyddshandskar och hörselskydd användas under faktiska användningsförhållanden.

## BESKRIVNING

### LÄRA KÄNNA DIN TRÅDTIMMER (bild A1)

1. Variabelt gasreglage
2. Bakre handtag
3. Låstunga
4. Hastighetsreglage 2 hastigheter
5. Hastighetsindikator

6. Höjdłashylsa
7. Snabbjusterbart främre handtag
8. Snabblåsspac
9. Gångjärn och låsbult
10. POWERLOAD™ knapp
11. Trimmerhuvud (med TRÅD-IQ-matning)
12. Trimmertråd
13. Låsflik
14. Trådkapningsblad
15. Skydd
16. Utmatningsmekanism
17. Spärrhake
18. Låsknapp för batteri
19. Insexnyckel
20. Axelremsöqla
21. Axelrem

## FÖRPACKNINGSLISTA (BILD A1)

## MONTERING

### VIKA UT SKAFET

**⚠️ VARNING:** Håll inte skaftet i skarven för att undvika att händerna eller fingrarna kläms.

**⚠️ VARNING:** Försök inte att starta trimmern innan skaftet har lästs.

Vik ut skaftet försiktigt för att skydda kabeln på insidan och läs med skruven med den medföljande skiftnyckeln (bild B1 och B2).

### MONTERA SKYDDET

**⚠️ VARNING:** Använd alltid handskar vid montering eller utbytte av skyddet. Var försiktig med skärbladet inuti skyddet och skydda dina händer från att skadas av skärbladet.

Placer trimmern så att trimmerhuvudet är riktat uppåt (bild C1). Rikta in skyddets fästhål med monteringshålen och läs sedan fast skyddet på axelns bas med de två skruvarna (bild C2).

**MEDDELANDE:** Se till att skyddet är korrekt fastsatt enligt bild C1 och C2, en omvänt fastsättning är mycket farligt!

**MONTERA OCH JUSTERA DET FRÄMRE HANDTAGET**

- Lossa och ta bort snabbkopplingsspanken och vingmuttern från det främre handtaget (bild D1).

|      |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|
| D1-1 | Främre handtag | D1-2 | Klämblock     |
| D1-3 | Vingmutter     | D1-4 | Snabblåsspank |

- Skjut det främre handtaget på axeln inom monteringszonen mellan höjdåshylsan och gångjärnet (bild D2).
- Sätt in fastblocket i handtagsöppningen (bild D3).
- Montera snabbkopplingsspanken och fördra vingmuttern. Se till att det främre handtaget är riktat uppåt och pekar mot den övre delen på det bakre handtaget (bild D4).
- Dra snabblåsspanken uppåt för att flytta/rotera det främre handtaget till ett bekvämt manöverläge och läs sedan snabbkopplingsspanken (bild. D5).

**MEDDELANDE:** Det främre handtaget ska endast placeras på axeln inom monteringszonen.

**⚠️ WARNING:** Verktyget kan inte användas utan att det främre handtaget är korrekt fastsatt.

**JUSTERA TRIMMERHÖJDEN**

Om längden på skaftet inte är tillräckligt för arbetet kan du justera längden på skaftet genom denna höjdåshylsa.

- Ta bort batteripaketet från trimmern.
- För att justera trimmerhöjden (dvs. axellängden), öppna höjdåshylsan och skjut sedan axeln uppåt eller ner till önskad höjd och säkra den på plats genom att trycka ner höjdåshylsan (bild E).

|     |             |
|-----|-------------|
| E-1 | Höjdåshylsa |
|-----|-------------|

**MEDDELANDE:** Det främre handtaget kan behöva flyttas efter att trimmerhöjden har ändrats.

**FÄSTA AXELREMSEN**

För säker och bättre hantering, lägg remmen över ena axeln och över ryggen.

- Lossa skruvvredet och insexmuttern från axelremsöglan (bild F1).

|      |               |      |                |
|------|---------------|------|----------------|
| F1-1 | Skruvvred     | F1-2 | Sexkantsmutter |
| F1-3 | Axelremsöglan |      |                |

- Placera axelremsöglan i ett bekvämt arbetsläge inom installationszonen och fixera den sedan genom att dra åt skruvvredet och insexmuttern.
- Tryck ned axelremmens karbinhake för att öppna den och fäst axelremmen i hålet på remöglan (bild F2).
- Justera axelremmens längd och placering till ett bekvämt arbetsläge.

**DRIFT**

**⚠️ WARNING:** Använd alltid skyddsglasögon eller säkerhetsglasögon med sidoskydd tillsammans med hörselskydd. Om inte så görs kan det resultera i att föremål kastas in i ögonen och andra möjliga allvarliga skador.

**Trimning:** gräs och ogräs runt verandor, staket och altaner.

**Klippling:** gräs som är svårt att komma åt med en vanlig gräsklippare.

**FÄST/TÄ LOSS BATTERIPAKETET**

Använd endast EGO:s batteripaket och laddare som listas i bild A2.

Ladda fullt innan första användning.

**Fästa**

Rikta in listerna på batteriet med monteringsspåren och tryck sedan ner batteripaketet tills du hör ett "klick" (bild G1).

**Ta bort**

Tryck in låsknappen för batteriet och dra sedan ut batteripaketet (bild G2).

**HÅLLA TRÅDTRIMMERN (bild H)**

För en säkrare och bättre användning, använd axelremmen över din axel. Justera axelremmens längd och placering till ett bekvämt arbetsläge – håll trimmern med båda händerna: en hand på det bakre handtaget och den andra handen på det främre handtaget.

**MEDDELANDE:** Trimmerhuvudet är parallellt med marken vid ett lämpligt skärvstånd utan att operatören behöver böja sig.

**⚠️ WARNING:** När ett nödläge inträffar, ta omedelbart av axelremmen från axeln oavsett vilket läge som remmen är i.

**STARTA/STOPPA TRÅDTRIMMERN (bild I)****Starta**

Flytta låstungen framåt och tryck sedan in det variabla gasreglaget.

Gasreglaget har en steglös hastighetsjustering. Ju mer du trycker in gasreglaget, desto högre blir hastigheten.

|     |          |     |                      |
|-----|----------|-----|----------------------|
| I-1 | Låstunga | I-2 | Variabelt gasreglage |
|-----|----------|-----|----------------------|

**Stoppa**

Släpp det variabla gasreglaget.

**HASTIGHETSJUSTERINGSFUNKTION (bild J)**

Trådtrimmern har två hastighetsinställningar. Tryck på den 2-växlade omkopplare för att ändra skärhastigheten mellan låg och hög.

Hastighetsindikatorn visar aktiv hastighetsstatus: ett ljus för låg hastighet och två lampor för hög hastighet. Låghastighetsområdet ger bättre kontroll över trimmern och längre drifttid per laddning.

|     |                     |     |                              |
|-----|---------------------|-----|------------------------------|
| J-1 | Hastighetsindikator | J-2 | Hastighetsreglage<br>hög/låg |
|-----|---------------------|-----|------------------------------|

**ANVÄNDA TRÅDTRIMMERN**

Rensa området som ska beskäras före varje användning. Ta bort alla föremål som t.ex. stenar, krossat glas, spikar, trådar eller ledningar som kan slungas ut eller trasslas in i skärenheten. Se till att inga barn, åskådare eller husdjur är inom området. Håll alla barn, åskådare och husdjur minst 15 meter bort. Det kan fortfarande finnas en risk att föremål slungas mot åskådare. Uppmana åskådare att använda skyddsglasögon. Om någon närmar sig dig, stoppa omedelbart motorn och skärenheten.

**Kontrollera efter skadade/slitna delar före varje användning.**

Kontrollera trimmerhuvudet, skyddet, axelremmen, axelremsglän och det främre handtaget. Byt ut alla delar som är spruckna, skevade, böjda eller skadade på något sätt.

Trådkärbladet på kanten kan bli slött med tiden. Det rekommenderas att vässa det regelbundet med en fil eller byta ut det mot ett nytt skärblad.

**⚠️ WARNING:** Använd alltid handskar när du monterar eller byter ut skyddet, eller när du vässar eller byter ut trådkärbladet. Notera skärbladets placering i skyddet och skydda dina händer från skador.

**Rengör trimmern efter varje användning.**

**JUSTERA TRIMMERTRÅDENS LÄNGD**

Tråd-IQ-matningstrimmerhuvudet är utrustat med avancerad teknik.

Om någon ände av trimmerträden slits mindre än 18 cm under trimningen kommer trimmerhuvudet att släppa trimmerträden automatiskt och den extra delen av skärlinjen kommer att skäras av av trådkärbladet (bild K).

**MEDDELANDE:** Du behöver inte knacka på trimmerhuvudet för att släppa ut trimmerträden. Om du känner en liten skakning av trimmerhuvudet när du trimmar gräset är det trimmerträden som automatiskt släpps ut.

**⚠️ WARNING:** Ta inte bort eller modifiera trådkärbladet för tråden. En för lång tråd får motorn att överhettas och kan resultera i allvarliga personskador.

**BYTA UT TRÅDEN**

**MEDDELANDE:** Använd alltid den rekommenderade nylontrimmerträden med en diameter på 2,4 mm.

Om en annan tråd används än den som anges kan trådtrimmern överhettas eller skadas.

**⚠️ WARNING:** Använd aldrig metallförstärkt tråd, kablar eller rep etc. Dessa kan gå av och bli farliga projektiler.

Trådtrimmern är utrustad med ett avancerat POWERLOAD™ system. Trimmerträden kan lindas på spolen helt enkelt genom att trycka på en enda knapp. Laddning av en full spole kan vanligtvis slutföras på 12 sekunder. **Undvik upprepad drift av lindningssystemet i snabb följd för att minska risken för motorskador.**

1. Ta ut batteripaketet.
2. Skär en bit trimmertråd 4 m lång.
3. Sätt in tråden i snörhålet och tryck på linan tills slutet av tråden kommer ut ur motsatt snörhål (bild L1).

|      |             |      |         |
|------|-------------|------|---------|
| L1-1 | Trimmertråd | L1-2 | Snörhål |
|------|-------------|------|---------|

**MEDDELANDE:** Det är inte nödvändigt att rikta in snörhålet för att sätta in trimmerträden. Om linan inte kan sättas in i snörhålet monterar du batteripaketet på trimmern och trycker sedan kort på POWERLOAD-knappen för att återställa lindningsmekanismen.

4. Ta bort batteriet om det har monterats på trimmern i steg 3.
5. Dra tråden från andra sidan tills lika långa längder på tråden visas på båda sidor av trimmerhuvudet (bild L2).
6. Installera batteripaketet i trådtrimmern.
7. Tryck på och håll kvar POWERLOAD-knappen för att starta trådlindningsmotorn. Tråden kommer att lindas på trimmerhuvudet kontinuerligt.
8. Titta noga på den kvarvarande trådens längd. Förbered dig på att släppa knappen så snart cirka 22 cm tråd finns kvar på varje sida. Tryck kort på trådladdningsknappen för att justera längden tills 18 cm av tråden visas på varje sida (bild L3).

**MEDDELANDE:** Om tråden dras in i trimmerhuvudet av missstag, öppna huvudet och dra trimmertråden ut från spolen. Följ instruktionerna i sektionen **"BYTA TRÄMMERTRÅD"** för att ladda trimmertråden igen.

#### LADDA TRÄMMERTRÅDEN.

**MEDDELANDE:** När trimmertråden fastnar i trimmerhuvudet måste du ta bort den återstående trimmertråden från trimmerhuvudet och följa stegen nedan för att ladda om tråden.

1. Ta ut batteripaketet.
2. Tryck in flikarna på övre locket och ta bort nedre lockmontaget på trimmerhuvudet genom att dra den rakt ut. (bild M1 och M2)

|      |         |      |                |
|------|---------|------|----------------|
| M1-1 | Låsflik | M1-2 | Nedre läsenhet |
|------|---------|------|----------------|

3. Ta bort trimmertråden från trimmerhuvudet.
4. Håll trimmern i ena handen, använd den andra handen för att ta tag i den nedre höljet och rikta in öppningen i den nedre höljet mot låsflikarna. Tryck på nedre höljet tills det snäpper på plats, du kommer att höra ett distinkt klickjud (bild M3).

|      |         |      |      |
|------|---------|------|------|
| M3-1 | Låsflik | M3-2 | Spår |
|------|---------|------|------|

5. Följ instruktionerna i sektionen **"BYTA TRÅD"** för att ladda trimmertråden igen.

#### BYTE TRÄMMERHUVUD

**⚠️ WARNING:** Om huvudet lossnar efter att det satts fast i dess läge, byt det omedelbart. Använd aldrig en trimmer med löst skärtillbehör. Byt omedelbart ut ett sprucket, skadat eller slitet skärhuvud, även om skadad är begränsad till ytliga sprickor. Dessa tillbehör kan splittras i hög hastighet och orsaka allvarliga personskador.

#### Lär känna trimmerhuvudet (bild N1)

|      |               |      |          |
|------|---------------|------|----------|
| N1-1 | Nedre hölje   | N1-2 | Mutter   |
| N1-3 | Spolmontering | N1-4 | Bussning |

#### Ta bort trimmerhuvudet

1. Ta ut batteripaketet.
2. Tryck in flikarna på övre locket och ta bort nedre lockmontaget på trimmerhuvudet genom att dra den rakt ut (se bild M1 och M2).
3. Ta bort trimmertråden från trimmerhuvudet (bild N2).
4. Använd handskar. Ta tag med ena handen i spolenheten för att stabilisera det och använd andra handen för att hålla en skiftnyckel (medföljer inte) för att lossa muttern i riktning moturs (bild N3).

|      |        |      |                       |
|------|--------|------|-----------------------|
| N3-1 | Mutter | N3-2 | Slagnyckel (ingår ej) |
|------|--------|------|-----------------------|

5. Ta bort spolenheten och bussningen från motoraxeln. Spara bussningen för senare montering.
6. Byt till ett nytt trimmerhuvud och montera enligt följande steg.

#### Installera det nya trimmerhuvudet

1. Montera bussningen i motoraxeln och montera spolenheten på plats. Använd en slagnyckel för att dra åt muttern.
2. Montera den nedre höljenheten (se bild M3).
3. Ladda om trimmertråden.
4. Starta verktyget för att se om trådtrimmern fungerar normalt. Om den inte gör det. återmontera såsom beskrivs ovan.

#### UNDERHÅLL

**⚠️ WARNING:** Vid service ska enbart identiska utbyteskomponenter användas. Användning av andra delar kan skapa risker eller orsaka produktsskador. För att garantera en säker och pålitlig användning måste alla reparationer utföras av en kvalificerad servicetekniker.

**⚠️ WARNING:** För att förhindra allvarliga personskador, ta ut batteripaketet före service, rengöring eller borttagning av material från enheten.

**⚠️ FÖRSIKTIGHET:** Om ventilerna blockeras förhindras luften från att flöda in i motorhöjlet, vilket kan resultera i överhettning eller skada på motorn.

## RENGÖRA ENHETEN

- Rengör enheten med en fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel. Låt aldrig någon vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av verktyget i en vätska.
- Använd inte starka rengöringsmedel på plasthöljet eller handtaget. De kan skadas av vissa aromatiska oljor som t.ex. tall och citron, samt av lösningsmedel som t.ex. fotogen. Fukt kan även utgöra en risk för elektriska stötar. Torka bort eventuell fukt med en mjuk och torr trasa.
- Använd en liten borste eller rengöringsborsten på en liten dammsugare för att rengöra luftventilerna på det bakre höljet.
- Se till att luftventilerna inte blockeras.

SE

## VÄSSA TRÅDSKÄRBLADET

**⚠️ WARNING:** Skydda alltid dina händer genom att använda kraftiga handskar när underhåll utförs på trådskärbladet.

1. Lossa de två skruvarna och ta bort trådskärbladet från skyddet (bild O).

|     |         |     |              |
|-----|---------|-----|--------------|
| 0-1 | Skravar | 0-2 | Trådskärblad |
|-----|---------|-----|--------------|

2. Fäst bladet i ett skruvståd.
3. Fila försiktigt kanterna på bladet med en fintandad fil eller slipsten, var försiktigt så att kanten på skärkantens originalvinkel bibehålls.
4. Sätt tillbaka bladet på skyddet och fäst det på plats med de två skruvarna.

## FÖRVARA ENHETEN

- Ta bort batteripaketet från trimmern.
- Rengör verktyget noga innan förvaring.
- Förvara enheten på en torr, välventilerad plats, inläst eller högt upp, utan räckhåll för barn. Förvara inte enheten på eller i anslutning till gödningsmedel, bensin eller andra kemikalier.

## Skydda miljön



Kasta inte elektrisk utrustning, använt batteri och laddare i hushållssoporna! Ta denna produkt till en auktoriserad återvinnare och gör den tillgänglig för separat insamling. Elektriska verktyg måste returneras till en miljöanpassad återvinningsanläggning.

**FELSÖKNING**

| PROBLEM   | ORSAK   | LÖSNING   |
|---|---|---|
| Trådtrimmern startar inte.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Batteripaketet är inte monterat på trimmern.</li> <li>■ Ingen elektrisk kontakt mellan trimmern och batteriet.</li> <li>■ Batteripaketet är helt tömt.</li> <li>■ Avstängningsbrytaren flyttas inte framåt innan utlösaren med variabelt varvtal trycks ned.</li> <li>■ Motoraxeln eller trimmerhuvudet är intrasslat i gräs.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montera batteripaketet på trimmern.</li> <li>■ Ta ut batteriet, kontrollera kontakterna och sätt sedan tillbaka batteripaketet.</li> <li>■ Ladda batteripaketet.</li> <li>■ Flytta låstungen framåt och tryck sedan in det variabla gasreglaget.</li> <li>■ Ta bort gräset från motoraxeln och trimmerhuvudet.</li> </ul>  |
| Trådtrimmern stannar under användning.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skyddet är inte monterat på trimmern, vilket resulterar i en för lång trimmertråd och överbelastning av motorn.</li> <li>■ Kraftig trimmertråd används.</li> <li>■ Batteripaketet eller trådtrimmern är för varm.</li> <li>■ Batteripaketet är inte anslutet till verktyget.</li> <li>■ Batteripaketet är helt tömt.</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ta ut batteripaketet och montera skyddet på trimmern.</li> <li>■ Använd rekommenderad nylontimmertråd med diameter 2,4 mm.</li> <li>■ Kyl batteriet eller trådtrimmern.</li> <li>■ Montera batteripaketet igen.</li> <li>■ Ladda batteripaketet.</li> </ul>  |
| Trimmerhuvudet matar inte ut mer tråd.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Motoraxeln eller trimmerhuvudet är intrasslat i gräs.</li> <li>■ Det finns inte tillräckligt med tråd på spolen eller tråden bryts från hålet.</li> <li>■ Tråden är trasslad.</li> <li>■ Tråden är alltför kort.</li> <li>■ Kraftig trimmertråd används.</li> <li>■ Trimmerhuvudet har funktionsfel</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stoppa trimmern, ta ut batteriet och rengör motoraxeln och trimmerhuvudet.</li> <li>■ Ta ut batteriet och byt ut trimmerträden; följ instruktionerna i avsnittet "BYTA UT TRÄDEN" i denna bruksanvisning.</li> <li>■ Ta ut batteriet, ta bort tråden från trimmerhuvudet och linda in den igen; följ instruktionerna i avsnittet "LADDA TRIMMERTRÄDEN" i denna bruksanvisning.</li> <li>■ Ta ut batteriet och dra i tråden manuellt medan trimmerhuvudet trycks in och släpps upp.</li> <li>■ Använd rekommenderad nylontimmertråd med diameter 2,4 mm.</li> <li>■ Kontakta EGO kundtjänst för hjälp.</li> </ul> |
| Trimmerhuvudet fortsätter att släppa ut tråd automatiskt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lätt trimmertråd används.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Använd rekommenderad nylontimmertråd med diameter 2,4 mm.</li> </ul>   |

SE



SE

| PROBLEM   | ORSAK   | LÖSNING   |
|---|---|---|
| Gräs lindar sig runt trimmerhuvudet och motorhöjlet.                    | ■ Skära högt gräs i marknivå  | ■ Skär högt gräs nerifrån och upp, kapa inte mer än 20 cm per svep för att undvika grästrassel.   |
| Bladet skär inte av träden.   | ■ Skärbladet för trådkapning längst ut på skyddet har blivit slött.   | ■ Följ instruktionerna för att vässa skärbladet med en fil eller byt ut det mot ett nytt blad.  |
| Sprickor på trimmerhuvudet  | ■ Trimmerhuvudet är slitet.   | ■ Byt trimmerhuvudet omedelbart, följs sektionen ; följ instruktionerna i sektionen " <b>BYTA TRIMMERHUVUD</b> " i denna bruksanvisning.  |
| Trimmertråden kan inte lindas korrekt runt trimmerhuvudet.              | ■ Felaktig trimmertråd används.<br><br>■ Grässkräp eller smuts har ackumulerats i trimmerhuvudet och blockerar trådspolens rörelser.<br><br>■ Motorn är överhettad på grund av upprepade hantering av trådlindningssystemet.<br><br>■ Låg batterikapacitet<br><br>■ Tråden lindas inte in i spolenheten.<br><br>■ Trimmerhuvudet är defekt. | ■ Vi föreslår att du använder EGO ursprungliga nylonttrimmertråd. Om EGO nylontråd används och problemet kvarstår, ring EGO kundtjänst för råd.<br><br>■ Ta bort batteripaketet, öppna trimmerhuvudet och rengör det noga.<br><br>■ Låt trådtrimmern arbeta utan belastning i några minuter för att kyla motorn, försök sedan att ladda tråden igen.<br><br>■ Ladda batteriet<br><br>■ Dra ut tråden och sätt tillbaka den.<br><br>■ Kontakta EGO kundtjänst för hjälp. |
| Trimmertråden kan inte passera genom trimmerhuvudet när tråden sätts i. | ■ Trimmertråden är splittrad eller böjd i änden.  | ■ Skär bort den slitna änden av tråden och sätt in den igen.  |

## GARANTI

### EGO GARANTIPOLICY

Besök webbsidan [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) för fullständiga villkor för EGO garantipolicy.

**LUE KAikki OHJEET!****LUE KÄYTÖOPAS****TURVALLISUSSYMBOLIT**

Minkä tahansa sähkötyökalun käyttö saattaa aiheuttaa vierasesineiden sinkoutumisen silmiin, mikä voi aiheuttaa vakavia silmävammoja. Käytä aina suojalaseja, joissa on sivusuojat, ja tarvittaessa koko kasvot peittävää suojaa, kun käytät sähkötyökaluja. Silmälaseen päällä suosittelemme käytettäväksi suojamaskia, jossa on laaja näköentä, tai tavallisia suojalaseja, joissa on sivusuojat.



## Turvallisuushälytys



Käytä silmisensojainta – Käytä aina suojalaseja, joissa on sivusuojat, ja koko kasvot peittävää suojaa, kun käytät laitetta.



Käytä kuulosuojaaimia – Käytä aina kuulosuojaamia, kun käytät laitetta.



Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie laite valtuutettuun kierrätyslaitokseen.



Pidä turvaväli – Koneen ja sivullisten välisen etäisyyden on oltava vähintään 15 metriä



Irrota akku siimaleikkurista ennen huolto- tai puhdistustöiden suorittamista



Tämä tuote vastaa sovellettavaa UK-lainsäädäntöä.

A

Ampeeri

cm

Senttimetri

**—**

Tasavirta



Käyttäjän on luettava käyttöopas loukkaantumisvaaran vähentämiseksi.



Älä käytä sateella tai jätä ulos sateeseen.



Taattu äänitehotaso.

**Fl**

Varo sinkoutuvia esineitä – Sinkoutuvat esineet voivat kimmota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Varmista, että muut ihmiset ja lemmikit ovat etäällä siimaleikkurista, kun se on käytössä.



Älä käytä siimaleikkurissa metalliteriä



Tämä tuote vastaa sovellettavia EU-direktiivejä.

V

Jännite

mm

Millimetri

kg

Kilogramma

... /min

per minuutti



## TEKNISET TIEDOT

|   |  |
|---|--|
| Jännite   | 56 V ---   |
| Tyhjäkäytinopeus  | Alhaisen nopeuden alue:<br>3500–4800 min <sup>-1</sup><br>Korkean nopeuden alue:<br>4000–5500 min <sup>-1</sup>                    |
| Leikkuusiiman mekanismi   | LINE-IQ-SYÖTTÖ   |
| Leikkuusiiman typpi   | 2,4 mm:n kierresiima<br>nailonista   |
| Leikkuuleveyts  | 40 cm  |
| Suositeltu käyttölämpötila  | 0–40 °C  |
| Suositeltu säilytyslämpötila  | -20–70 °C  |
| Paino (ilman akkua)   | 3,5 kg   |
| Mitattu äänitehotaso L <sub>WA</sub>                                    | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)  |
| Äänenpaineen taso käyttäjän korvien tasolla L <sub>PA</sub>             | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)  |
| Taattu äänen tehotaso L <sub>WA</sub> (mitattu 2000/14/EY:n mukaisesti) | 92 dB(A)   |
| Tarinäarvo a <sub>h</sub>   | Etukahva      3,89 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup><br><br>Takakahva      2,7 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup> |

- Ilmoitettu tarinän kokonaispäästöarvo on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään;
- Ilmoitettua tarinän kokonaispäästöarvoa voidaan käyttää myös alitustumisen alustavaan arviointiin.

**HUOMAUTUS:** Työkalun käytön aikana mitattu todellinen tarinapäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta kokonaispäästöarvosta työkalun käyttötavasta johtuen; käyttäjän suojaamiseksi tulee käyttää käsineitä ja kuulosuojaimia varsinaisissa käyttöolosuhteissa.

## KUVAUS

### TUNNE SIIMALEIKKURISI (kuva A1)

- Portaaton nopeuden liipaisin
- Takakahva
- Lukituskieli
- 2 nopeuden kytkin
- Nopeuden merkkivalo

- Korkeuden lukituskaulus
- Nopeasti säädettyä etukahva
- Pikavapautusvipu
- Sarana ja lukituspultti
- POWERLOAD™-painike
- Trimmerin pää (LINE-IQ-syötöllä)
- Leikkuusiima
- Vapautusuloke
- Siiman leikkuterä
- Suojuus
- Poistomekanismi
- Salpa
- Akun vapautuspainike
- Kuusikoloavain
- Olkahihnan silmukka
- Olkahihna

## PAKKAUSLUETTELO (KUVA A1)

### KOKOAMINEN

#### VARREN AVAAMINEN

**▲ VAROITUS:** Älä pidä vartta nivelkohdasta, jotta välttää käsien ja sormien jäämisen puristuksiin.

**▲ VAROITUS:** Älä käynnistä leikkuria ennen kuin varsi on lukittu.

Taita varsi varovasti auki varmistaen, että kaapeli on varren sisällä ja lukitse varsi pulilla mukana tulevalla avaimella (kuva B1 ja B2).

#### SUOJUKSEN KIINNITTÄMINEN

**▲ VAROITUS:** Käytä aina käsineitä, kun kiinnität tai vaihdat suojusta. Varo suojan terää. Huolehdi siitä, että suojan terä ei leikkaa käsiasi.

Aseta leikkuri sitten, että leikkuupää on ylöspäin (kuva C1). Kohdista suojuksen kiinnitysaukot kokoonpanoaukkoihin ja lukitse suojuus sitten varren tyveen kahdella ruuvilla (kuva C2).

**HUOMAUTUS:** Varmista, että suojuus on paikallaan kuvien C1 ja C2 mukaisesti, käänteinen kiinnitys aiheuttaa suuren vaaran!

## ETUKAHVAN KIINNITYS JA SÄÄTÄMINEN

- Löysää ja poista pikavapautusvipu ja siipimutteri etukahvasta (kuva D1).

|      |              |      |                  |
|------|--------------|------|------------------|
| D1-1 | Etukahva     | D1-2 | Puristuskappale  |
| D1-3 | Siipimutteri | D1-4 | Pikavapautusvipu |

- Työnnä etukahva varteen kiinnitysalueelle korkeuden lukituskaulksen ja saranan väliin (kuva D2).
- Aseta puristuskappale kahvan koloon (kuva D3).
- Asenna pikavapautusvipu ja kiristä siipimutteri etukäteen. Varmista, että etukahva on ylöspäin ja osoittaa kohti takakahvan yläosaa (kuva D4).
- Vedä pikavapautusvipua ylöspäin siirtääksesi/kiinnitäksesi etukahvan mukavaan käyttöasentoon ja lukitse sitten pikavapautusvipu (kuva D5).

**HUOMAUTUS:** Etukahva tulee sijoittaa varteen vain kiinnitysalueelle.

**VAROITUS:** Työkalua ei voi käyttää ilman, että etukahva on kiinnitetty turvallisesti.

## TRIMMERIN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Jos varren pituuus ei ole käyttöön sopiva, voit säätää varren pituutta korkeuden lukituskaulussella.

- Irrota akku trimmeristä.
- Jos haluat säätää trimmerin korkeutta (eli varren pituutta), avaa korkeuden lukituskaulus ja liu'uta sitten vartta ylös tai alas halutun korkeuteen, kiinnitä se paikalleen painamalla korkeuden lukituskaulusta (kuva E).

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| E-1 | Korkeuden lukituskaulus |
|-----|-------------------------|

**HUOMAUTUS:** Etukahva saattaa vaatia uuden sijoittamisen, jos trimmerin korkeutta on muutettu.

## OLKAHIHNAN KIINNITTÄMINEN

Turvallista ja parempaa käytötä varten aseta hihna toisen olkapään yli ja selän poikki.

- Löysää ruuvinpuppi ja kuusiomutteria olkahihnan silmukasta (kuva F1).
- Aseta olkahihnan silmukka mukavaan käyttöasentoon asennusalueella ja kiinnitä se sitten kiristämällä ruuvinpuppi ja kuusiomutteri.
- Paina olkahihnan karabiinia avataksesi sen ja kiinnitä olkahihna hihnan silmukan reikään (kuva F2).

|      |                     |      |               |
|------|---------------------|------|---------------|
| F1-1 | Ruuvinpuppi         | F1-2 | Kuusiomutteri |
| F1-3 | Olkahihnan silmukka |      |               |

- Säädä olkahihnan pituus ja sijoituskohta mukavaan käyttöasentoon.

## KÄYTÖTÖ

**VAROITUS:** Käytä aina tavanomaisia tai sisuusoilla varustettuja suojalaseja sekä kuulosuojaaimia. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa esineiden sinkoutumisen silmiin ja mahdollisen vakan henkilövahingon.

**Reunojen siistiminen:** ruohon ja rikkaruohojen poistaminen terassien, aitojen ja laattojen ympäristöltä.

**Leikkaaminen:** sellaisen ruohon leikkaaminen, johon on vaikeaa päästää käsiksi perinteisellä ruohonleikkurilla.

## AKUN LIITTÄMINEN/POISTAMINEN

FI

**Käytä vain EGO:n akkuja ja latureita, jotka on lueteltu alla kuvassa A2**

Lataa täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

### Liittäminen

Aseta akun ulokkeet kiinnitysaukoihin ja paina akku alaspäin, kunnes kuulet "napsahduksen" (kuva G1).

### Poistaminen

Paina akun vapautuspainiketta ja vedä akku ulos (kuva G2).

## SIIMALEIKKURIN PITÄMINEN (kuva H)

Käytön turvallisuuden ja sujuvuuden takia lataa olkahihna olan yli. Säädä olkahihnan pituus ja sijoituspaikka mukavaan käyttöasentoon – pidä trimmeriä molemmin käsin: toinen käsi takakahvassa ja toinen käsi etukahvassa.

**HUOMAUTUS:** Trimmeripään pitää olla maanpinnan suuntaisesti sopivalla leikkkuuetäisyydellä ilman käyttäjän kumartumista.

**VAROITUS:** Kun on hätätilanne, ota olkahihna olaltaasi välittömästi riippumatta hihnan asennosta.

## SIIMALEIKKURIN KÄYNNISTÄMINEN/ SAMMUTTAMINEN (kuva I)

### Käynnistäminen

Siirrä lukituskieli eteenpäin ja paina sitten portaattoman nopeuden liipaisinta.

Liipaisin säätää nopeuden portaattomasti. Mitä enemmän vedät liipaisinta, sitä kovempi nopeus on.

|     |              |     |                                 |
|-----|--------------|-----|---------------------------------|
| I-1 | Lukituskieli | I-2 | Portaattoman nopeuden liipaisin |
|-----|--------------|-----|---------------------------------|

## Pysäytäminen

Vapauta portaattoman nopeuden liipaisin.

## NOPEUDEN SÄÄTÖTOIMINTO (kuva J)

Siimaleikkurissa on kaksi eri nopeutta. Paina 2 nopeuden kytkintä vaihtaksesi leikkausnopeutta alhaisen ja korkean väillä.

Nopeuden merkkivalo näyttää aktiivisen nopeuden tilan: yksi valo alhaiselle nopeudelle ja kaksi valoa korkealle nopeudelle. Alhainen nopeusalue mahdollistaa trimmerin paremman hallinnan ja pidemmän käyttöajan latausta kohden.

|     |                     |     |                   |
|-----|---------------------|-----|-------------------|
| J-1 | Nopeuden merkkivalo | J-2 | 2 nopeuden kytkin |
|-----|---------------------|-----|-------------------|

## SIIMALEIKKURIN KÄYTÖT

F

Tyhjennä leikkattava alue ennen jokaista käyttökertaa. Poista kaikki esineet, kuten kivet, rikkinäiset lasit, naulat, rautalanka tai narut, jotka saattavat lentää tai sotkeutua leikkurin osiin. Tyhjennä alue lapsista, sivullisista ja lemmikieläimistä. Pidä lapset, sivuliiset ja lemmikieläimet vähintään 15 metrin päässä. Sinkut ovat esineet voivat silti vielä aiheuttaa vaaran sivullisille. Sivullia tulee kannustaa pitämään suojalaseja. Jos joku lähestyy sinua, sammuta moottori ja leikkuulaite välittömästi.

## Tarkasta ennen jokaista käyttöä vaurioituneiden/kuluneiden osien varalta.

Tarkista trimmeri päätä, suojuksia, olkahihnaa, olkahihnan silmukka ja etukahva. Vaihda murtuneet, vääräntyneet, taipuneet tai muulla tavoin vaurioituneet osat.

Suojuksen reunassa oleva siimaleikkurin terä voi tylyä ajan myötä. Suosittelemme, että teroitat sen määräajoin viillalla tai vaihdat sen uuteen terään.

**▲ VAROITUS:** Käytä aina käsineitä, kun asennat suojusta tai teroitat terää tai vaihdat siiman leikkuterän. Huomioi terän sijainti suojuksessa ja suojele käsiasi loukkaantumisilta.

## Puhdista leikkuri jokaisen käyttökerran jälkeen.

## LEIKKUSIIMAN PITUUDEEN SÄÄTÄMINEN

Line-IQ-syötöllä varustetussa trimmerin päässä on edistyksellistä tekniikkaa.

Jos leikkusiiiman jompikumpi pää kuluu alle 18 cm:n pituuden trimmauksen aikana, trimmerin pää vapauttaa leikkusiiiman automaatisesti ja leikkusiiiman ylimääräisen osan katkaisee siiman leikkuterä (kuva K).

**HUOMAUTUS:** Sinun ei tarvitse napauttaa trimmerin päättä leikkusiiiman vapauttamiseksi. Jos tunnet trimmerin päässä pieniä väriinä ruohoja leikattaessa, leikkusiiima vapautuu automaatisesti.

**▲ VAROITUS:** Älä poista siimaleikkurin teräkokoonpanoa tai muuta sitä. Ylimääräinen siiman pitius aiheuttaa moottorin ylikuumentumisen ja voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

## SIIMAN VAIHTAMINEN

### HUOMAUTUS: Käytä aina suositeltua naijolleikkuusiimaan, jonka halkaisija on 2,4 mm.

Muunlaisen siiman käyttäminen saattaa aiheuttaa työkalun kuumentumisen tai vaurioitumisen.

**▲ VAROITUS:** Älä ikinä käytä metallilla vahvistettua siimaa, rautalankaa tai narua yms. Ne saattavat katketa ja muodostaa vaarallisia ammuksia.

Siimaleikkuri on varustettu edistyksellisellä POWERLOAD™-järjestelmällä. Leikkuusiima kelautuu kelalle helposti yhtä painiketta painamalla. Kelan lataaminen täyteen voidaan yleensä suorittaa 12 sekunnissa. **Vältä kelausjärjestelmän toistuvaa käyttöä nopeassa tahdissa peräkkäin. Nämä välttä mahdolliset moottorivauriot.**

1. Poista akku.
2. Leikkaa yksi 4 metrin kappale leikkuusiimaan.
3. Aseta siima silmukkaan ja työnä siimaa, kunnes siiman pää tulee ulos vastakkaisesta silmukasta (kuva L1).

|      |              |      |          |
|------|--------------|------|----------|
| L1-1 | Leikkuusiima | L1-2 | Silmukka |
|------|--------------|------|----------|

**HUOMAUTUS:** Silmukoita ei tarvitse kohdistaa leikkuusiiman asettamiseksi. Jos siimaa ei voi asettaa silmukkaan, asenna akku trimmeriin ja paina sitten POWERLOAD-painiketta lyhyesti nollatakseen kelausmekanismin.

4. Poista akku, jos se on asennettu trimmeriin vaiheessa 3.
5. Vedä siimaa toiselta puolelta, kunnes kummallakin puolella trimmeripäästä on yhtä paljon siimaa (kuva L2).
6. Asenna siimaleikkuriin akku.
7. Pidä POWERLOAD-painiketta painettuna siimankelausmoottorin käynnistämiseksi. Siima kelataan trimmeripäähän yhtäjaksoisesti.
8. Tarkkaille jäljellä olevan siiman pituutta huolellisesti. Valmistaudu vapauttamaan painike heti, kun kummallakin puolella on jäljellä noin 22 cm siimaa. Paina siiman latauspainiketta lyhyesti ja säädä pituutta, kunnes kummallakin puolella näkyy 18 cm siimaa (kuva L3).

**HUOMAUTUS:** Mikäli siima on vedetty leikkuupäähän vahingossa, avaa pää ja vedä leikkuusiima pois kelalta. Noudata tämän käytöoppaan kohdan **"LEIKKUSIIMAN LATAAMINEN"** ohjeita siiman uudelleen lataamisessa käsin.

#### LEIKKUSIIMAN LATAAMINEN

**HUOMAUTUS:** Kun leikkuusiima jää kiinni trimmerin päähän, sinun täytyy poistaa jäljellä oleva leikkuusiima trimmerin päästä ja ladata uusi leikkuusiima alla olevien ohjeiden mukaan.

- Poista akku.
- Paina trimmerin pään vapautusulokkeita ja poista aleman suojuksen kokoonpano trimmerin päästä vetämällä sitä suoraan ulospäin (kuva M1 ja M2).

|      |               |      |                             |
|------|---------------|------|-----------------------------|
| M1-1 | Vapautusuloke | M1-2 | Aleman suojuksen kokoonpano |
|------|---------------|------|-----------------------------|

- Poista leikkuusiima trimmerin päästä.
- Pidä toisella kädellä trimmeristä ja toisella kädellä aleman suojuksen kokoonpanosta, kohdista aleman suojuksen kolot vapautusulokkeisiin. Paina aleman suojuksen kokoonpanoa, kunnes se asettuu paikalleen, jolloin kuulet napsahtavan äänen (kuva M3).

|      |               |      |       |
|------|---------------|------|-------|
| M3-1 | Vapautusuloke | M3-2 | Aukko |
|------|---------------|------|-------|

- Noudata leikkuusiiman uudelleen lataamisessa kohdan **"SIIMAN VAIHTAMINEN"** ohjeita.

#### LEIKKUPÄÄN VAIHTAMINEN

**AROITUS:** Jos pää löystyy sen jälkeen, kun se on kiinnitetty paikalleen, vaihda se välittömästi. Älä ikinä käytä leikkuria, jonka leikkaava osa on löystynyt. Vaihda revennyt, vahingoittunut tai kulunut leikkauspää välittömästi, vaikka vahinko koostuisi vain pinnallisista repeämistä. Vaurioituneet osat saattavat särkyä kovissa nopeuksissa ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

#### Tunne trimmeripää (kuva N1)

|      |                 |      |         |
|------|-----------------|------|---------|
| N1-1 | Alemphi suojuus | N1-2 | Mutteri |
| N1-3 | Kelakoonpano    | N1-4 | Holkki  |

#### Trimmerin pään irrottaminen

- Poista akku.
- Paina trimmerin pään vapautusulokkeita ja poista alempi suojuus trimmerin päästä vetämällä sitä suoraan ulospäin (katso kuvat M1 ja M2).

- Poista leikkuusiima trimmerin päästä (kuva N2).
- Käytä käsineitä. Tartu toisella kädellä kelakoonpanoon ja vakauta se ja pidä toisella kädellä iskuväännintä (ei tule mukana), jonka avulla irrotat mutterin käänämällä vastapäivään (kuva N3).

|      |         |      |                              |
|------|---------|------|------------------------------|
| N3-1 | Mutteri | N3-2 | Iskuväännin (ei tule mukana) |
|------|---------|------|------------------------------|

- Irrota kelakoonpano ja holkki moottorin karasta. Säästää holkki myöhempää asennusta varten.
- Asenna uusi leikkuupää seuraavien ohjeiden mukaisesti.

#### Uuden trimmerin pään asentaminen

- Asenna holkki moottorin karaan ja asenna kelakoonpano paikalleen. Kiristä mutteri iskuvääntimellä.
- Asenna alempaan suojuksen kokoonpano (katso kuva M3).
- Lataa leikkuusiima.
- Käynnistä työkalu ja tarkasta toimiiiko siimalleikkuri oikein. Jos ei, kokoa uudelleen kuten edellä on kuvattu.

FI

#### HUOLTAMINEN

**VAROITUS:** Käytä huollon yhteydessä vain identtisiä varaosia. Muiden osien käyttö saattaa aiheuttaa vaaran tai laitteen vaurioitumisen. Pätevän huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki korjaukset, joita voidaan taata tuotteen turvallinen ja luotettava käyttö.

**VAROITUS:** Vakavan henkilövamman välttämiseksi poista akku työkalusta ennen kuin huollat tai puhdistat sitä tai poistat materiaalia laitteesta.

**HUOMIO:** Tukokset ilma-aukoissa estävät ilman virtaamisen moottorikehikkoon ja aiheuttavat ylikuumenemista tai moottorin vahingoittumisen.

#### LAITTEEN PUHDISTAMINEN

- Puhdistaa laite kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä ikinä päästä vettä työkalun sisälle; älä koskaan upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita muoviseen kuoreen tai kahvaan. Ne saattavat vahingoittua tietyistä aromaattisista öljyistä, kuten männystä ja sitruunasta, ja liuottimista, kuten kerosiinista. Kosteus voi myös aiheuttaa sähköiskun vaaran. Pyyhi kosteus pois pehmeällä, kuivalla liinalla.



- Käytä pientä harjaa tai pienen imuriharjan puhallusilmaa, kun puhdistat ilma-aukot kehikon takaosassa.
- Pidä tuuletusaukot esteettöminä

#### SIIMAN LEIKKUUTERÄN TEROTUS

**⚠ VAROITUS:** Suojaa aina kätesi paksuilla käsinneillä silloin, kun teet huoltotoimenpiteitä siiman leikkuuterälle.

1. Löysää kaksi ruuvia ja irrota leikkuuterä suojuksesta (kuva 0).

|     |        |     |                    |
|-----|--------|-----|--------------------|
| 0-1 | Ruuvit | 0-2 | Siiman leikkuuterä |
|-----|--------|-----|--------------------|

2. Kiinnitä terä ruuvipenkkiiin.
3. Viilaa terän leikkuureunoja hienohampaisella viellalla tai hiomakivellä. Säilytä leikkuureunan alkuperäinen kulma huolellisesti.
4. Aseta terä takaisin suojukseen ja kiinnitä se paikalleen kahdella ruuvilla.

**F**

#### LAITTEEN VARASTOINTI

- Irrota akku trimmeristä.
- Puhdista työkalu perusteellisesti ennen varastoon laittamista.
- Säilytä laite kuivassa, hyvin ilmastoidussa, lukitussa paikassa tai korkealla, poissa lasten ulottuvilta Älä säilytä laitetta lannoitteiden, bensiinin tai muiden kemikaalien pääällä tai vieressä.

#### Ympäristönsuojele



Älä hävitä sähkölaitteita, akkulaturia tai akkuja/ladattavia paristoja kotitalousjätteen seassa! Vie tämä tuote hyväksyttyyn kierätyspaikkaan tai anna se erilliseen keräilyyn. Sähkötyökalut tulee palauttaa asianmukaiseen ympäristöystävälliseen kierätyslaitokseen.

## VIANMÄÄRITYS

| ONGELMA  | SYY   | RATKAISU   |
|--|---|--|
| Siimaleikkuri ei käynnisty.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akku ei ole liitetty leikkuriin.</li> <li>■ Leikkurin ja akun väliillä ei ole sähköliittintää.</li> <li>■ Akku on tyhjä.</li> <li>■ Lukituskytkintä ei siirretä eteenpäin ennen portaattoman nopeuden liipaisimen painamista.</li> <li>■ Moottorin varsi tai leikkuupää on täynnä ruhoa.</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lisää akku leikkuriin.</li> <li>■ Poista akku, tarkista kosketuskohdat ja asenna akku uudelleen paikalleen.</li> <li>■ Lataa akku.</li> <li>■ Siirrä lukituskieli eteenpäin ja paina sitten portaattoman nopeuden liipaisinta.</li> <li>■ Poista ruoho moottorin karasta ja trimmerin päästä.</li> </ul>  |
| Siimaleikkuri pysähtyy kesken leikkuun.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suojusta ei ole kiinnitetty leikkuriin, mikä aiheuttaa liian pitkän leikkuusiiman ja moottorin ylikuormittumisen.</li> <li>■ Leikkuusiima on liian paksu.</li> <li>■ Akku tai siimaleikkuri on liian kuuma.</li> <li>■ Akku on irronnut työkalusta.</li> <li>■ Akku on tyhjä.</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Poista akku ja kiinnitä suojuks leikkuriin.</li> <li>■ Käytä suositeltua nailonleikkuusiimaa, jonka halkaisija on 2,4 mm.</li> <li>■ Jäähytä akku tai siimaleikkuri.</li> <li>■ Aseta akku uudelleen paikalleen.</li> <li>■ Lataa akku.</li> </ul>  |
| Leikkuupää ei anna lisää siimaa.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Moottorin varsi tai leikkuupää on täynnä ruhoa.</li> <li>■ Kelassa ei ole riittävästi siimaa tai siima katkeaa pujotusreien kohdalla.</li> <li>■ Siima on solmussa rullassa.</li> <li>■ Siima on liian lyhyt.</li> <li>■ Leikkuusiima on liian paksu.</li> <li>■ Trimmerin pään toimintahäiriö.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pysäytä leikkuri, poista akku ja puhdista moottorin akseli ja leikkuupää.</li> <li>■ Poista akku ja vaihda leikkuusiima; noudata tämän käyttöoppaan kohdan "<b>SIIMAN VAIHTAMINEN</b>" ohjeita.</li> <li>■ Poista akku, poista siima trimmerin päästä ja kelaa se uudelleen; noudata tämän käyttöoppaan kohdan "<b>LEIKKUUSIIMAN LATAAMINEN</b>" ohjeita.</li> <li>■ Poista akku ja vedä siimoja käsin samalla, kun vuorotellen painat ja vapautat trimmeripään.</li> <li>■ Käytä suositeltua nailonleikkuusiimaa, jonka halkaisija on 2,4 mm.</li> <li>■ Ota yhteyttä EGO:n asiakaspalveluun saadaksesi apua.</li> </ul> |
| Trimmerin pää jatkaa siiman vapauttamista automaattisesti. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leikkuusiima on liian ohut.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Käytä suositeltua nailonleikkuusiimaa, jonka halkaisija on 2,4 mm.</li> </ul>   |

FI



| ONGELMA   | SYY  | RATKAISU   |
|---|--|--|
| Ruoho kietoutuu leikkukuupähän ja moottorin kehikkoon.                    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pitkän ruohon leikkaaminen maan tasalle</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Leikkaa pitkä ruohikko ylhäältä alas niin, että leikkaat kerralla korkeintaan 20 cm ruohon pituudesta, jotta estät ruohon kiertymisen.</li></ul>   |
| Terä ei katkaise siimaa.  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Suojuksen reunassa oleva siimaleikkurin terä on tylsynyt käytössä.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Noudata siimaleikkurin terän teroitusohjeita viilalla tai vaihda se uuteen terään.</li></ul>   |
| Murtumat leikkukuupäässä  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Leikkuupää on kulunut.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Poista trimmerin pää välittömästi, noudata käyttöoppaan kohdan "<b>TRIMMERIN PÄÄN VAIHTAMINEN</b>" ohjeita.</li></ul>  |
| Leikkuusiiman kelaamisen leikkukuupähän ei onnistu kunnolla.              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Käytetty leikkuusiima ei ole oikea.</li><li>■ Ruohojäämiä tai liika on kerääntynyt leikkukuupähän ja estää siimakelan liikkumisen.</li><li>■ Moottori on ylikuumentunut toistuvasti käytetyn siiman kiertojärjestelmän takia.</li><li>■ Alhainen akun varauastaso.</li><li>■ Siimaa ei ole kierretty kelakokoontoon.</li><li>■ Trimmerin pää on viallinen.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Suosittelemme, että käytät EGOn alkuperäistä nailonleikkuusiimaa, jos käytät EGOn nailonsiimaa ja esiintyy ongelmia, ota yhteys EGOn huoltoliikkeeseen.</li><li>■ Poista akku, avaa leikkuupää ja puhdista se huolellisesti.</li><li>■ Anna siimaleikkurin toimia ilman kuormaa muutaman minuutin ajan moottorin jäähdyttämiseksi. Lataa siima sitten uudestaan.</li><li>■ Lataa akku</li><li>■ Vedä siima ulos ja aseta se uudelleen.</li><li>■ Ota yhteyttä EGOn asiakaspalveluun saadaksesi apua.</li></ul> |
| Leikkuusiima ei saada kulkemaan leikkupään läpi, kun siimaa kiinnitetään. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Leikkuusiima on katkennut tai taipuu lopussa.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Katkaise siiman kulunut pää ja aseta siima uudelleen.</li></ul>  |

## TAKUU

### EGON TAKUUEHDOT

Verkkosivustolta [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) löydät EGO:n takuu käytännön täydelliset ehdot.

**LES ALLE INSTRUKSJONER!****LES ALLE INSTRUKSJONER!****SIKKERHETSSYMBOL**

Bruk av hvilke som helst elektroverktøy kan føre til at fremmedleger blir kastet mot øynene, noe som kan gi alvorlige øyeskader. For du begynner å bruke elektroverktøyet, skal du alltid ta på vernebriller eller vernebriller med sidebeskyttelse, og en full ansiktsskjerm der det trengs. Vi anbefaler en Wide Vision Safety Mask til bruk over briller, eller standard vernebriller med sidebeskyttelse.



Sikkerhetsvarsel



Bruk øyvern - Bruk alltid vernebriller eller vernebriller med sideskjærer og hel ansiktsskjerm når du bruker dette produktet.



Bruk hørselsvern—Bruk alltid hørselsvern når du bruker dette produktet.



Elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Send til en autorisert gjenvinner.



Hold trygg avstand – Avstanden mellom maskinen og tilskuere skal være minst 15 m (50 fot)



Koble batteripakken fra linjetrimmeren før du utfører vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid



Dette produktet er i samsvar med gjeldende britisk lovgivning.

A Ampere

cm Centimeter

— Likestrøm



For å redusere risikoen for skader må brukeren lese bruksanvisningen.



Må ikke brukes i regnvær eller etterlates utendørs når det regner.



Garantert lydeffektnivå.

**NO**

Pass på gjenstander som kastes – Gjenstander som kastes kan rikosjettere og føre til personskade eller skade på eiendom. Sørg for at andre mennesker og kjæledyr holder seg borte fra linjetrimmeren når den er i bruk.



Ikke bruk metallbladene på linjetrimmeren



Dette produktet er i samsvar med gjeldende EF-direktiver.

V Spenning

mm Millimeter

kg Kilogram

... /min Per minutt



## SPESIFIKASJONER

|  |  |
|--|--|
| Spennin  | 56 V ---   |
| Hastighet uten belastning  | Lavhastighetsområde:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup><br>Høyhastighetsområde:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup> |
| Skjærelinjemekanisme   | LINJE-IQ MATING  |
| Trådtype   | 2,4 mm tunnet nylontråd  |
| Kuttebredde  | 40 cm  |
| Anbefalt driftstemperatur  | 0°C - 40°C   |
| Anbefalt lagringstemperatur  | -20°C - 70°C   |
| Vekt (uten batteripakke)   | 3,5 kg   |
| Målt lydefektnivå L <sub>WA</sub>                                      | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)  |
| Lydtrykknivå ved brukerens øre L <sub>PA</sub>                         | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)  |
| Garantert lydefektnivå L <sub>WA</sub> (målt i henhold til 2000/14/EC) | 92 dB(A)   |
| Vibrasjonsnivå a <sub>v</sub> :  | Fronthåndtak<br>3,89 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup>  |
|  | Bakre håndtak<br>2,7 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup>  |

- Den deklarerte totale vibrasjonsverdien er målt i samsvar med en standard testmetode og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet;
- Den deklarerte totale vibrasjonsverdien kan også brukes i en foreløpig vurdering av eksponering.

**MERKNAD:** Vibrasjonsutslippet under faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den deklarerte verdien som verktøyet brukes i; For å beskytte brukeren, bør brukeren bruke hanske og hørselsvern under de faktiske bruksforholdene.

## BESKRIVELSE

### KJENN DIN LINJETRIMMER (Fig. A1)

- Variabel hastighetsutlosser
- Bakre håndtak
- Låsetunge
- 2-trinns bryter
- Hastighetsindikator
- Høydelåsende krage

- Hurtigjusterbart fronthåndtak
- Hurtigutløserhendel
- Hengsel og låsebolt
- POWERLOAD™-knapp
- Trimmerhode (med LINE-IQ-mating)
- Skjærelinje
- Slipp fanen
- Linjeskjærende blad
- Vakt
- Utkastingsmekanisme
- Klinke
- Batteriutløserknapp
- Sekskantnøkkelen
- Skulderremløkke
- Skulderstropp

## PAKKELISTE (FIG. A1)

### MONTERING

#### UFALLING AV SKAFDET

**ADVARSEL:** For å unngå å klemme hendene eller fingrene, ikke hold skaftet i leddet.

**ADVARSEL:** Ikke prøv å starte trimmeren før akselen er låst.

Brett akselen forsiktig ut, pass på at kabelen er inne i akselen og lås den med bolten med den medfølgende skiftenøkkelen (Fig. B1 & B2).

#### MONTERING AV VAKT

**ADVARSEL:** Bruk alltid hanske når du monterer eller bytter beskyttelse. Vær forsiktig med bladet på beskyttelsen og beskytt hendene dine mot å bli skadet av bladet.

Plasser trimmeren slik at trimmerhodet vender opp (fig. C1). Rett inn beskyttelsesmonteringshullene med monteringshullene og lås deretter beskyttelsen på akselbasen med de to skruene (fig. C2).

**MERKNAD:** Pass på at vernet er festet i henhold til Fig. C1 & C2, enhver omvendt fiksering vil medføre stor fare!

## MONTERING OG JUSTERING AV FREMRÅDET

- Løsne og fjern hurtigutløserspaken og vingemutteren fra det fremre håndtaket (fig. D1).

|      |                |      |                   |
|------|----------------|------|-------------------|
| D1-1 | Fremre håndtak | D1-2 | Klemblokk         |
| D1-3 | Vingemutter    | D1-4 | Hurtigutløserspak |

- Skyv det fremre håndtaket inn på akselen innenfor monteringssonen mellom høydelåsekragen og hengslet (fig. D2).
- Sett klemblokkken inn i håndtakssporet (fig. D3).
- Monter hurtigutløserspaken og trekk til vingemutteren. Pass på at det fremre håndtaket er plassert oppover og peker mot toppen av det bakre håndtaket (fig. D4).
- Trekk hurtigutløserspaken opp for å flytte/rotere det fremre håndtaket til en komfortabel betjeningsposisjon, og lås deretter hurtigutløserspaken (fig. D5).

**MERKNAD:** Det fremre håndtaket skal bare plasseres på akselen innenfor monteringssonen.

**⚠ ADVARSEL:** Verktøyet kan ikke brukes uten at det fremre håndtaket er sikkert festet.

## JUSTERING AV TRIMMERHØYDEN

Hvis lengden på skaftet ikke er egnet for drift, kan du justere lengden på skaftet gjennom høydelåsekragen.

- Fjern batteripakken fra trimmeren.
- For å justere trimmerhøyden (dvs. skaftlengden), åpne høydelåsekragen, og skyv deretter skaftet opp eller ned til ønsket høyde, og fest det på plass ved å trykke på høydelåsekragen (fig. E).

|     |                    |
|-----|--------------------|
| E-1 | Høydelåsende krage |
|-----|--------------------|

**MERKNAD:** Det kan hende at det fremre håndtaket må flyttes etter at trimmerhøyden er endret.

## FESTE SKULDERREM

For sikker og bedre drift, legg stroppen over en av skuldrene og over ryggen.

- Løsne skruknotten og sekskantmutteren fra skulderstroppen (fig. F1).
- Plasser skulderstroppen i en komfortabel arbeidsposisjon innenfor installasjonssonen, og fest den deretter ved å stramme skruknotten og

|      |                   |      |                |
|------|-------------------|------|----------------|
| F1-1 | Skru knott        | F1-2 | Sekskantmutter |
| F1-3 | Bør stroppe løkke |      |                |

sekskantmutteren.

- Trykk ned skulderreimkarabinkroken for å åpne den og fest skulderremmen til hullet på stroppens løkke (fig. F2).
- Juster skulderremmens lengde og plassering til en komfortabel arbeidsstilling.

## OPERASJON

**⚠ ADVARSEL:** Bruk alltid vernebriller eller vernebriller med sidebeskyttelse, i tillegg til hørselsvern. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at ting blir kastet i øynene dine og andre mulige alvorlige skader.

**Trimming:** gress og ugress fra verandaer, gjerder og dekk.

**Klipping:** gress som er vanskelig å nå med en vanlig klipper.

NO

## FESTE/FRA BATTERIPAKKEN

**Bruk kun med EGOS batteripakker og ladere oppført i Fig.A2**

**Lad helt opp før første gangs bruk.**

### Å feste

Juster batteriribbene med monteringssporene og trykk batteripakken ned til du hører et "klikk" (fig. G1).

### Å løsne

Trykk inn batteriutløserknappen og trekk ut batteripakken (fig. G2).

## HOLDE LINJETRIMMER (Fig. H)

For sikker og bedre drift, ta på skulderremmen over skulderen. Juster skulderremmens lengde og plassering til en komfortabel betjeningsposisjon – hold trimmeren med begge hender: en hånd på det bakre håndtaket og den andre hånden på det fremre håndtaket.

**MERKNAD:** Trimmerhodet er parallelt med bakken med riktig klippeavstand uten at operatøren bøyer seg.

**⚠ ADVARSEL:** Når en nødsituasjon oppstår, ta skulderstroppen av skulderen umiddelbart, uansett hvilken vei stroppen er på.

## STARTE/STOPPE LINJETRIMMER (Fig. I)

### Å starte

Flytt låsetungen fremover og trykk deretter på utløseren for variabel hastighet.

Utløseren er trinnløs hastighetsjustering. Jo mer du trekker opp avtrekkeren, jo høyere hastighet er det.

93

|     |           |     |                            |
|-----|-----------|-----|----------------------------|
| I-1 | Låsetunge | I-2 | Variabel hastighetsutløser |
|-----|-----------|-----|----------------------------|

## Å stoppe

Slipp utløseren for variabel hastighet.

### HASTIGHETSJUSTERINGSFUNKSJON (Fig. J)

Linjetrimmeren har to hastighetsinstillinger. Trykk på 2-trinnsbryteren for å endre skjærehastigheten mellom lav og høy.

Hastighetsindikatoren vil vise aktiv hastighetsstatus: ett lys for lav hastighet og to lys for høy hastighet. Det lave hastighetsområdet gir bedre kontroll over trimmeren og lengre driftstid per lading.

|     |                     |     |                 |
|-----|---------------------|-----|-----------------|
| J-1 | Hastighetsindikator | J-2 | 2-trinns bryter |
|-----|---------------------|-----|-----------------|

## NO

### BRUK LINJETRIMMER

Rydd området som skal kuttes før hver bruk. Fjern alle gjenstander, som steiner, knust glass, spiker, ståltråd eller tøyster som kan kastes eller vikle seg inn i skjæretystret. Rydd området for barn, tilskuere og kjæledyr. Hold som et minimum alle barn, tilskuere og kjæledyr minst 15 m unna; det kan fortsatt være fare for tilskuere fra gjenstander som kastes. Tilskuere bør oppfordres til å bruke øyebeskyttelse. Hvis noen nærmer seg deg, så stopp motoren og skjæretilbehøret umiddelbart.

### Kontroller om noen deler er ødelagte eller utslitte før bruk

Kontroller trimmerhodet, beskyttelsen, skulderremmen, skulderremløkken og fronthåndtaket. Bytt ut alle deler som er sprukket, skjev, bøyd eller skadet på noen måte. Linjeskjærelbladet på kanten av vernet kan sløve over tid. Det anbefales at du jevnlig sliper den med en fil eller erstatter den med et nytt blad.

**⚠ ADVARSEL:** Bruk alltid hanske når du monterer eller skifter vernet eller når du sliper eller skifter skjærelbladet. Legg merke til plasseringen av bladet på beskyttelsen og beskytt hendene dine mot skade.

### Rengjør trimmeren etter hver bruk.

### JUSTERING AV LENGDEN PÅ SKJÆRELINJEN

Line-IQ matetrimmerhodet er utstyrt med avansert teknologi.

Hvis en av ender av skjærelinjen slites mindre enn 18 cm under trimming, vil trimmerhodet frigjøre skjærelinen automatisk, og den ekstra delen av skjærelinen vil bli kuttet av lineklippebladet (Fig. K).

**MERKNAD:** Du trenger ikke å banke på trimmerhodet for å frigjøre skjærelinen. Hvis du kjenner en lett skjelving på trimmerhodet når du trimmer gresset, er det klippeningen som automatisk frigjøres.

**⚠ ADVARSEL:** Ikke fjern eller endre linjeskjærelbladet. For lang ledningslengde vil føre til at motoren overopphetes og kan føre til alvorlig personskade.

### LINJEBYTTE

#### LEGG MERKE TIL: Bruk alltid den anbefalte nylonskjærelinen med en diameter på 2,4 mm.

Bruk av en annen linje enn den som er spesifisert kan føre til at verktøyet overopphetes eller blir skadet.

**⚠ ADVARSEL:** Det må aldri benyttes metallforsterket tråd, wire, tau e.l. Disse kan brekke og bli farlige prosjektiler.

Linjetrimmeren er utstyrt med et avansert POWERLOAD™-system. Klippeninen kan vikles på spolen ved å trykke på en enkelt knapp. Lasting av en full spole kan vanligvis fullføres på 12 sekunder. **Unngå gjentatt drift av vikingssystemet i rask rekkefølge for å redusere muligheten for motorskade.**

1. Ta ut batteripakken.
2. Klipp ett stykke skjærelinje 4 m lang.
3. Sett snøret inn i øyet og skyv snøret til enden av snøret kommer ut av det motsatte øyet (fig. L1).

|      |             |      |        |
|------|-------------|------|--------|
| L1-1 | Skjærelinje | L1-2 | Eyelet |
|------|-------------|------|--------|

**LEGG MERKE TIL:** Det er ikke nødvendig å justere maljene for å sette inn skjærelinen. Hvis ledningen ikke kan settes inn i øyet, monterer du batteripakken på trimmeren, og trykker deretter kort på POWERLOAD-knappen for å tilbakestille viklingsmekanismen.

4. Fjern batteripakken hvis den har blitt montert på trimmeren i trinn 3.
5. Trekk snoren fra den andre siden til like lange streker vises på begge sider av trimmerhodet (fig. L2).
6. Installer batteripakken på linjetrimmeren.
7. Trykk og hold inne POWERLOAD-knappen for å starte linjeviklingsmotoren. Linen vil bli viklet inn i trimmerhodet kontinuerlig.
8. Se nøye på gjenværende linjelengde. Forbered deg på å slippe knappen så snart det er igjen ca. 22 cm linje

på hver side. Trykk kort på linjelastingsknappen for å justere lengden til 18 cm av linjen vises på hver side (fig. L3).

**LEGG MERKE TIL:** I tilfelle snøret trekkes inn i trimmerhodet ved et uhell, åpner du hodet og trekker skjærertråden ut av spolen. Følg avsnittet "RE-LASTING AV SKJÆRELINJEN" i denne håndboken for å laste inn snøret på nytt.

#### RE-LASTING AV SKJÆRELINJEN

**LEGG MERKE TIL:** Når skjærerlinjen setter seg fast i trimmerhodet, må du fjerne den gjenværende skjærerlinjen fra trimmerhodet og følge trinnene nedenfor for å laste snøen på nytt.

- Ta ut batteripakken.
- Trykk på frigjøringstappene på trimmerhodet og fjern den nedre dekselenheten på trimmerhodet ved å trekke den rett ut (fig. M1 og M2).

|      |             |      |                   |
|------|-------------|------|-------------------|
| M1-1 | Slipp fanen | M1-2 | Nedre dekselenhet |
|------|-------------|------|-------------------|

- Fjern skjærerlinjen fra trimmerhodet.
- Hold den ene hånden i trimmeren, bruk en annen hånd til å ta tak i den nedre dekselenheten og juster sporene i den nedre dekselenheten med utløserkraftene. Trykk på den nedre dekselenheten til den klikker på plass, da vil du høre en tydelig kikklyd (fig. M3).

|      |             |      |      |
|------|-------------|------|------|
| M3-1 | Slipp fanen | M3-2 | Spor |
|------|-------------|------|------|

- Følg instruksjonene i avsnittet "UTSKIFTNING AV TRÅDEN" for å laste inn kuttetråden.

#### UTSKIFTING AV TRIMMERHODE

**ADVARSEL:** Hvis trimmerhodet løsner etter at du har festet det, må det byttes umiddelbart. Ikke bruk en kantklipper med skjærertilbehør som sitter løst. Byt sprukket, skadet eller utslit skjærerhodet umiddelbart, selv om skaden er begrenset til overfladiske sprekker. Slikt tilbehør kan knuses i høy hastighet og medføre alvorlige skader.

#### Kjenn trimmerhodet (fig. N1)

|      |                |      |         |
|------|----------------|------|---------|
| N1-1 | Nedre deksel   | N1-2 | Nøtt    |
| N1-3 | Spolemontering | N1-4 | Bøssing |

#### For å fjerne trimmerhodet

- Ta ut batteripakken.

- Trykk på frigjøringstappene på trimmerhodet og fjern den nedre dekselenheten på trimmerhodet ved å trekke den rett ut (se fig. M1 og M2).
- Fjern skjærerlinjen fra trimmerhodet (fig. N2).
- Ha på hanske. Bruk den ene hånden til å ta tak i spolen for å stabilisere den, og bruk den andre hånden til å holde en slagnøkkel (ikke inkludert) for å løsne mutteren i retning mot klokken (fig. N3).

|      |      |      |                             |
|------|------|------|-----------------------------|
| N3-1 | Nøtt | N3-2 | Slagnøkkel (ikke inkludert) |
|------|------|------|-----------------------------|

- Fjern spolen og bøssingen fra motorakselen. Ta vare på bøssingen for senere montering.
- Bytt ut med et nytt trimmerhode og monter det i følgende trinn.

#### For å installere det nye trimmerhodet

- Monter bøssingen i motorakselen og monter spolen på plass. Bruk en slagnøkkel for å stramme mutteren.
- Monter den nedre dekselenheten (se fig. M3).
- Last skjærerlinjen på nytt.
- Start verktøyet for å se om linjetrimmeren vil fungere normalt. Hvis den ikke gjør det, må du sette den sammen på nytt som beskrevet over.

NO

#### VEDLIKEHOLD

**ADVARSEL:** Når verktøyet trenger service, må bare identiske reservedeler benyttes. Bruk av andre deler kan skape fare eller forårsake produktskade. For å sikre trygg og pålitelig bruk må alle reparasjoner utføres av en kvalifisert fagperson.

**ADVARSEL:** For å forhindre alvorlig personskade, fjern batteripakken fra verktøyet før service, rengjøring eller fjerning av materiale fra enheten.

**OBS:** Dersom ventilasjonsåpningene blokkeres, vil dette hindre luft fra å komme inn i motorhuset og resultere i overoppheating av eller skade på motoren.

#### RENGJØRING AV ENHETEN

- Rengjør apparatet med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. La aldri væske trenge inn i verktøyet, og nedsenk aldri noen del av verktøyet i væske.
- Ikke bruk sterke vaskemidler på plastdeksel eller håndtak. Disse delene kan bli skadet av enkelte aromatiske oljer, som furu og sitron, og av løsemidler som parafin. Fukt kan også forårsake sjokk. Tørk av fuktigheten med en myk, tørr klut.



- Bruk en liten børste eller støvsugerbørste til å rengjøre luftventiler på bakre deksel.
- Hold alle luftventiler fri for hindringer.

#### SLIPING AV LINESKJÆREBLADET

**⚠ ADVARSEL:** Beskytt alltid hendene med solide hansker når du utfører vedlikehold på trådskjærebladet.

1. Løsne de to skruene og fjern linjeskjærebladet fra beskyttelsen (fig. 0).
2. Fest bladet i en skrustikke.
3. Legg forsiktig på skjærekanterne på bladet med en tynn fil eller spissstein, og vær forsiktig med å opprettholde den opprinnelige skjærvinkelen.
4. Sett bladet på beskyttelsen og fest det på plass med de to skruene.

**NO**

#### OPPBEBARING AV VERKTØYET

- Fjern batteripakken fra trimmeren.
- Rengjør verktøyet grundig før du setter det bort.
- Oppbevar enheten på et tørt, godt ventilert område, innelåst eller høyt opp, utilgjengelig for barn.  
Unngå å oppbevare verktøyet på eller ved siden av gjødningsmidler, bensin eller andre kjemikalier.

#### Beskytt miljøet



Elektrisk utstyr, brukte batterier og batteriladere må ikke kastes i husholdningsavfallet! Ta med dette produktet til autorisert gjenvinning, og gjør det tilgjengelig for separat innsamling. Elektriske verktøy må returneres til et egnet resirkuleringsanlegg.

## FEILSØKING

| PROBLEM                                 | ÅRSAK   | LØSNING   |
|---|---|---|
| Linjetrimmeren starter ikke.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Batteripakken er ikke montert i kantklipperen.</li> <li>■ Ingen elektrisk kontakt mellom kantklipperen og batteriet.</li> <li>■ Batteripakken er utladet.</li> <li>■ Låsebryteren flyttes ikke fremover før du trykker på utløseren for variabel hastighet.</li> <li>■ Gress har festet seg rundt trimmerhodet.</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fest batteripakken til trimmeren.</li> <li>■ Ta ut batteriet, sjekk kontaktene og sett inn batteripakken igjen.</li> <li>■ Lad batteripakken.</li> <li>■ Flytt låsetningen fremover og trykk deretter på utløseren for variabel hastighet.</li> <li>■ Fjern gresset fra motorakselen og trimmerhodet.</li> </ul>   |
| Linjetrimmeren stopper mens du skjærer. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skjermen er ikke montert på kantklipperen, noe som resulterer i at tråden blir for lang, og at motoren blir overbelastet.</li> <li>■ Tråden som brukes, er for tung.</li> <li>■ Batteripakken eller linjetrimmeren er for varm.</li> <li>■ Batteripakken er fjernet fra verktøyet.</li> <li>■ Batteripakken er utladet.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ta ut batteripakken og monter vernet på trimmeren.</li> <li>■ Bruk anbefalt nylonskjærelinje med diameter 2,4 mm.</li> <li>■ Avkjøl batteriet eller linjetrimmeren.</li> <li>■ Sett inn batteripakken på nytt.</li> <li>■ Lad batteripakken.</li> </ul>  |
| Trimmerhode vil ikke føre linje.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gress har festet seg rundt trimmerhodet.</li> <li>■ Det er ikke nok tråd på spolen eller tråden går i stykker fra øyehullet.</li> <li>■ Tråden er sammenfiltret.</li> <li>■ Tråden er for kort.</li> <li>■ Tråden som brukes, er for tung.</li> <li>■ Trimmerhodefeil.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stopp trimmeren, ta ut batteriet og rengjør motorakselen og trimmerhodet.</li> <li>■ Ta ut batteriet og bytt ut skjærelinen ved å følge avsnittet "BYTTE AV LINJE" i denne håndboken.</li> <li>■ Ta ut batteriet; fjern snøret fra trimmerhodet og spole tilbake ved å følge avsnittet "RE-LASTING AV SKJÆRELINJEN" i denne håndboken.</li> <li>■ Ta ut batteriet og trekk i linjene manuelt mens du vekselsvis trykker ned og sliper trimmerhodet.</li> <li>■ Bruk anbefalt nylonskjærelinje med diameter 2,4 mm.</li> <li>■ Ring EGO kundeservice for å få hjelp.</li> </ul> |

NO



| PROBLEM   | ÅRSAK   | LØSNING   |
|---|---|---|
| Trimmerhodet fortsetter å frigjøre linjen automatiskt.                  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lett skjærelinje brukes.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Bruk anbefalt nylonskjærelinje med diameter 2,4 mm.</li></ul>   |
| Gress er viklet rundt trimmerhodet og motorhuset.                       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Klipping av høyt gress på bakkenivå</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Klipp høyt gress ovenfra og ned, og fjern ikke mer enn 20 cm i hvert pass for å forhindre innpakning.</li></ul>   |
| Bladet kutter ikke linjen.  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Trådkjærbladet på kanten av beskyttelsen er blitt sløv.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Følg instruksjonene for å slipe line-skjærebladet med en fil eller erstatte det med et nytt blad.</li></ul>   |
| Sprekker på trimmerhodet  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Trimmerhodet er utslitt.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Skift ut trimmerhodet umiddelbart etter "<b>BYTTE AV TRIMMERHODE</b>" i denne håndboken.</li></ul>  |
| Klippetråden kan ikke vikles riktig inn i trimmerhodet.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Feil skjærtråd brukes.</li><li>■ Gressrester eller smuss har samlet seg i trimmerhodet og blokkerte bevegelsen til trådspolen.</li><li>■ Motoren er overopphevet på grunn av betjening av trådviklingssystemet gjentatte ganger.</li><li>■ Lav batterikapasitet</li><li>■ Linen er ikke viklet inn i spolen.</li><li>■ Trimmerhode er defekt.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vi foreslår at du bruker EGO original nylonskjærelinje. Hvis du bruker EGO nylonline og problemet vedvarer, vennligst ring EGO kundeservice for råd.</li><li>■ Ta ut batteriet, åpne trimmerhodet og rengjør det grundig.</li><li>■ La linjetrimmeren jobbe uten belastning i noen minutter før å avkjøle motoren, og prøv deretter å lade snøret på nytt.</li><li>■ Lade batteriet</li><li>■ Trekk ut ledningen og sett den inn igjen.</li><li>■ Ring EGO kundeservice for å få hjelp.</li></ul> |
| Klippetråden kan ikke føres gjennom trimmerhodet når tråden settes inn. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kuttelinjen er delt eller bøyd på slutten.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Klipp den slitte enden av tråden og sett den inn igjen.</li></ul>   |

NO

## GARANTI

### EGO GARANTIPOLITIKK

Besøk nettstedet [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) for fullstendige vilkår og betingelser for EGO-garantipolicyen.

**ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ!****ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Предупреждение об опасности



При работе с данным устройством всегда используйте защиту для глаз или защитные очки с боковыми щитками и полнопрофильную защитную маску.



При использовании устройства всегда надевайте средства защиты органов слуха.



Неисправные электрические устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Сдавайте их в авторизованные пункты сбора и утилизации.



Соблюдайте безопасную дистанцию. Расстояние между устройством и посторонними лицами должно составлять не менее 15 м.



Перед чисткой или обслуживанием извлеките из триммера с леской аккумулятор.



Данное изделие соответствует действующему законодательству Великобритании.

A Ампер

см Сантиметр

— Постоянный ток

**СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

В результате работы электроинструмента в глаза могут попасть посторонние предметы, что приведет к серьезному повреждению глаз. Перед началом использования электроинструмента всегда надевайте защитную маску или защитные очки с боковыми щитками и полнопрофильную защитную маску (при необходимости). Поверх очков или стандартных защитных очков рекомендуется надевать безопасную маску с широким обзором.



Прочтите руководство по эксплуатации, чтобы уменьшить риск получения травм.



Во время дождя не используйте устройство и не оставляйте его вне помещения.



Гарантированный уровень звуковой мощности



Остерегайтесь отбрасываемых объектов. Отброшенные предметы могут отскочить и привести к травмам или повреждению имущества. Убедитесь, что другие люди и животные находятся на расстоянии от работающего триммера с леской.



Не используйте с данным триммером с леской металлические лезвия.



Соответствует основным требованиям стандартов безопасности Европейских директив.

B Напряжение

мм Миллиметр

кг Килограмм

об/мин В минуту

**RU**



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |   |
|--|--|---|
| Напряжение   | 56 В ---   |   |
| Скорость работы без нагрузки   | Диапазон низких скоростей:<br>3500–4800 мин <sup>-1</sup>  |   |
|  | Диапазон высоких скоростей:<br>4000–5500 мин <sup>-1</sup> |   |
| Механизм подачи режущей лески  | LINE-IQ  |   |
| Тип режущей лески  | Нейлоновая крученая леска 2,4 мм                           |   |
| Ширина резания   | 40 см  |   |
| Рекомендуемая рабочая температура  | От 0 до 40 °C  |   |
| Рекомендуемая температура хранения   | От –20 до 70 °C  |   |
| Масса (без аккумулятора)   | 3,5 кг   |   |
| Измеренный уровень звуковой мощности $L_{WA}$  | 90 дБ (A)<br>K=2 дБ (A)                                    |   |
| Уровень звукового давления на уши оператора $L_{PA}$                                   | 77 дБ (A)<br>K=3 дБ (A)                                    |   |
| Гарантируемый уровень звуковой мощности $L_{WA}$ (измерен в соответствии с 2000/14/EC) | 92 дБ (A)  |   |
| Значение вибрации $a_h$  | Передняя рукоятка<br>Задняя рукоятка                       | 3,89 м/с <sup>2</sup><br>K=1,5 м/с <sup>2</sup><br>2,7 м/с <sup>2</sup><br>K=1,5 м/с <sup>2</sup> |

RU

- Указанное общее значение вибрации было определено с помощью стандартного теста и может быть использовано для сравнения разных инструментов.
- Указанное общее значение вибрации также может использоваться для предварительной оценки уровня воздействия.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Реальное вибрационное воздействие электроинструмента может отличаться от указанного в зависимости от способа использования. В целях безопасности оператор должен надевать перчатки и средства защиты органов слуха во время использования устройства.

## ОПИСАНИЕ

### ЧАСТИ ТРИММЕРА С ЛЕСКОЙ (Рис. A1)

1. Рычаг регулировки скорости (курок)
2. Задняя рукоятка
3. Запорный язычок
4. Двухпозиционный переключатель скорости
5. Индикатор скорости
6. Муфта фиксации высоты
7. Передняя рукоятка с быстрой регулировкой
8. Быстроразъемный рычаг
9. Шарнир и стопорный болт
10. Кнопка POWERLOAD™
11. Головка триммера (с механизмом подачи LINE-IQ)
12. Режущая леска
13. Фиксатор
14. Лезвие для обрезки лески
15. Щиток
16. Выталкивающий механизм
17. Защелка
18. Кнопка извлечения аккумулятора
19. Шестигранный ключ
20. Петля наплечного ремня
21. Наплечный ремень

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (РИС. А1)

## СБОРКА

### РАСКЛАДЫВАНИЕ ВАЛА

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание защемления рук или пальцев не держите вал за шарнир.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не пытайтесь запустить триммер до тех пор, пока вал не будет зафиксирован. Осторожно разложите вал и убедитесь, что кабель находится внутри вала. Зафиксируйте вал болтом с помощью прилагаемого гаечного ключа (Рис. B1 и B2).

### УСТАНОВКА ЩИТКА

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Всегда надевайте перчатки при установке и демонтаже щитка. Остерегайтесь лезвия на щитке и берегите руки от порезов.

100

БЕСПРОВОДНОЙ ТРИММЕР С ЛЕСКОЙ И ЛИТИЙ-ИОННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ 56 В — ST1610E-T

Расположите триммер головкой вверх (Рис. С1). Совместите крепежные отверстия щитка с отверстиями для установки, а затем зафиксируйте щиток на основании вала при помощи двух винтов (Рис. С2).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Убедитесь, что щиток установлен так, как показано на Рис. С1 и С2. Любое другое положение может быть очень опасным!

### УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ РУКОЯТКИ

1. Ослабьте и снимите быстроразъемный рычаг и барашковую гайку с передней рукоятки (Рис. D1).

|      |                   |      |                       |
|------|-------------------|------|-----------------------|
| D1-1 | Передняя рукоятка | D1-2 | Зажимной блок         |
| D1-3 | Барашковая гайка  | D1-4 | Быстроразъемный рычаг |

2. Наденьте переднюю рукоятку на вал в пределах монтажной зоны между муфтой фиксации высоты и шарниром (Рис. D2).
3. Вставьте зажим в углубление рукоятки (Рис. D3).
4. Установите быстроразъемный рычаг и предварительно затяните барашковую гайку. Убедитесь, что передняя рукоятка расположена вертикально и направлена к верхней части задней рукоятки (Рис. D4).
5. Потяните быстроразъемный рычаг вверх, чтобы переместить или повернуть переднюю рукоятку в удобное рабочее положение, а затем зафиксируйте быстроразъемный рычаг (Рис. D5).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Передняя рукоятка должна располагаться на валу только в пределах монтажной зоны.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Устройство нельзя использовать без надежно зафиксированной передней рукоятки.

### РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ТРИММЕРА

Если длина вала не подходит для выполняемой работы, ее можно отрегулировать с помощью муфты фиксации высоты.

1. Извлеките аккумулятор из триммера.
2. Чтобы отрегулировать высоту триммера (т. е. длину вала), откройте муфту фиксации высоты и сдвиньте вал вверх или вниз на нужную высоту. Затем зафиксируйте его на месте с помощью муфты фиксации высоты (Рис. E).

E-1 Муфта фиксации высоты

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Возможно, после регулировки высоты триммера потребуется изменить положение передней рукоятки.

### УСТАНОВКА НАПЛЕЧНОГО РЕМНЯ

Для более безопасной и эффективной работы наденьте ремень на одно плечо и через спину.

1. Ослабьте зажимной винт и шестигранную гайку на петле наплечного ремня (Рис. F1).

|      |                        |      |                    |
|------|------------------------|------|--------------------|
| F1-1 | Зажимной винт          | F1-2 | Шестигранная гайка |
| F1-3 | Петля наплечного ремня |      |                    |

2. Установите петлю наплечного ремня в удобное рабочее положение в пределах зоны установки, а затем закрепите ее с помощью зажимного винта и шестигранной гайки.
3. Нажмите на карабин наплечного ремня, чтобы открыть его, и закрепите ремень в отверстии на петле для ремня (Рис. F2).
4. Отрегулируйте длину и положение наплечного ремня.

RU

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При работе с данным устройством всегда используйте защитные очки или защитные очки с боковыми щитками, а также средства защиты органов слуха. В противном случае выбрасываемые предметы могут попасть в глаза, что приведет к получению серьезной травмы.

Стрижка травы и сорняков около подъездов, заборов и настилов.

Скашивание травы, которую трудно удалить при помощи обычной газонокосилки.

### УСТАНОВКА И СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРА

Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства EGO, указанные на Рис. A2.

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.

#### Установка

Совместите ребра аккумулятора с крепежными отверстиями и вставьте аккумулятор до щелчка (Рис. G1).

## Снятие

Нажмите кнопку фиксации аккумулятора и извлеките аккумулятор (Рис. G2).

## ОБРАЩЕНИЕ С ТРИММЕРОМ С ЛЕСКОЙ (Рис. H)

Для более безопасной и удобной работы используйте наплечный ремень. Отрегулируйте длину и положение наплечного ремня. Возьмите триммер обеими руками за заднюю и переднюю рукоятки.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Головка триммера должна располагаться параллельно земле на таком расстоянии, при котором оператору не нужно тянуться и перегибаться.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно снимите ремень с плеча любым способом.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТРИММЕРА С ЛЕСКОЙ (Рис. I)

### RU

#### Запуск

Переместите запорный язычок вперед и нажмите на курок.

Курок позволяет плавно регулировать скорость. Чем сильнее нажатие на курок, тем выше скорость.

|     |                 |     |       |
|-----|-----------------|-----|-------|
| I-1 | Запорный язычок | I-2 | Курок |
|-----|-----------------|-----|-------|

#### Остановка

Отпустите курок.

## ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ (Рис. J)

Триммер с леской имеет два скоростных режима. Для выбора низкой или высокой скорости работы используйте двухпозиционный переключатель.

Выбранная скорость отображается с помощью индикаторов: для низкой скорости светится один индикатор, для высокой — два. Диапазон низких скоростей обеспечивает лучший контроль над триммером и более длительное время работы без подзарядки.

|     |                    |     |  |
|-----|--------------------|-----|--|
| J-1 | Индикатор скорости | J-2 | Двухпозиционный переключатель скорости |
|-----|--------------------|-----|--|

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА С ЛЕСКОЙ

Очищайте обрабатываемый участок перед каждым использованием инструмента. Удалите такие предметы, как камни, осколки стекла, гвозди, проволоку или веревки, которые могут запутаться в режущем

приспособлении или которые оно может отбросить.

На участке не должны находиться дети, посторонние и животные. Дети, посторонние и животные должны находиться на расстоянии не менее 15 м, так как во время работы могут отлетать предметы. Посторонние лица должны надевать защитные очки. В случае приближения посторонних лиц немедленно остановите двигатель и режущее приспособление.

**Перед каждым использованием проверяйте устройство на наличие поврежденных и изношенных частей.**

Проверьте головку триммера, щиток, наплечный ремень, петлю наплечного ремня и переднюю рукоятку. Замените все треснувшие, деформированные, изогнутые или поврежденные части.

Лезвие для обрезки лески на краю щитка может время от времени затупляться. Рекомендуется периодически затачивать его напильником или заменять новым.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Всегда надевайте перчатки при установке или замене щитка, а также заточке или замене лезвия для обрезки лески. Обратите внимание на положение лезвия на щитке и берегите руки от порезов.

**Очищайте триммер после каждого использования.**

## РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКИ

Головка триммера оснащена передовой технологией Line-IQ.

Если во время стрижки какой-либо конец лески становится короче 18 см, головка триммера автоматически выпускает леску, и лишняя часть лески отрезается лезвием для обрезки лески (Рис. K).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не нужно постукивать головкой триммера о поверхность, чтобы выпустить леску. Если при стрижке травы вы чувствуете легкое дрожание головки триммера, это означает, что леска автоматически выпускается.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не демонтируйте и не изменяйте узел лезвия для обрезки лески. Слишком длинная леска может стать причиной перегрева двигателя и серьезных травм.

## ЗАМЕНА ЛЕСКИ

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Всегда используйте рекомендуемую нейлоновую леску диаметром 2,4 мм.

Использование другой лески может привести к перегреву или повреждению триммера.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Никогда не используйте усиленную металлом леску, проволоку, веревку и т. д. Части этих материалов могут отделяться и опасно разлетаться в стороны.

Триммер с леской оборудован усовершенствованной системой POWERLOAD™. Для наматывания лески на катушку достаточно нажать на кнопку. Полное наматывание катушки обычно занимает не более 12 секунд. **Чтобы уменьшить вероятность повреждения двигателя, не допускайте многократной работы системы намотки в быстрой последовательности.**

1. Извлеките аккумулятор.
2. Отрежьте кусок лески длиной 4 м.
3. Вставьте леску в ушко и протяните ее так, чтобы конец лески вышел из противоположного ушка (Рис. L1).

|      |               |      |      |
|------|---------------|------|------|
| L1-1 | Режущая леска | L1-2 | Ушко |
|------|---------------|------|------|

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При вставке лески нет необходимости выравнивать ушки. Если леску не удается вставить в ушко, установите аккумулятор на триммер, затем кратковременно нажмите кнопку POWERLOAD, чтобы сбросить механизм намотки.

4. Извлеките аккумулятор, если он был установлен в триммер при выполнении шага 3.
5. Вытяните леску с другой стороны таким образом, чтобы с обеих сторон головки триммера леска была одинаковой длины (Рис. L2).
6. Установите аккумулятор в триммер с леской.
7. Нажмите и удерживайте кнопку POWERLOAD, чтобы запустить мотор. Леска будет смотана в головку триммера.
8. Внимательно следите за длиной лески. Будьте готовы отпустить кнопку, как только с каждой стороны останется приблизительно 22 см лески. После этого отрегулируйте длину лески краткими нажатиями на кнопку загрузки, чтобы с каждого конца осталось по 18 см лески (Рис. L3).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вся леска оказалась случайно затянута в головку триммера, откройте головку и вытяните леску из катушки. Для регулировки лески выполните инструкции в разделе **УСТАНОВКА ЛЕСКИ** данного руководства.

## УСТАНОВКА ЛЕСКИ

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если режущая леска застряла в головке триммера, необходимо удалить остатки лески из головки и выполнить следующие действия, чтобы снова установить леску.

1. Извлеките аккумулятор.
2. Нажмите на фиксаторы на головке триммера и потяните нижнюю крышку в сборе, чтобы снять (Рис. M1 и M2).

|      |          |      |                       |
|------|----------|------|-----------------------|
| M1-1 | Фиксатор | M1-2 | Нижняя крышка в сборе |
|------|----------|------|-----------------------|

3. Извлеките режущую леску из головки триммера.
4. Удерживая триммер одной рукой, другой рукой возьмитесь за нижнюю крышку и совместите пазы в нижней крышке с фиксаторами. Прижмите нижнюю крышку таким образом, чтобы она зафиксировалась на месте с характерным щелчком (Рис. M3).

|      |          |      |         |
|------|----------|------|---------|
| M3-1 | Фиксатор | M3-2 | Прорезь |
|------|----------|------|---------|

5. Инструкции по установке режущей лески см. в разделе **ЗАМЕНА ЛЕСКИ** данного руководства.

## ЗАМЕНА ГОЛОВКИ ТРИММЕРА

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если головка шатается после установки на место, немедленно замените ее. Никогда не используйте триммер, если какие-либо его части плохо закреплены. Немедленно замените режущую головку, если она треснула, повреждена или изношена, даже если повреждение находится только на поверхности. Поврежденные элементы могут разрушиться на высокой скорости и нанести серьезные травмы.

### Конструкция головки триммера (Рис. N1)

|      |               |      |        |
|------|---------------|------|--------|
| N1-1 | Нижняя крышка | N1-2 | Гайка  |
| N1-3 | Катушка       | N1-4 | Втулка |

### Снятие головки триммера

1. Извлеките аккумулятор.
2. Нажмите на фиксаторы на головке триммера и потяните нижнюю крышку, чтобы снять (Рис. M1 и M2).
3. Извлеките режущую леску из головки триммера (Рис. N2).

RU

4. Наденьте перчатки. Одной рукой крепко удерживайте катушку, а другой рукой открутите гайку против часовой стрелки при помощи ударного гайковерта (не входит в комплект) (Рис. N3).
- N3-1 Гайка
- N3-2 Ударный гайковерт (не входит в комплект)
5. Снимите с вала двигателя катушку и втулку. Сохраните втулку для последующей сборки.
6. Установите новую головку триммера с помощью следующих инструкций.

#### Установка новой головки триммера

1. Установите втулку на вал двигателя, затем установите на место катушку. Затяните гайку с помощью ударного гайковерта.
2. Установите нижнюю крышку в сборе (Рис. M3).
3. Вытяните леску.
4. Включите триммер с леской и убедитесь, что он работает нормально. В противном случае выполните сборку повторно в соответствии с приведенными выше инструкциями.

**RU**

## ОСЛУЖИВАНИЕ

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При ремонте используйте только идентичные запасные части. Использование других запасных частей может привести к возникновению опасной ситуации или повреждению устройства. Для обеспечения безопасности и надежности устройства его ремонт должен выполнять квалифицированный специалист.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание серьезных травм извлеките аккумулятор перед обслуживанием, чисткой или удалением материала из устройства.

**▲ ВНИМАНИЕ!** Загрязнения в вентиляционных отверстиях могут помешать попаданию воздуха в корпус двигателя и привести к перегреву и повреждению двигателя.

#### ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

- Очищайте устройство с помощью влажной ткани и мягкого моющего средства. Никогда не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь инструмента и никогда не погружайте никакие части инструмента в жидкость.
- Не используйте активные моющие средства для очистки пластикового корпуса или рукоятки.

Они могут быть повреждены определенными ароматическими маслами, такими как хвойное и лимонное масла, а также растворителями, например керосином. Кроме того, наличие влаги может привести к поражению электрическим током. Протрите влажное место мягкой сухой тканью.

- С помощью маленькой щетки или небольшого пылесоса очистите вентиляционные отверстия на задней стороне корпуса.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были засорены.

#### ЗАТОЧКА ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ЛЕСКИ

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При выполнении любых работ по обслуживанию лезвия для обрезки лески всегда надевайте прочные перчатки.

1. Ослабьте два винта и снимите с щитка лезвие для обрезки лески (Рис. O).
- O-1 Винты
- O-2 Лезвие для обрезки лески
2. Зафиксируйте лезвие в тисках.
3. Аккуратно заточите лезвие при помощи мелкозубчатого напильника или точильного камня, сохраняя оригинальный угол режущей кромки.
4. Установите лезвие на щиток и закрепите двумя винтами.

#### ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Извлеките аккумулятор из триммера.
- Тщательно очистите инструмент перед хранением.
- Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом, закрытом или высоком месте, недоступном для детей. Не храните устройство рядом с удобрениями, бензином или другими химическими веществами.

#### Защита окружающей среды



Не выбрасывайте электроприборы, зарядные устройства и аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами! Отправьте данное изделие на переработку в специализированное предприятие или сдайте его для раздельного сбора. Электроинструменты должны быть возвращены на перерабатывающее предприятие, не наносящее ущерба окружающей среде.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| ПРОБЛЕМА                                      | ПРИЧИНА  | РЕШЕНИЕ   |
|---|--|---|
| Триммер с леской не запускается.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Аккумулятор не установлен в триммер.</li> <li>■ Нет электрического контакта между триммером и аккумулятором.</li> <li>■ Аккумулятор разряжен.</li> <li>■ Запорный язычок не был сдвинут вперед перед нажатием на курок.</li> <li>■ Вал двигателя и головка триммера забились травой.</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Установите аккумулятор в триммер.</li> <li>■ Извлеките аккумулятор, проверьте контакты и установите его снова.</li> <li>■ Зарядите аккумулятор.</li> <li>■ Переместите запорный язычок вперед и нажмите на курок.</li> <li>■ Удалите траву с вала двигателя или режущей головки.</li> </ul>  |
| Триммер с леской остановился во время работы. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Щиток не установлен на триммер, в результате чего леска стала очень длинной, и двигатель перегрелся.</li> <li>■ Используется слишком толстая режущая леска.</li> <li>■ Аккумулятор или триммер с леской перегрелись.</li> <li>■ Аккумулятор не подключен к устройству.</li> <li>■ Аккумулятор разряжен.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извлеките аккумулятор и установите щиток на триммер.</li> <li>■ Используйте рекомендованную нейлоновую леску диаметром 2,4 мм.</li> <li>■ Дайте аккумулятору и триммеру с леской остыть.</li> <li>■ Установите аккумулятор.</li> <li>■ Зарядите аккумулятор.</li> </ul>  |
| Из головки триммера не вытягивается леска.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вал двигателя и головка триммера забились травой.</li> <li>■ Недостаточно лески в катушке либо леска выскочила из отверстия.</li> <li>■ Леска запуталась в катушке.</li> <li>■ Леска слишком короткая.</li> <li>■ Используется слишком толстая режущая леска.</li> <li>■ Неисправность головки триммера.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Выключите триммер, извлеките аккумулятор и очистите вал двигателя и головку триммера.</li> <li>■ Извлеките аккумулятор и замените режущую леску в соответствии с инструкциями в разделе <b>ЗАМЕНА ЛЕСКИ</b> данного руководства.</li> <li>■ Извлеките аккумулятор, извлеките леску из головки триммера и намотайте ее заново в соответствии с инструкциями в разделе <b>УСТАНОВКА ЛЕСКИ</b> данного руководства.</li> <li>■ Извлеките аккумулятор и вручную вытяните леску, нажимая и отпуская головку триммера.</li> <li>■ Используйте рекомендованную нейлоновую леску диаметром 2,4 мм.</li> <li>■ Обратитесь в службу поддержки клиентов EGO.</li> </ul> |

RU



| ПРОБЛЕМА  | ПРИЧИНА  | РЕШЕНИЕ   |
|---|--|---|
| Головка триммера продолжает автоматически выпускать леску.                | ■ Используется слишком тонкая режущая леска.   | ■ Используйте рекомендованную нейлоновую леску диаметром 2,4 мм.  |
| Трава намоталась на головку триммера и корпус двигателя.                  | ■ Стрижка высокой травы на уровне земли.   | ■ Скашивайте высокую траву сверху вниз и срезайте не более 20 см за один раз, чтобы предотвратить подобные ситуации.  |
| Лезвие не режет леску.  | ■ Лезвие для обрезки лески на краю щитка затупилось.   | ■ Заточите лезвие для обрезки лески напильником или замените в соответствии с инструкциями.   |
| Трешины на головке триммера.  | ■ Головка триммера изношена.   | ■ Немедленно замените головку триммера в соответствии с инструкциями в разделе <b>ЗАМЕНА ГОЛОВКИ ТРИММЕРА</b> данного руководства.  |
| Леска не сматывается в головку триммера.                                  | ■ Используется неподходящая режущая леска.<br>■ Скопление травы или грязи в головке триммера блокирует движение катушки.<br>■ Двигатель перегрелся из-за многократного включения системы автоматического сматывания лески.<br>■ Низкий заряд аккумулятора<br>■ Леска не намотана на катушку.<br>■ Головка триммера повреждена. | ■ Мы рекомендуем использовать оригинальную нейлоновую леску EGO. Если проблема возникает при использовании нейлоновой лески EGO, обратитесь в службу поддержки клиентов EGO.<br>■ Извлеките аккумулятор, откройте головку триммера и тщательно очистите ее.<br>■ Дайте триммеру с леской поработать без нагрузки в течение нескольких минут, чтобы двигатель остыл, затем попробуйте еще раз установить леску.<br>■ Зарядите аккумулятор.<br>■ Вытяните леску и снова вставьте ее.<br>■ Обратитесь в службу поддержки клиентов EGO. |
| Леска не может быть пропущена через головку триммера при установке лески. | ■ Леска разделена или согнута на конце.  | ■ Обрежьте изношенный конец лески и установите ее снова.  |

RU

## ГАРАНТИЯ

### ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА EGO

Посетите веб-сайт [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com), чтобы ознакомиться со всеми условиями и сроками гарантийной политики EGO.

106

БЕСПРОВОДНОЙ ТРИММЕР С ЛЕСКОЙ И ЛИТИЙ-ИОННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ 56 В — ST1610E-T

**PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE!****PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI****SYMBOL BEZPIECZEŃSTWA**

Praca elektronarzędziami może spowodować wyrzucenie ciał obcych w oczy użytkownika, co może doprowadzić do poważnych urazów oczu. Przed rozpoczęciem pracy elektronarzędziem należy zawsze złożyć gogle ochronne lub okulary z osłonami bocznymi, a w stosownych przypadkach także pełną osłonę na twarz. Zalecamy nakładanie na zwykłe okulary maski zabezpieczającej o szerokim polu widzenia lub stosowanie standardowych okularów zabezpieczających z osłonami bocznymi.

**Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa**

No środki ochrony oczu – Podczas używania produktu należy zawsze nosić gogle ochronne lub okulary ochronne z osłonami bocznymi, a także pełną osłonę na twarz.



No środki ochrony słuchu – Podczas pracy urządzeniem należy zawsze nosić ochronniki słuchu.



Zużytych wyrobów elektrycznych nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je oddać do autoryzowanego punktu recyklingu.



Zachowaj bezpieczną odległość – Odległość między narzędziem a osobami postronnymi powinna wynosić co najmniej 15 m (50 stóp)



Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych lub czyszczenia od poduszarki należy odłączyć akumulator



Produkt jest zgodny z dyrektywami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.



Aby ograniczyć ryzyko urazów, użytkownik musi przeczytać instrukcję operatora.



Nie używać w deszczu i nie zostawiać na dworze podczas deszczu.



Gwarantowany poziom mocy akustycznej.

**PL**

Uwaga na wyrzucane przedmioty – Przedmioty wyrzucone w powietrzu mogą się odbić rękojetem i doprowadzić do urazów lub strat materialnych. Należy zawsze pilnować, aby inne osoby i zwierzęta domowe pozostawały w dali od pracującej poduszarki.



W poduszce nie wolno używać metalowych ostrzy



Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami WE.

V      Napięcie

mm     Milimetr

kg      Kilogram

... /min    Na minutę

## SPECYFIKACJA

|   |   |
|---|---|
| Napięcie  | 56 V ---  |
| Prędkość bez obciążenia   | Zakres malej prędkości:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup>  |
|   | Zakres dużej prędkości:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup>  |
| Mechanizm żyłki tnącej  | SYSTEM PODAWANIA<br>LINE-IQ   |
| Typ żyłki tnącej  | Żyłka nylonowa 2,4 mm   |
| Szerokość koszenia  | 40 cm   |
| Zaleczana temperatura użytkowania   | 0°C - 40°C  |
| Zaleczana temperatura przechowywania  | -20°C - 70°C  |
| Ciężar (bez akumulatora)  | 3,5 kg  |
| Zmierzony poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub>   | 90 dB(A)<br>K= 2 dB(A)  |
| Poziom ciśnienia akustycznego na wysokości ucha operatora L <sub>PA</sub>                       | 77 dB(A)<br>K= 3 dB(A)  |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> (zmierzony zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE) | 92 dB(A)  |
| Szczukowne drgania a <sub>h</sub> :   | Uchwyt przedni      Uchwyt tylny<br>3,89 m/s <sup>2</sup> 2,7 m/s <sup>2</sup><br>K= 1,5 m/s <sup>2</sup> K= 1,5 m/s <sup>2</sup> |

PL

## OPIS

### ZAPOZNAJ SIĘ Z PODKASZARKĄ (Rys. A1)

- Spust z regulacją prędkości
- Uchwyt tylny
- Dźwignia odblokowująca
- Przelącznik 2-biegowy
- Wskaźnik prędkości
- Obejma blokady wysokości
- Szybko regulowany uchwyt przedni
- Dźwignia szybkiego odblokowywania
- Zawias i śruba blokująca
- Przycisk POWERLOAD™
- Głowica podkaszarki (z systemem podawania LINE-IQ)
- Żyłka tnąca
- Zaczep odblokowujący
- Ostrze do przycinania żyłki
- Osłona
- Mechanizm odłączania
- Zatrzask
- Przycisk odblokowujący akumulator
- Klucz imbusowy
- Obejma na pasek na ramię
- Pasek naramienny

### LISTA ELEMENTÓW W OPAKOWANIU (RYS. A1)

## MONTAŻ

### WYPAKOWANIE TRZONKA

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Aby nie dopuścić do przytrzaśnięcia dloni lub palców, nie należy trzymać trzonka na połączeniach.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Do momentu zablokowania trzonka nie należy próbować włączać urządzenia.

Delikatnie rozsunąć trzonek; uważać, aby nie uszkodzić przewodu wewnętrz trzonka. Dokręcić śrubę dostarczonym kluczem, aby zablokować trzonek (Rys. B1 i B2).

- Deklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie ze standardowymi metodami testowania i może służyć do porównywania różnych narzędzi.
- Deklarowana całkowita wartość drgań może również służyć do wstępnej oceny narażenia na drgań.

**UWAGA:** Emisja draf podczas rzeczywistego stosowania elektronarzędzia może różnić się od deklarowanej wartości, w której narzędziu jest używane. Aby się zabezpieczyć, w rzeczywistych warunkach użytkowania użytkownik powinien nosić rękawice i nauszniki ochronne.

## MONTAŻ OSŁONY

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Podczas zakładania lub wymiany osłony należy mieć zawsze założone rękawice. Należy uważać na ostrze na oslonie i chronić dlonie przed skałeczeniem ostrzem.

Ustawić podkaszarkę głowicą do góry (Rys. C1). Dopasować otwory mocujące do otworów montażowych i przykręcić osłonę na podstawie trzonka dwiema śrubami (Rys. C2).

**UWAGA:** Osłona musi być zamocowana zgodnie z Rys. C1 i C2, montaż odwrotną stroną stanowi poważne zagrożenie!

## MOCOWANIE I REGULACJA UCHWYTU PRZEDNIEGO

1. Poluzować i zdjąć dźwignię szybkiego odblokowywania i nakrętkę motylkową z uchwytu przedniego (Rys. D1).

|      |                    |      |                                   |
|------|--------------------|------|-----------------------------------|
| D1-1 | Uchwyty przedni    | D1-2 | Blok zaciskowy                    |
| D1-3 | Nakrętka motylkowa | D1-4 | Dźwignia szybkiego odblokowywania |

2. Wsunąć uchwyty przedni na trzonek w strefie montażowej między obejmą blokady wysokości a zawiąsem (Rys. D2).
3. Włożyć blok zaciskowy w szczelinę uchwytu (Rys. D3).
4. Zamontować dźwignię szybkiego odblokowywania i wstępnie dokręcić nakrętkę motylkową. Dopiłnować, aby uchwyty przedni były ustawione do góry i skierowane w stronę górnej części uchwytu tylnego (Rys. D4).
5. Pociągnąć dźwignię szybkiego odblokowywania w góre, aby przesunąć/obrócić uchwyty przedni do wygodnej pozycji roboczej; następnie zablokować dźwignię szybkiego odblokowywania (Rys. D5).

**UWAGA:** Uchwyty przedni należy zakładać na trzonku tylko w strefie montażowej.

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Narzędzia nie można używać bez prawidłowo zamocowanego uchwytu przedniego.

## REGULACJA WYSOKOŚCI PODKASZARKI

Jeżeli długość trzonka jest nieodpowiednia do wykonywanej pracy, można ją wyregulować obejmą blokady wysokości.

1. Wyjąć akumulator z podkaszarki.

2. Aby wyregulować wysokość podkaszarki (tj. długość trzonka), otworzyć obejmę blokady wysokości, a następnie przesunąć trzonek w górę lub w dół na żądaną wysokość. Aby zablokować, zacisnąć obejmę blokady wysokości (Rys. E).

E-1 Obejma blokady wysokości

**UWAGA:** Po zmianie wysokości podkaszarki może okazać się konieczna regulacja położenia uchwytu przedniego.

## MONTAŻ PASKA NARAMIENNEGO

Aby zapewnić bezpieczeństwo i usprawnić użytkowanie, na jedno z ramion i na plecy należy założyć pasek.

1. Poluzować śrubę-pokrętło i nakrętkę sześciokątną w obejmie na pasek na ramię (Rys. F1).

|      |                          |      |                       |
|------|--------------------------|------|-----------------------|
| F1-1 | Śruba-pokrętło           | F1-2 | Nakrętka sześciokątna |
| F1-3 | Obejma na pasek na ramię |      |                       |

PL

2. Założyć obejmę na pasek na ramię w wygodnej pozycji roboczej w strefie instalacji, a następnie ją zamocować – w tym celu dokręcić śrubę-pokrętło i nakrętkę sześciokątną.
3. Nacisnąć karabinek paska na ramię, aby go otworzyć i zamocować pasek w otworze obejmy na pasek (Rys. F2).
4. Długość paska wyregulować w taki sposób, aby uzyskać w czasie pracy wygodną pozycję.

## UŻYTKOWANIE

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Należy zawsze nosić gogle lub okulary ochronne z osłoną boczną oraz ochronniki słuchu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do poważnych obrażeń oczu odłamkiem lub skrawkiem materiału wyrzuconym przez pracujące narzędzie, a także grozi innymi możliwimi urazami.

**Podkaszanie:** przycinanie trawy i chwastów przy gankach, płotach i podestach.

**Koszenie:** koszenie trawy w miejscach trudno dostępnych dla zwykłej kosiarki.

## ZAKŁADANIE/WYJMOWANIE AKUMULATORA

Do urządzeń należy używać wyłącznie ładowarek i akumulatorów marki EGO wymienionych na Rys. A2



## Nalałować przed pierwszym użyciem.

### Zakładanie

Należy dopasować żeberka akumulatora do szczelin mocujących i wsunąć akumulator do ładowarki aż da się słyszeć kliknięcie (Rys. G1).

### Wyjmowanie

Należy wcisnąć przycisk wyjmowania akumulatora i wysunąć akumulator (Rys. G2).

### TRZYMANIE PODKASZARKI (Rys. H)

Aby bezpieczniej i lepiej pracować narzędziem, należy przełożyć przez ramię pasek na ramię. Długość i położenie paska na ramie należy wyregulować do wygodnej pozycji roboczej, a podkaszarkę trzymać oburącz: jedną ręką na tylnym, a drugą na przednim uchwycie.

**UWAGA:** Głowica podkaszarki powinna być ustawiona równolegle do podłoża i na odpowiedniej wysokości cięcia, tak aby operator nie musiał się nachylać.

PL

**▲ OSTRZEŻENIE:** W sytuacji awaryjnej należy natychmiast zdjąć pasek z ramienia, niezależnie od sposobu jego założenia.

### WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PODKASZARKI (Rys. I)

#### Włączanie

Przestawić dźwignię odblokowującą do przodu i wcisnąć spust z regulacją prędkości.

Przelącznik spustowy ma bezstopniową regulację prędkości. Im mocniej naciśka się spust, tym wyższa jest prędkość.

|     |                        |     |                             |
|-----|------------------------|-----|-----------------------------|
| I-1 | Dźwignia odblokowująca | I-2 | Spust z regulacją prędkości |
|-----|------------------------|-----|-----------------------------|

#### Wyłączanie

Zwolnić spust z regulacją prędkości.

### FUNKCJA REGULACJI PRĘDKOŚCI (Rys. J)

Podkaszarka ma dwa ustawienia prędkości. Aby zmienić prędkość koszenia z malej na dużą lub odwrotnie, należy naciśnąć przełącznik 2-biegowy.

Wskaźnik prędkości wyświetla sygnalizację ustawionej prędkości: jedna świecąca kontrolka dla malej prędkości, dwie kontrolki dla dużej prędkości. Mała prędkość daje lepszą kontrolę podkaszarki i zapewnia dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu.

|     |                    |     |                       |
|-----|--------------------|-----|-----------------------|
| J-1 | Wskaźnik prędkości | J-2 | Przelącznik 2-biegowy |
|-----|--------------------|-----|-----------------------|

### UŻYWANIE PODKASZARKI

Przed każdym użyciem narzędzia należy uprątnąć teren wykonywania prac. Należy usunąć wszystkie przedmioty takie jak kamienie, potłuczone szkło, gwoździe, kawałki drutu lub sznurka itp., które mogą zostać wyrzucone w powietrze lub mogą zapiątać się w końcówkę tnącą. Z terenu, który ma zostać skoszony, należy wyprosić dzieci i osoby postronne oraz wygonić zwierzęta. Jako minimum dzieci i osoby postronne oraz zwierzęta muszą znajdować się w odległości 15 m, jednak nawet taka odległość nadal nie eliminuje całkowitego ryzyka trafienia wyrzuconymi w powietrze przedmiotami. Osoby postronne należy zachętać do noszenia okularów ochronnych. Jeśli do użytkownika zbliży się jakaś osoba, należy natychmiast wyłączyć silnik i zatrzymać końcówkę tnącą.

#### Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy jakieś części nie są uszkodzone lub zużyte

Należy sprawdzić głowicę podkaszarki, osłonę, pasek na ramię, zaczep paska na ramię i uchwyt przedni. Wszystkie części, które są popękane, wypaczone, wygięte lub w jakikolwiek sposób uszkodzone należą wymienić.

Ostrze do żyłki tnącej na krawędzi osłony może się z czasem stępić. Zaleca się je okresowo ostrzyć pilníkiem lub wymieniać na nowe.

**▲ OSTRZEŻENIE:** Na czas mocowania lub zdejmowania osłony lub ostrzenia lub wymianiania ostrza do przycinania żyłki należy zawsze zakładać rękawice. Należy zwrócić uwagę na położenie ostrza na osłonie i chronić ręce przed skałeczeniem ostrzem.

#### Po każdym użyciu należy wyczyścić podkaszarkę.

### REGULACJA DŁUGOŚCI ŻYŁKI TNĄCEJ

Głowica podkaszarki z systemem podawania Line-IQ jest elementem zaawansowanym technologicznie.

Jeśli podczas koszenia któryś z końców żyłki tnącej zużyje się na długość mniejszą niż 18 cm, głowica podkaszarki automatycznie odblokuje żyłkę, a nadmiarowa długość żyłki zostanie odcięta przez ostrze do przycinania żyłki (Rys. K).

**UWAGA:** Aby odblokować żyłkę, nie trzeba stukać głowicę podkaszarki. Jeśli podczas koszenia trawy poczuje się lekkie drżenie głowicy podkaszarki, oznacza to, że żyłka tnąca jest właśnie automatycznie wysuwana.

**▲ OSTRZEŻENIE:** Nie należy demontać lub przerabiać zespołu ostrza do przycinania żyłki. Zbyt długa żyłka prowadzi do przegrzewania się silnika i może spowodować poważne urazy ciała.

## WYMIANA ŻYŁKI

**UWAGA:** Należy zawsze używać zalecanej nylo-nowej żyłki tnącej o średnicy 2,4 mm.

Użycie żyłki typu innego niż zalecanym może prowadzić do przegrzewania się podkaszarki i może spowodować jej uszkodzenie.

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie należy używać żyłek wzmocnionych metalami, drutów, sznurków itp. Mogą się one ułamać i zmienić w niebezpieczne pociski.

Podkaszarka jest wyposażona w zaawansowany system POWERLOAD™. Żyłkę tnąć można nawiątać na szpule po prostu naciśnięciem jednego przycisku. Ładowanie pełnej szpuli trwa zwykle 12 sekund. **Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia silnika, należy unikać wielokrotnego włączania systemu nawijania w krótkich odstępach czasu.**

1. Wyjąć akumulator.
2. Uciąć odcinek żyłki tnącej o długości 4 m.
3. Włożyć żyłkę do przełotki i wcisnąć ją tak dugo, aż koniec żyłki wyjdzie z przełotki znajdującej się po przeciwnej stronie (Rys. L1).

|      |             |      |           |
|------|-------------|------|-----------|
| L1-1 | Żyłka tnąca | L1-2 | Przelotka |
|------|-------------|------|-----------|

**UWAGA:** Aby włożyć żyłkę tnąć, nie trzeba dopasowywać do siebie przełotek. Jeśli żyłki nie da się włożyć do przełotki, należy założyć w podkaszarcie akumulator, a następnie na krótko wcisnąć przycisk POWERLOAD, aby zresetować mechanizm nawijania.

4. Jeśli akumulator został zamontowany w podkaszarcie w kroku 3, należy go wyjąć.
5. Pociągnąć żyłkę z drugiej strony, tak aby po obu stronach głowicy podkaszarki była taka sama długość żyłki (Rys. L2).
6. Zainstalować akumulator w podkaszarcie.
7. Nacisnąć i przytrzymać przycisk POWERLOAD, aby włączyć silnik nawijania żyłki. Żyłka będzie nawijana na głowicę podkaszarki w sposób ciągły.
8. Uważnie obserwować pozostałą długość żyłki. Przygotować się, aby puścić przycisk, gdy tylko po obu stronach zostanie po około 22 cm żyłki. Krótko wcisnąć przycisk ładowania żyłki, aby skorygować długość, aż z obu stron będzie wystawać po 18 cm żyłki (Rys. L3).

**UWAGA:** Jeśli żyłka zostanie wciągnięta do głowicy przez przypadek, należy otworzyć głowicę i wyciągnąć żyłkę

ze szpuli. W celu ponownego załadowania żyłki należy wykonać kroki opisane w niniejszej instrukcji w części „**PONOWNE ZAKŁADANIE ŻYŁKI TNĄCEJ**”.

## PONOWNE ZAKŁADANIE ŻYŁKI TNĄCEJ

**UWAGA:** Jeśli żyłka tnąca zablokuje się w głowicy podkaszarki, należy wyjąć z głowicy pozostałą w niej żyłkę i wykonać czynności podane niżej, aby ponownie załadować żyłkę.

1. Wyjąć akumulator.
2. Wcisnąć zaczepki odblokowujące w głowicy podkaszarki i wyjąć (wysunąć prosto na zewnątrz) zespół pokrywy dolnej głowicy podkaszarki (Rys. M1 i M2).

|      |                      |      |                       |
|------|----------------------|------|-----------------------|
| M1-1 | Zaczep odblokowujący | M1-2 | Zespół pokrywy dolnej |
|------|----------------------|------|-----------------------|

3. Wyjąć żyłkę tnąć z głowicy podkaszarki.
4. Jedną ręką przytrzymać podkaszarkę, a drugą chwycić zespół pokrywy dolnej i dopasować szczelinę w zespole pokrywy do zaczepów odblokowujących. Wcisnąć zespół pokrywy dolnej, tak aby się zatrzasił, przy czym słyszać będzie wyraźne kliknięcie (Rys. M3).

|      |                      |      |           |
|------|----------------------|------|-----------|
| M3-1 | Zaczep odblokowujący | M3-2 | Szczelina |
|------|----------------------|------|-----------|

5. Aby ponownie założyć żyłkę tnąć, wykonaj instrukcję podaną w części „**WYMIANA ŻYŁKI**”.

## WYMIANA GŁOWICY TNĄCEJ

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Jeżeli po zamocowaniu głowica obluzuje się, należy ją natychmiast wymienić. Nigdy nie należy używać podkaszarki z poluzowaną głowicą tnącą. Pęknięta, uszkodzona i zużyta głowica tnąca, należy natychmiast wymienić, nawet jeśli uszkodzenie polega tylko na spękaniu powierzchni elementu. Tego typu końcówki mogą rozpaść się przy dużej prędkości i spowodować poważne obrażenia.

### Zapoznanie z głowicą podkaszarki (Rys. N1)

|      |               |      |          |
|------|---------------|------|----------|
| N1-1 | Pokrywa dolna | N1-2 | Nakrętka |
| N1-3 | Zespół szpuli | N1-4 | Tuleja   |

### Wyjmowanie głowicy tnącej

1. Wyjąć akumulator.

2. Wcisnąć zaczepy odblokowujące w głowicy podkaszarki i wyjąć (wysunąć prosto na zewnątrz) pokrywę dolną głowicy podkaszarki (patrz Rys. M1 i M2).
3. Wyjąć żyłkę tnącą z głowicy podkaszarki (Rys. N2).
4. Założyć rękawice. Jedną ręką chwycić zespół szpuli, aby go ustabilizować, a drugiej ręki użyć do przytrzymania klucza udarowego (do dokupienia osobno), aby odkręcić nakrętkę w lewo (Rys. N3).

|      |          |      |   |
|------|----------|------|---|
| N3-1 | Nakrętka | N3-2 | Klucz udarowy<br>(do dokupienia osobno) |
|------|----------|------|---|

5. Zdjąć zespół szpuli i tuleję z wału silnika. Zachować tuleję do późniejszego montażu.
6. Wymienić głowicę na nową i zamontować ją w następujących krokach.

#### Instalowanie nowej głowicy tnącej

1. Założyć tuleję na wale silnika i zamontować na swoim miejscu zespół szpuli. Dokręcić nakrętkę kluczem udarowym.
2. Zamontować zespół pokrywy dolnej (patrz Rys. M3).
3. Ponownie założyć żyłkę tnącą.
4. Włączyć narzędzie, aby sprawdzić, czy działa właściwie. Jeżeli tak nie jest, należy złożyć ją ponownie, tak jak opisano wyżej.

PL

## KONSERWACJA

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Do serwisowania należy używać wyłącznie części zamiennych identycznych z oryginalnymi. Używanie jakichkolwiek innych części stwarza ryzyko i może spowodować usterkę produktu. Aby zagwarantować bezpieczeństwo i niezawodność, wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników serwisu.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć poważnych urazów ciała, przed serwisowaniem, czyszczeniem i usuwaniem materiału z urządzenia należy zawsze wyjąć z niego akumulator.

**⚠ OSTROŻNIE:** Zanieczyszczenia w otworach wentylacyjnych uniemożliwiają dopływ powietrza do obudowy silnika i w efekcie prowadzą do przegrzania się i uszkodzenia silnika.

## CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

- Wyrób należy czyścić wilgotną ścieżeczką i łagodnym detergentem. Do środka urządzenia nie mogą się dostać żadne płyny, nie wolno też zanurzać części urządzenia w jakiekolwiek cieczy.
- Części plastikowych i uchwytu nie należy czyścić z użyciem jakichkolwiek silnych detergentów. Mogą one zostać uszkodzone przez niektóre olejki aromatyczne, takie jak olejek sosnowy i cytrynowy oraz przez rozpuszczalniki takie jak nafta. Także wilgoć może spowodować porażenie prądem. Wszelką wilgoć należy wycierać miękką suchą ścieżeczką.
- Do czyszczenia otworów wentylacyjnych w tylnej części obudowy należy używać małej szczoteczki lub małego odkurzacza.
- Należy dbać o to, aby otwory wentylacyjne były drożne.

## OSTRZENIE OSTRZA DO PRZYCINANIA ŻYŁKI

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Należy zawsze chronić swoje dłonie i na czas wykonywania prac serwisowych przy ostrzu do przycinania żyłki zakładając grubie rękawice.

1. Poluzować dwie śruby i wyjąć ostrze do przycinania żyłki z osłony (Rys. O).

|     |       |     |                             |
|-----|-------|-----|-----------------------------|
| O-1 | Śruby | O-2 | Ostrze do przycinania żyłki |
|-----|-------|-----|-----------------------------|

2. Zamocować ostrze w imadle.
3. Ostrożnie szlifować krawędzie tnace ostrza drobnym pilnikiem lub osełką, z zachowaniem oryginalnego kąta krawędzi tnącej.
4. Ponownie włożyć ostrze w osłonę i zamocować je dwiema śrubami.

## PRZECZYWYWANIE URZĄDZENIA

- Wyjąć akumulator z podkaszarki.
- Przed schowaniem należy dokładnie wyczyścić narzędzie.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu niedostępny dla dzieci: albo pod kluczem, albo wystarczająco wysoko. Urządzenia nie należy używać na nawozach lub w ich pobliżu, to samo dotyczy podłoży zanieczyszczonych benzyną i substancjami chemicznymi.

**Ochrona środowiska**

Urządzeń elektrycznych, zużytych akumulatorów i ładowarki nie należy wyrzucać do zwykłych zmieszanych śmieci domowych! Produkt należy oddać do zbiórki selektywnej w autoryzowanym punkcie recyklingu. Elektronarzędzia należy oddawać do przyjaznego dla środowiska zakładu recyklingu.

**PL**



## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PL

| PROBLEM                                   | PRZYCZYNA   | ROZWIĄZANIE   |
|---|---|---|
| Podkaszarka nie włącza się.               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Do podkaszarki nie włożono akumulatora.</li><li>■ Narzędzie i akumulator nie kontaktują.</li><li>■ Akumulator jest rozładowany.</li><li>■ Przed wcisnięciem spustu z regulacją prędkości nie przesunięto do przodu przełącznika odblokowującego.</li><li>■ Wal silnika lub głowica podkaszarki są zapchane trawą.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Włożyć akumulator do podkaszarki.</li><li>■ Wyjąć akumulator, sprawdzić styki i założyć akumulator z powrotem.</li><li>■ Naladować akumulator.</li><li>■ Przesunąć dźwignię odblokowującą do przodu i wcisnąć spust z regulacją prędkości.</li><li>■ Usunąć trawę z walu silnika i głowicy podkaszarki.</li></ul> |
| Podkaszarka wyłącza się podczas koszenia. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Na podkaszarce nie ma zamontowanej osłony, przez co żyłka jest za długa i dochodzi do przeciążenia silnika.</li><li>■ Używana jest ciężka żyłka.</li><li>■ Akumulator lub podkaszarka są zbyt gorące.</li><li>■ Akumulator jest odłączony od narzędzia.</li><li>■ Akumulator jest rozładowany.</li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wyjąć akumulator i zamocować osłonę w podkaszarce.</li><li>■ Używać zalecanej nylonowej żyłki tnącej o średnicy 2,4 mm.</li><li>■ Schłodzić akumulator lub podkaszkę.</li><li>■ Ponownie założyć akumulator.</li><li>■ Naladować akumulator.</li></ul>  |

| PROBLEM  | PRZYCZYNA  | ROZWIĄZANIE  |
|--|--|--|
| Głowica podkaszarki nie wysuwa żyłki.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wal silnika lub głowica podkaszarki są zapchane trawą.</li> <li>■ W szpuli jest za mało żyłki lub żyłka urywa się w przelotce.</li> <li>■ Żyłka zapiątała się.</li> <li>■ Żyłka jest za krótka.</li> <li>■ Używana jest ciężka żyłka.</li> <li>■ Awaria głowicy podkaszarki.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wyłączyć podkaszarkę, wyjąć akumulator i wyczyścić wal silnika oraz głowicę podkaszarki.</li> <li>■ Wyjąć akumulator i wymienić żyłkę tnącą zgodnie z procedurą podaną w części „<b>WYMIANA ŻYŁKI</b>” w niniejszej instrukcji.</li> <li>■ Wyjąć akumulator, wyjąć żyłkę z głowicy podkaszarki i nawinąć ją ponownie zgodnie z procedurą podaną w części „<b>PONOWNE ZAKŁADANIE ŻYŁKI TNĄCEJ</b>” w niniejszej instrukcji.</li> <li>■ Wyjąć akumulator i ręcznie pociągnąć żyłki, jednocześnie na przemian wciskając i puszczać głowicę podkaszarki.</li> <li>■ Używać zalecanej nylonowej żyłki tnącej o średnicy 2,4 mm.</li> <li>■ W celu uzyskania pomocy zadzwonić do działu obsługi klienta EGO.</li> </ul> |
| Głowica podkaszarki nadal automatycznie wypuszcza żyłkę.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Używana jest lekka żyłka.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Używać zalecanej nylonowej żyłki tnącej o średnicy 2,4 mm.</li> </ul>   |
| Trawa owija się wokół głowicy podkaszarki i obudowy silnika. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koszenie wysokiej trawy tuż przy ziemi</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wysoką trawę kosić od góry ku dołowi, za jednym razem skracić żółble nie więcej niż o 20 cm, aby nie dopuścić do owijania się trawy wokół głowicy.</li> </ul>   |
| Ostrze nie docina żyłki tnącej.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ostrze do przycinania żyłki tnącej na krawędzi osłony stępiło się.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Postępować zgodnie z instrukcjami, aby naostrzyć pilnikiem ostrze do przycinania żyłki tnącej lub wymienić ostrze na nowe.</li> </ul>   |
| Pęknięcia na głowicy podkaszarki                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Głowica podkaszarki jest zużyta.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Natychmiast wymienić głowicę podkaszarki zgodnie z procedurą opisaną w części „<b>WYMIANA GŁOWICY PODKASZARKI</b>” w niniejszej instrukcji.</li> </ul>  |

PL



PL

| PROBLEM  | PRZYCZYNA   | ROZWIAZANIE   |
|--|---|---|
| Żylki tnącej nie da się prawidłowo nawinać do głowicy podkaszarki.             | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Używana jest niewłaściwa żylka.</li><li>■ W głowicy podkaszarki zebrły się ścinki trawy i blokują poruszanie się szpuli.</li><li>■ Z powodu wielokrotnego używania systemu zwijania żylki przegrzał się silnik.</li><li>■ Niska pojemność baterii</li><li>■ Na zespół szpuli nie jest nawinięta żylka.</li><li>■ Głowica podkaszarki jest niesprawna.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sugerujemy używanie oryginalnej nylonowej żylki tnącej EGO. W przypadku używania żylki nylonowej EGO, jeśli problem nie zniknie, należy skontaktować się z działem obsługi klienta EGO w celu uzyskania porady.</li><li>■ Wyjąć akumulator, otworzyć głowicę podkaszarki i dokładnie ją wyczyścić.</li><li>■ Pozwolić, aby podkaszarka przez kilka minut popracowała bez obciążenia, aby schłodzić silnik, a następnie spróbować założyć żylkę ponownie.</li><li>■ Naładować akumulator</li><li>■ Wyciągnąć linkę i założyć ją ponownie.</li><li>■ W celu uzyskania pomocy zadzwonić do działu obsługi klienta EGO.</li></ul> |
| Podczas wkładania żylki, żylka tnąca nie przechodzi przez głowicę podkaszarki. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Żylka tnąca jest rozszczepiona lub zagięta na końcu.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Przyciąć zużyty koniec żylki i założyć żylkę z powrotem.</li></ul>  |

## GWARANCJA

### POLITYKA GWARANCYJNA EGO

W celu zapoznania się z wszystkimi warunkami polityki gwarancyjnej EGO prosimy odwiedzić stronę [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com).

**PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY!****PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE****Bezpečnostní upozornění**


Ochrana zraku - Při používání tohoto výrobku vždy nosete ochranné brýle, ochranné brýle s bočními kryty nebo obličejový štít.



Noste ochranu sluchu—Při používání tohoto produktu vždy používejte ochranu sluchu.



Odpadní elektrické výrobky se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Odevzdějte je do autorizovaného recyklačního střediska.



Dodržujte bezpečnou vzdálenost — Vzdálenost mezi strojem a okolními osobami musí být alespoň 15 m (50 stop)



Před prováděním údržby nebo čištění strunové sekačky odpojte akumulátor



Tento výrobek je v souladu s platnými předpisy ve Spojeném království.

A Ampéry

cm Centimetr

**—** Stejnosměrný proud

**BEZPEČNOSTNÍ SYMBOL**

Při použití elektrického náradí může dojít k vymrštění cizích těles do očí, což může způsobit jejich závažné poškození. Před použitím elektrického náradí si vždy nasadte ochranné brýle, ochranné brýle s bočními kryty nebo v případě potřeby obličejovy štít. Na brýle nebo standardní ochranné brýle s bočními kryty doporučujeme použít ochrannou masku.



Z důvodu snížení rizika úrazu si musí uživatel přečíst návod k obsluze.



Nepoužívejte v dešti ani nenechávejte venku na dešti.



Garantovaná hladina akustického výkonu.



Dejte si pozor na vymrštěné předměty — Vymrštěné předměty se mohou odrazit a způsobit zranění osob nebo poškození majetku. Zajistěte, aby se ostatní osoby a domácí zvířata při používání strunové sekačky nepřiblížovaly.



Nepoužívejte kovové nože na strunové sekačce

**CZ**

Tento výrobek je v souladu s platnými směrnicemi ES.

V Napětí

mm Milimetr

kg Kilogram

... /min Za minutu



## TECHNICKÉ ÚDAJE

|   |  |
|---|--|
| Napětí  | 56 V ---   |
| Rychlosť pri chodu naprázdno  | Rozsah nízkých otáček:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup>  |
|   | Rozsah vysokých otáček:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup>   |
| Mechanismus žací struny   | POSUN LINE-IQ  |
| Typ žací struny   | 2,4 mm nylonová zkroucená struna   |
| Šířka sekání  | 40 cm  |
| Doporučená provozní teplota   | 0°C - 40°C   |
| Doporučená skladovací teplota   | -20°C - 70°C   |
| Hmotnost (bez akumulátoru)  | 3,5 kg   |
| Měřená hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub>                             | 90 dB(A)<br>K= 2 dB(A)   |
| Hladina akustického tlaku na sluch obsluhy L <sub>PA</sub>                    | 77 dB(A)<br>K= 3 dB(A)   |
| Zaručená hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> (měřeno podle 2000/14/ES) | 92 dB(A)   |
| Hodnota vibrací a <sub>h</sub>  | Přední rukojet' 3,89 m/s <sup>2</sup><br>K= 1,5 m/s <sup>2</sup><br>Zadní rukojet' 2,7 m/s <sup>2</sup><br>K= 1,5 m/s <sup>2</sup> |

- Celková deklarovaná hodnota vibrací byla naměřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít ke srovnání s jiným nářadím;
- Celkovou deklarovanou hodnotu vibrací lze použít také k předběžnému stanovení expozičních limitů.

**POZNÁMKA:** Emise vibrací při konkrétním použití elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty, při které se nářadí používá; z důvodu ochrany provozovatele by měl uživatel ve skutečných pracovních podmínkách nosit rukavice a chrániče sluchu.

## POPIS

### POZNEJTE SVOJI STRUNOVOU SEKAČKU (OBR. A1)

- Spoušť s proměnnou rychlosťí
- Zadní rukojet'
- Zajišťovací jazýček
- 2-rychlostní spínač
- Ukazatel rychlosti
- Objímka na zajištění výšky
- Rychle nastavitelná přední rukojet'
- Rychloupínací páka
- Závěs a zajišťovací šroub
- Tlačítko POWERLOAD™
- Strunová hlava (s posunem LINE-IQ)
- Žací struna
- Uvolňovací západka
- Ořezávací čepel pro strunu
- Kryt
- Vysunovací mechanismus
- Západka
- Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
- Imbusový klíč
- Poutko ramenního popruhu
- Ramenní popruh

## OBSAH BALENÍ (OBR. A1)

## MONTÁŽ

### ROZLOŽENÍ HŘÍDELE

**VAROVÁNÍ:** Aby nedošlo k přeskřípnutí rukou nebo prstů, nedržte hřidel v kloubu.

**VAROVÁNÍ:** Nepokoušejte se sekačku spustit, dokud není hřidel zajištěna.

Opatrně rozložte hřidel, zajistěte kabel uvnitř hřidele a zajistěte jej šroubem pomocí dodaného klíče (obr. B1 a B2).

### MONTÁŽ CHRÁNIČE

**VAROVÁNÍ:** Při montáži nebo výměně krytu vždy použijte rukavice. Dávejte pozor na ostří na chrániči a chráňte svoje ruce před poraněním ostřím.

Umístěte sekačku tak, aby její hlava směřovala nahoru (obr. C1). Vyrovnajte montážní otvory krytu s montážními otvory a poté kryt zajistěte na základně hřidele dvěma šrouby (obr. C2).

**POZNÁMKA:** Zkontrolujte, zda je kryt upevněn podle obr. C1 a C2, obrácené upevnění představuje vysoké riziko!

## MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ PŘEDNÍ RUKOJETI

- Povolte a sejměte rychloupínací páku a křídlovou matici z přední rukojeti (obr. D1).

|      |                 |      |                    |
|------|-----------------|------|--------------------|
| D1-1 | Přední rukojeť  | D1-2 | Upínací blok       |
| D1-3 | Křídlová matica | D1-4 | Rychloupínací páka |

- Zatlačte přední rukojeť na hřidel v montážní zóně mezi výškovou zajišťovací objímkou a závěsem (obr. D2).
- Vložte upínací blok do drážky rukojeti (obr. D3).
- Namontujte rychloupínací páku a předběžně utáhněte křídlovou matici. Ujistěte se, že přední rukojeť je umístěna nahoru a směřuje k horní části zadní rukojeti (obr. D4).
- Zatáhněte za rychloupínací páku nahoru, abyste mohli přesunout/otočit přední rukojeť do pohodlné provozní polohy, a poté rychloupínací páku zajistěte (obr. D5).

**POZNÁMKA:** Přední rukojeť by měla být umístěna na hřidele pouze v montážní zóně.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Náradí nelze používat bez bezpečné upevnění přední pomocné rukojeti.

## NASTAVENÍ VÝŠKY SEKAČKY

Pokud délka hřidele není vhodná pro provoz, můžete upravit délku hřidele pomocí výškové zajišťovací objímky.

- Vyjměte akumulátor ze sekačky.
- Chcete-li nastavit výšku sekačky (tj. délku hřidele), otevřete výškovou pojistnou objímkou a potom posuňte hřidel nahoru nebo dolů do požadované výšky a zajistěte ji na místě stisknutím výškové pojistné objímky (obr. E).

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| E-1 | Výšková pojistná objímká |
|-----|--------------------------|

**POZNÁMKA:** Po změně výšky sekačky může být nutné přemístit přední rukojet.

## PŘIPEVNĚNÍ RAMENNÍHO POPRUHU

Pro bezpečně a lepší ovládání si dejte popruh přes jedno z ramen a přes záda.

- Uvolněte šroubovací knoflík a šestihrannou matici ze

smyčky ramenního popruhu (obr. F1).

|      |                          |      |                    |
|------|--------------------------|------|--------------------|
| F1-1 | Šroubovací knoflík       | F1-2 | Šestihranná matica |
| F1-3 | Smyčka ramenního popruhu |      |                    |

- Umístejte snyčku ramenního popruhu do pohodlné provozní polohy v instalaci zóně a poté ji zajistěte utažením šroubovacího knoflíku a šestihranné matici.
- Stisknutím karabiny ramenního popruhu ji otevřete a připevněte ramenní popruh k otvoru na snyčce popruhu (obr. F2).
- Nastavte délku a umístění ramenního popruhu do pohodlné provozní polohy.

## OBSLUHA

**⚠ VAROVÁNÍ:** Při práci s elektrickým náradím vždy nosete ochranné brýle nebo ochranné brýle s bočními kryty a používejte ochranu sluchu. Pokud tak neučiníte, může dojít k vymrštění předmětu do očí nebo případně jiným vážným úrazům.

**Prořezávání:** tráva a plevele kolem verand, plotů a palub.

**Sekání:** tráva, která je obtížně dostupná běžnou sekačkou.

CZ

## INSTALACE/VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

**Používejte pouze s akumulátory a nabíječkami EGO uvedenými na obr. A2**

**Před prvním použitím akumulátor plně nabijte.**

### Instalace

Vyrovnejte žebra akumulátoru s montážními drážkami a zatlačte akumulátor dolů, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (obr. G1).

### Vyjmoutí

Stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru a vytáhněte akumulátor (obr. G2).

### JAK DRŽET STRUNOVOU SEKAČKU (obr. H)

Pro bezpečnější a lepší používání si dejte ramenní popruh přes rameno. Nastavte délku a umístění ramenního popruhu do pohodlné provozní polohy – sekačku držte oběma rukama: jednou rukou za zadní rukojeť a druhou rukou za přední rukojet.

**POZNÁMKA:** Strunová hlava je rovnoběžná se zemí ve správné vzdálenosti sekání, aniž by se obsluha ohýbala.



**⚠ VAROVÁNÍ:** Když dojde k nouzové situaci, okamžitě sundejte ramenní popruh z ramene, bez ohledu na to, jakým způsobem je popruh zapnutý.

### SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ STRUNOVÉ SEKAČKY (obr. I)

#### Spuštění

Posuňte zajišťovací jazýček dopředu a poté stiskněte spoušť s proměnnou rychlostí.

Spouštěč plynule nastavuje rychlosť. Čím více mačkáte spouštěč, tím vyšší je rychlosť.

|     |                     |     |                              |
|-----|---------------------|-----|------------------------------|
| I-1 | Zajišťovací jazýček | I-2 | Spoušť s proměnnou rychlosťí |
|-----|---------------------|-----|------------------------------|

#### Zastavení

Uvolněte spoušť s proměnnou rychlosťí.

### FUNKCE NASTAVENÍ RYCHLOSTI (obr. J)

Strunová sekačka má dvě rychlosťi. Stisknutím 2rychlostního přepínače změňte rychlosť řezání mezi nízkou a vysokou.

CZ

Kontrolka rychlosti zobrazí aktuální stav rychlosťi: jedna kontrolka pro nízkou rychlosť a dvě kontrolky pro vysokou rychlosť. Nízký rozsah otáček poskytuje lepší ovládání sekačky a delší provozní dobu na jedno nabítí.

|     |                    |     |                    |
|-----|--------------------|-----|--------------------|
| J-1 | Ukazatel rychlosťi | J-2 | 2rychlostní spínač |
|-----|--------------------|-----|--------------------|

### POUŽITÍ STRUNOVÉ SEKAČKY

Před každým použitím vyčistěte prostor, kde budete zařízení používat. Odstraňte všechny předměty, jako jsou kameny, rozbité sklo, hřebíky, dráty nebo věcné břemeno, které by mohly být vymrštěny nebo zapleteny do řezacího nástavce. Z prostoru vyžerňte děti, ostatní osoby a domácí zvířata. Minimální bezpečná vzdálenost pro děti, ostatní osoby a domácí zvířata je 15 m; stále však hrozí riziko zasažení ostatních osob vymrštěnými předměty. Ostatním osobám doporučte použít ochrany očí. Pokud se k vám někdo blíží, okamžitě vypněte motor a žací příslušenství.

### Před každým použitím zkонтrolujte poškozené/ opotřebené díly

Zkontrolujte strunovou hlavu, kryt, ramenní popruh, smyčku ramenního popruhu a přední rukojet. Vyměňte všechny díly, které jsou prasklé, zkroucené, ohnuté nebo jinak poškozené.

Ořezávací čepel pro strunu na okraji chrániče se může v průběhu času otupit. Doporučujeme ji pravidelně brousit pilníkem, nebo vyměnit za novou.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Při montáži nebo výměně krytu nebo při broušení nebo výměně ořezávací čepele vždy používejte rukavice. Poznamenejte si umístění čepele na krytu a chráňte si ruce před zraněním.

**Po každém použití sekačku vyčistěte.**

### NASTAVENÍ DÉLKY ŘEZACÍ STRUNY

Strunová hlava s posunem Line-IQ je vybavena pokročilou technologií.

Pokud se některý z konců struny během sekání opotřebí na méně než 18 cm, strunová hlava automaticky uvolní strunu a přebytečná část struny bude odřznuta ostrým pro řezání struny (obr. K).

**POZNÁMKA:** Pro uvolnění struny není třeba klepat na hlavu sekačky. Pokud při sekání trávy cítíte mírné chvění strunové hlavy, jedná se o automatické uvolnění struny.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Nevýjimejte ani neupravujte sestavu ořezávací čepele. Nadměrná délka struny způsobí přehřátí motoru, což může vést k vážnému úrazu.

### VÝMĚNA STRUNY

**POZNÁMKA:** Vždy používejte doporučenou nylono-vou strunu o průměru 2,4 mm.

Použití jiné než specifikované struny může způsobit přehřátí nebo poškození nástroje.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Nikdy nepoužívejte kovem vyztužené struny, dráty, šňůry atd. Mohou se odolomit a stát se nebezpečnými projektily.

Strunová sekačka je vybavena pokročilým systémem POWERLOAD™. Žací strunu lze navinout na cívku pouhým stisknutím jediného tlačítka. Natáhnutí celé cívky lze obvykle dokončit za 12 sekund. Vyhnete se opakovánemu provozu navijecího systému v rychlém sledu za sebou, abyste snížili možnost poškození motoru.

1. Vyjměte akumulátor.
2. Odřízněte jeden kus žací struny o délce 4 m.
3. Vložte strunu do očka a zatlačte na strunu, dokud její konec nevyjde z protějšího očka (obr. L1).

|      |             |      |      |
|------|-------------|------|------|
| L1-1 | Žací struna | L1-2 | Očko |
|------|-------------|------|------|

**POZNÁMKA:** Pro vložení struny není nutné zarovnávat očka. Pokud strunu nelze zasunout do očka, nasadte akumulátor na sekačku a poté krátkým stisknutím tlačítka POWERLOAD resetujte navijecí mechanismus.

4. Vyjměte akumulátor, pokud byla nasazen na sekačku v kroku 3.

120

56 VOLTOVÁ LITHIUM-IONTOVÁ AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA—ST1610E-T

5. Vytáhněte strunu z druhé strany, dokud se na obou stranách strunové hlavy neobjeví stejně dlouhá struna (obr. L2).
6. Nainstalujte akumulátor strunovou sekačku.
7. Stisknutím a podržením tlačítka POWERLOAD spusťte motor navícení šňůry. Struna bude navíjená do strunové hlavy nepřetržitě.
8. Pečlivě pozorujte zbývající délku struny. Připravte se na uvolnění tlačítka, jakmile na každé straně zůstane přibližně 22 cm struny. Krátce stiskněte tlačítka pro natáhnutí struny pro nastavení délky, dokud nebude na každé straně vidět 18 cm (obr. L3).

**POZNÁMKA:** V případě, že se struna náhodně vtáhne do strunové hlavy, otevřete hlavu a vytáhněte strunu z cívky. Pro opětovné natáhnutí struny se řidte částí „**OPĚTOVNÉ NATÁHNUTÍ STRUNY**“ v tomto návodu.

#### OPĚTOVNÉ NATÁHNUTÍ STRUNY

**POZNÁMKA:** Když se struna zasekně v strunové hlavě, budete muset vymítnout zbývající strunu ze strunové hlavy a podle níže uvedených kroků strunu znova natáhnout.

1. Vyměňte akumulátor.
2. Stiskněte uvolňovací západky na strunové hlavě a sejměte sestavu spodního krytu strunové hlavy jejím vytažením přímo ven (obr. M1 a M2).

|      |                    |      |                        |
|------|--------------------|------|------------------------|
| M1-1 | Uvolňovací západka | M1-2 | Sestava spodního krytu |
|------|--------------------|------|------------------------|

3. Odstraňte strunu ze strunové hlavy.
4. Jednou rukou přidržujte sekačku a druhou ruku použijte k uchopení sestavy spodního krytu a vyuvojte drážky v sestavě spodního krytu s uvolňovacími západkami. Zatlačte na sestavu spodního krytu, dokud nezazadne na místo, v tu chvíli uslyšíte zřetelné cvaknutí (obr. M3).

|      |                    |      |        |
|------|--------------------|------|--------|
| M3-1 | Uvolňovací západka | M3-2 | Drážka |
|------|--------------------|------|--------|

5. Postupujte podle pokynů v části „**VÝMĚNA STRUNY**“ pro opětovné natažení žací struny.

#### VÝMĚNA STRUNOVÉ HLAVY

**⚠ VAROVÁNÍ:** Pokud se hlava uvolní po upevnění v dané pozici, okamžitě ji vyměňte. Nikdy nepoužívejte sekačku s uvolněným žacím nástavcem. Prasklou, poškozenou nebo opotřebovanou žací hlavici okamžitě vyměňte, i kdyby se jednalo pouze o povrchové

praskliny. Tyto nástavce se mohou roztržit ve vysoké rychlosti a způsobit vážné zranění.

#### Seznamte se strunovou hlavou (obr. N1)

|      |               |      |         |
|------|---------------|------|---------|
| N1-1 | Spodní kryt   | N1-2 | Matice  |
| N1-3 | Sestava cívky | N1-4 | Pouzdro |

#### Vymítnutí strunové hlavy

1. Vyměňte akumulátor.
2. Stiskněte uvolňovací západky na strunové hlavě a sejměte spodní kryt strunové hlavy vytažením přímo ven (viz obr. M1 a M2).
3. Odstraňte strunu ze strunové hlavy (obr. N2).
4. Používejte rukavice. Jednou rukou uchopte sestavu cívky, abyste ji stabilizovali, a druhou rukou držte rázový utahovák (není součástí dodávky) a povolte matice proti směru hodinových ručiček (obr. N3).

|      |        |      |   |
|------|--------|------|---|
| N3-1 | Matice | N3-2 | Rázový utahovák (není součástí dodávky) |
|------|--------|------|---|

5. Sejměte sestavu cívky a pouzdra z hřidele motoru. Uschovějte pouzdro pro pozdější montáž.
6. Vyměňte za novou strunovou hlavu a namontujte ji v následujících krocích.

#### Instalace nové strunové hlavy

1. Namontujte pouzdro do hřidele motoru a namontujte sestavu cívky na místo. K utažení matice použijte rázový utahovák.
2. Namontujte sestavu spodního krytu (viz obr. M3).
3. Znovu navíjte žací strunu.
4. Spusťte nástroj, abyste zjistili, zda bude strunová sekačka fungovat normálně. Pokud tomu tak není, znova ji sestavte podle výše uvedené popisu.

#### ÚDRŽBA

**⚠ VAROVÁNÍ:** Při opravách používejte pouze origSpusťte nástroj, abyste zjistili, zda bu inální náhradní díly. Použití jiných dílů může představovat riziko nebo může způsobit poškození výrobku. Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti musí všechny opravy provádět kvalifikovaný servisní technik.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Před údržbou, čištěním nebo odstraňováním materiálu z nástroje vyměňte akumulátor z náradí, abyste předešli vážnému zranění.

CZ

**⚠️ UPOZORNĚNÍ:** Překážky ve větracích otvorech zabrání proudění vzduchu do krytu motoru, což povede k přehřátí nebo poškození motoru.

## ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ

- Náradí čistěte vlhkým hadrem s neagresivním čisticím prostředkem. Dbejte, aby do náradí nepronikla žádná kapalina; žádný díl tohoto náradí nikdy neponořujte do kapaliny.
- Na plastový kryt nebo rukojet nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky. Mohou být poškozeny některými aromatickými oleji, jako např. borovicovým nebo citronovým, a rozpuštědly, jako např. petrolejem. Vlhkost může rovněž způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. Veškerou vlhkost setřete suchým měkkým hadrem.
- K čištění větracích otvorů od nečistot na zadní části krytu použijte malý kartáč nebo proud vzduchu z malého vysavače.
- Udržujte větrací otvory bez překážek.

## BROUŠENÍ OSTŘÍ PRO OŘEZÁVACÍ ČEPEL

CZ

**⚠️ VAROVÁNÍ:** Při údržbě ořezávací čepele vždy chráňte ruce s pomocí pevných rukavic.

1. Povolte dva šrouby a sejměte ořezávací čepel z krytu (obr. O).

|     |        |     |                            |
|-----|--------|-----|----------------------------|
| O-1 | Šrouby | O-2 | Ořezávací čepel pro strunu |
|-----|--------|-----|----------------------------|

2. Zabezpečte kotouč ve svěráku.
3. Opatrně přepilujte žací hrany čepele jemným pilníkem nebo brusným kamenem a zároveň udržujte původní úhel břitu.
4. Čepel nasadte do krytu a zajistěte pomocí šroubů.

## SKLADOVÁNÍ NÁRADÍ

- Vyjměte akumulátor ze sekačky.
- Náradí před uskladněním rádně vyčistěte.
- Uskladněte jednotku na suchém, dobře větraném místě, uzamčeném nebo vysoko mimo dosah dětí. Neskladujte náradí v blízkosti hnojiv, benzingu nebo jiných chemikálů.

## Ochrana životního prostředí



Elektrické zařízení, použité baterie nabíječku nevhazujte do domovního odpadu! Předejte tento výrobek autorizované recyklaci společnosti ke tříděnému sběru. Elektrické náradí musí být vráceno do zařízení pro ekologickou recyklaci.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

| PROBLÉM  | PŘÍČINA   | ŘEŠENÍ   |
|--|---|--|
| Strunová sekačka se nespustí.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ K sekačce není připojen akumulátor.</li> <li>■ Chybí elektrický kontakt mezi sekačkou a akumulátorem.</li> <li>■ Akumulátor je vybitý.</li> <li>■ Před stisknutím spoušť s proměnnou rychlostí se neposouvá blokovací spínač dopředu.</li> <li>■ Hřídel motoru nebo strunová hlava jsou zablokované trávou.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nasadte akumulátor na sekačku.</li> <li>■ Vyjměte akumulátor, zkонтrolujte póly a znova jej nainstalujte.</li> <li>■ Nabijte akumulátor.</li> <li>■ Posuňte zajišťovací jazýček dopředu a poté stiskněte spoušť s proměnnou rychlostí.</li> <li>■ Odstraňte trávu z hřidele motoru a hlavy sekačky.</li> </ul>  |
| Při sekání se strunová sekačka zastaví.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Na sekačce není namontovaný chránič, což má za následek příliš dlouhou žací strunu a přetížení motoru.</li> <li>■ Je použita těžká žací struna.</li> <li>■ Akumulátor nebo strunová sekačka je příliš horká.</li> <li>■ Akumulátor je odpojený od náradí.</li> <li>■ Akumulátor je vybitý.</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyjměte ze sekačky akumulátor a namontujte kryt.</li> <li>■ Použijte doporučenou nylonovou strunu o průměru 2,4 mm.</li> <li>■ Ochladte akumulátor nebo strunovou sekačku.</li> <li>■ Znovu nainstalujte akumulátor.</li> <li>■ Nabijte akumulátor.</li> </ul>  |
| Ze strunové hlavy se nevysová struna.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hřídel motoru nebo strunová hlava jsou zablokované trávou.</li> <li>■ Na cívce není dostatek struny nebo se struna u očka přetrhla.</li> <li>■ Struna se zamotala.</li> <li>■ Struna je příliš krátká.</li> <li>■ Je použita těžká žací struna.</li> <li>■ Porucha strunové hlavy.</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zastavte sekačku, vyjměte akumulátor a očistěte hřídel motoru a strunovou hlavu.</li> <li>■ Vyjměte akumulátor a vyměňte strunu podle části „<b>VÝMĚNA STRUNY</b>“ v tomto návodu.</li> <li>■ Vyjměte akumulátor; vyjměte strunu ze strunové hlavy a převiňte ji podle části „<b>OPĚTOVNÉ NATAHNUTÍ STRUNY</b>“ v tomto návodu.</li> <li>■ Vyjměte akumulátor, zatáhněte ručně za strunu a současně stiskněte a uvolněte strunovou hlavu.</li> <li>■ Použijte doporučenou nylonovou strunu o průměru 2,4 mm.</li> <li>■ Požádejte o pomoc zákaznický servis EGO.</li> </ul> |
| Strunová hlava pokračuje v automatickém uvolňování struny. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Používá se lehká žací struna.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Použijte doporučenou nylonovou strunu o průměru 2,4 mm.</li> </ul>  |

CZ



CZ

| PROBLÉM  | PŘÍČINA  | ŘEŠENÍ   |
|--|--|--|
| Kolem strunové hlavy a krytu motoru se namotala tráva.             | ■ Sekání vysoké trávy na úrovni terénu.  | ■ Vysokou trávu sekejte shora dolů, pokaždé ne více než 20 cm, aby nedocházelo k zamotání.   |
| Čepel neřeže strunu.   | ■ Ořezávací čepel na okraji krytu se ztupila.  | ■ Postupujte dle návodu na nabroušení ořezávací čepele pilníkem nebo ji vyměňte za novou.  |
| Praskliny na strunové hlavě  | ■ Strunová hlava je opotřebovaná.  | ■ Ihned vyměňte strunovou hlavu. Postupujte dle pokynů pro „ <b>VÝMĚNA STRUNOVÉ HLAVY</b> “ v tomto návodu.  |
| Žací strunu nelze řádně navinout do strunové hlavy.                | ■ Je použita nevhodná žací struna.<br><br>■ Ve strunové hlavě se nahromadily zbytky trávy nebo nečistoty a zablokovaly pohyb struny.<br><br>■ Motor se přehřívá kvůli opakovánemu použití systému navijení struny.<br><br>■ Nízká kapacita baterie<br><br>■ Struna není navinuta do sestavy cívky.<br><br>■ Strunová hlava je vadná. | ■ Doporučujeme používat originální nylonovou strunu EGO. Pokud používáte nylonovou strunu EGO a problém přetravává, požádejte o radu zákaznický servis EGO.<br><br>■ Vyjměte akumulátor, otevřete strunovou hlavu a důkladně ji vyčistěte.<br><br>■ Nechte strunovou sekačku několik minut pracovat bez zatížení, aby se motor ochladil, a poté zkuste strunu znovu navinout.<br><br>■ Nabijte akumulátor.<br><br>■ Vytáhněte šňůru a znovu ji vložte.<br><br>■ Požádejte o pomoc zákaznický servis EGO. |
| Žací strunu nelze při zavádění struny protáhnout strunovou hlavou. | ■ Žací struna je na konci rozdělená nebo ohnutá.   | ■ Ořízněte opotřebovaný konec struny a znovu ji zaveděte do sekačky.   |

## ZÁRUKA

### ZÁRUKA SPOLEČNOSTI EGO

Úplné záruční podmínky společnosti EGO najeznete na webové stránce [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com).

**PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY!****PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA OBSLUHU**

Bezpečnostné upozornenie




Používajte ochranu zraku - Pri práci s týmto výrobkom vždy nosť ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s postrannými krytmi a celotvárový štít.



Používajte ochranu sluchu - Pri práci s týmto výrobkom vždy používajte ochranu sluchu.



Odpadové elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Odovzdajte do autorizovaného recykláčného strediska.



Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť – vzdialenosť medzi strojom a okoloidúcimi musí byť najmenej 15 m (50 stôp)



Pred vykonaním údržby alebo čistenia odpojte akumulátor od strunovej kosačky



Tento výrobok je v súlade s platnou legislatívou Spojeného kráľovstva.

A Ampéry

V

Napätie

cm Centimeter

mm

Milimetr

Jednosmerný prúd

kg

Kilogram

... /min Za minútu

**BEZPEČNOSTNÝ SYMBOL**

Prevádzka akéhokoľvek elektrického náradia môže viesť k vymršteniu cudzích predmetov do vašich očí, čo môže spôsobiť vážne poškodenie zraku. Predtým, než začnete používať elektrické náradie, si vždy nasadte ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s postrannými krytmi a prípadne celotvárový štít. Odporučame použiť bezpečnostnú masku so širokým priezorom na okuliare alebo štandardné bezpečnostné okuliare s postrannými krytmi.



Používateľ si musí prečítať návod na obsluhu, aby znížil riziko úrazu.



Nepoužívajte ani nenechávajte vonku na daždi.



Garantovaná hladina akustického výkonu.



Dávajte si pozor na vymrštené predmety - Vymrštené predmety sa môžu odraziť a mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku. Keď používate strunovú kosačku, udržujte od ostatných osôb a domáčich zvierat bezpečnú vzdialenosť.



Na strunovej kosačke nepoužívajte kovové čepele

**SK**

Tento výrobok je v súlade s platnými smernicami ES.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|  |  |
|--|--|
| Napätie  | 56 V ---   |
| Rýchlosť bez zaťaženia   | Rozsah nízkej rýchlosťi:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup>  |
|  | Rozsah vysokej rýchlosťi:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup>   |
| Mechanizmus rezacej struny   | POSUN LINE-IQ  |
| Typ rezacej struny   | 2,4 mm nylonová stočená struna   |
| Rezná šírka  | 40 cm  |
| Odporučaná prevádzková teplota   | 0°C - 40°C   |
| Odporučaná skladovacia teplota   | -20°C - 70°C   |
| Hmotnosť (bez akumulátora)   | 3,5 kg   |
| Nameraná hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub>                              | 90 dB(A)<br>K= 2 dB(A)   |
| Hladina akustického tlaku na uši obsluhy L <sub>PA</sub>                         | 77 dB(A)<br>K= 3 dB(A)   |
| Garantovaná hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> (meraná podľa 2000/14/ES) | 92 dB(A)   |
| Ohodnotenie vibrácií a <sub>h</sub>  | Predná rukoväť 3,89 m/s <sup>2</sup><br>K= 1,5 m/s <sup>2</sup><br><br>Zadná rukoväť 2,7 m/s <sup>2</sup><br>K= 1,5 m/s <sup>2</sup> |

- Deklarovaná celková hodnota vibrácií bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou a môže sa použiť na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí;
- Uvádzaná celková hodnota vibrácie sa môže použiť aj na predbežný odhad expozície.

**POZNÁMKA:** Emisia vibrácií pri skutočnom používaní náradia sa môže odlišovať od deklarovanej hodnoty, pri ktoré sa náradie používa; za účelom ochrany obsluhy má používateľ v skutočných podmienkach použitia nosiť rukavice a ochranu sluchu.

## POPIS

### POZNAJTE VAŠU STRUNOVÚ KOSAČKU (obr. A1)

- Spínač nastavenia premenlivej rýchlosťi

- Zadná rukoväť
- Uzamykací jazýček
- 2-stupňový prepínač
- Indikátor rýchlosťi
- Uzamykacia manžeta pre nastavenie výšky
- Rýchlo nastaviteľná predná rukoväť
- Rýchlopínacia páka
- Závesná a uzamykacia skrutka
- Tlačidlo POWERLOAD™
- Hlava kosačky (s posunom Line-IQ)
- Rezacia struna
- Uvoľňovacia zarážka
- Čepeľ na odrezanie struny
- Chránic
- Vysúvací mechanizmus
- Západka
- Tlačidlo uvoľnenia akumulátora
- Imbusový klúč
- Slučka ramenného popruhu
- Ramenný popruh

## OBSAH BALENIA (OBR. A1)

## MONTÁŽ

### ROZLOŽENIE HRIADEĽA

**⚠ VAROVANIE:** Nedržte hriadeľ za kib, aby ste si neprivreli ruky alebo prsty.

**⚠ VAROVANIE:** Nepokúšajte spustiť kosačku, kým nie je zaistený hriadeľ.

Opatrne rozložte hriadeľ tak, aby kábel zostal vo vnútri hriadeľa a zaistite ho skrutkou pomocou dodávaného klúča (obr. B1 a B2).

### MONTÁŽ CHRÁNIČA

**⚠ VAROVANIE:** Pri montáži alebo výmene chrániča vždy používajte rukavice. Dávajte pozor na ostrie na chrániči a chráňte vaše ruky pred poranením ostrím.

Kosačku umiestnite tak, aby hlava jej smerovala nahor (obr. C1). Zarovnajte montážne otvory chrániča s montážnymi otvormi a pripojte chránič na základňu hriadeľa s dvoma skrutkami (obr. C2).

**POZNÁMKA:** Zabezpečte, aby bol chránič pripojený

podľa obr. C1 a C2. Akékolvek opačné upevnenie spôsobí veľké nebezpečenstvo!

### MONTÁŽ A NASTAVENIE PREDNEJ RUKOVÄTI

- Uvoľnite a vyberte rýchlopínaciu páčku a krídlovú maticu z prednej rukoväte (obr. D1).

|      |                 |      |                     |
|------|-----------------|------|---------------------|
| D1-1 | Predná rukoväť  | D1-2 | Upínací blok        |
| D1-3 | Krídlová matica | D1-4 | Rýchlopínacia páčka |

- Zatlačte prednú rukoväť na hriadeľ v montážnej zóne medzi uzamykacou manžetou pre nastavenie výšky a pántom (obr. D2).
- Vložte upínací blok do otvoru rukoväti (obr. D3).
- Namontujte rýchlopínaciu páčku a mierne utiahnite krídlovú maticu. Uistite sa, že predná pomocná rukoväť je otočená dohora a smeruje k hornej časti zadnej rukoväti (obr. D4).
- Potiahnite rýchlopínaciu páčku nahor, aby ste pohli otočili prednú rukoväť do pohodnej prevádzkovej polohy a potom rýchlopínaciu páčku uzamknite (obr. D5).

**POZNÁMKA:** Predná rukoväť by mala byť umiestnená na hriadele iba v montážnej zóne.

**VAROVANIE:** Toto náradie nie je možné používať bez spoločneho upevnenia prednej rukoväti.

### NASTAVENIE VÝŠKY KOSAČKY

Ak dĺžka hriadeľa nie je vhodná na obsluhu, môžete dĺžku hriadeľa upraviť pomocou uzamykacej manžety pre nastavenie výšky.

- Vyberte akumulátor z kosačky.
- Ak chcete nastaviť výšku kosačky (t.j. dĺžku hriadeľa), otvorte uzamykaciu manžetu pre nastavenie výšky a potom hriadeľ posuňte nahor alebo nadol do požadovanej výšky a zaistite ho na mieste stlačením uzamykacej manžety pre nastavenie výšky (obr. E).

|     |   |
|-----|---|
| E-1 | Uzamykacia manžeta pre nastavenie výšky |
|-----|---|

**POZNÁMKA:** Prednú rukoväť môže byť potrebné po zmene výšky kosačky premiestniť.

### PRIPEVNENIE RAMENNÉHO POPRUHU

Pre bezpečnú a správnu prevádzku umiestnite popruh na jedno z ramien a cez chrbát.

- Uvoľnite skrutkovací gombík a šesťhrannú maticu zo slučky ramenného popruhu (obr. F1).

|      |                          |      |                   |
|------|--------------------------|------|-------------------|
| F1-1 | Skrutkový gombík         | F1-2 | Šesťhranná matica |
| F1-3 | Slučka ramenného popruhu |      |                   |

- Umiestnite slučku ramenného popruhu do pohodnej prevádzkovej polohy v rámci inštalačnej zóny a potom ju upevnite utiahnutím skrutkového gombíka a šesťhrannej matice.
- Stlačte karabínu ramenného popruhu, aby ste ju otvorili a pripojené ramenné popruhy k otvoru na slučke popruhu (obr. F2).
- Nastavte dĺžku a umiestnenie ramenného popruhu do pohodnej prevádzkovej polohy.

### OBSLUHA

**VAROVANIE:** Pri práci s náradím vždy nosť ochranné okuliare alebo bezpečnostné okuliare s bočnými ochrannými štítkami a chráničmi sluchu. Ak tak neurobíte, môže dojsť k vymršteniu predmetov do očí a k ďalším možným vážnym zraneniam.

**Kosenie:** tráva a burina okolo prístreškov, plotov a plošín

**Strihanie:** tráva, ktorú je ľahké dosiahnuť použitím normálnej kosačky.

SK

### PRIPOJENIE/ODPOJENIE AKUMULÁTORA

Používajte iba EGO akumulátory a nabíjačky uvedené na obr. A2.

Pred prvým použitím úplne nabite.

### Pripojenie

Zarovnajte rebrá akumulátora s montážnymi otvormi a zatlačte akumulátor nadol, kým nebudeť počuť „cvaknutie“ (obr. G1).

### Odpojenie

Stlačte tlačidlo uvoľnenia akumulátora a vytiahnite akumulátor (obr. G2).

### DRŽANIE STRUNOVEJ KOSAČKY (obr. H)

Pre bezpečnejšie a lepšie používanie si dajte ramenný popruh cez rameno. Nastavte dĺžku a umiestnenie ramenného popruhu do pohodnej prevádzkovej polohy – držte kosačku oboma rukami: jednou rukou na zadnej rukoväti a druhou rukou na prednej rukoväti.



**POZNÁMKA:** Strunová hlava je rovnobežná so zemou v správej rezacej vzdialenosťi bez toho, aby sa operátor nakláhal.

**▲ VAROVANIE:** Ak dôjde k núdzovej situácii, ihneď si ramenný popruh odopnite zo svojho ramena bez ohľadu na to, akým spôsobom je priprnutý.

#### SPUSTENIE/ZASTAVENIE STRUNOVEJ KOSAČKY (obr. I)

##### Zapnutie

Posuňte uzamykací jazýček smerom dopredu a potom stlačte spínač nastavenia premenlivej rýchlosťi.

Spínačom je možné plynulo nastavovať rýchlosť. Čím viac vytiahnete spínač, tým vyššia rýchlosť.

|     |                   |     |   |
|-----|-------------------|-----|---|
| I-1 | Uzamykací jazýček | I-2 | Spínač nastavenia premenlivej rýchlosťi |
|-----|-------------------|-----|---|

##### Zastavenie

Uvoľnite spínač nastavenia premenlivej rýchlosťi.

#### FUNKCIA NASTAVENIA RÝCHLOSTI (obr. J)

Strunová kosačka má dve rýchlosťi. Stlačením 2-stupňového spínača meníte rýchlosť rezania medzi nízkou a vysokou.

Indikátor rýchlosťi zobrazí stav aktívnej rýchlosťi: jedno svetlo pre nízku rýchlosť a dve svetlá pre vysokú rýchlosť. Rozsah nízkych otáčok poskytuje lepšiu kontrolu kosačky a dlhšiu prevádzkovú dobu na jedno nabítie.

|     |                     |     |                     |
|-----|---------------------|-----|---------------------|
| J-1 | Indikátor rýchlosťi | J-2 | 2-rýchlosťný spínač |
|-----|---------------------|-----|---------------------|

#### POUŽIVANIE STRUNOVEJ KOSAČKY

Pred každým použitím vyčistite oblasť, ktorá má byť kosená. Odstráňte všetky predmety, ako sú kamene, rozbité sklo, klince, dráty alebo šnúry, ktoré môžu byť vymŕštené alebo môžu uviazať v stroji. Zábranite prístupu deťom, prítomným osobám a domácim zvieratám. Všetky deti, prizerajúce sa osoby a zvieratá sa musia zdržiavať vo vzdialnosti najmenej 15 metrov; stále však môže existovať riziko vymŕštenia predmetov na prizerajúce sa osoby. Okolo stojacej osoby by mali mať ochranu očí. Ak sa k vám niekoľko priblíží, okamžite zastavte motor a rezné príslušenstvo.

#### Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú poškodené/opotrebované diely

Skontrolujte hlavu kosačky, chránič, ramenný popruh, slučku ramenného popruhu a prednú rukoväť. Vymeňte

všetky časti, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom popraskané, pokrivené, ohnuté alebo poškodené.

**▲ VAROVANIE:** Ak odrezate strunu na okraji chrániča sa postupne otupí. Odporúčame, aby ste ju pravidelne prebrúsilí pilníkom, alebo ju nahradili za novú čepel.

**▲ VAROVANIE:** Pri montáži alebo ostrení chrániča, brúsení alebo pri výmene čepele na odrezanie struny vždy používajte rukavice. Dajte si pozor na ostré hrany na chrániči a chráňte si ruky pred porezaním.

**Po každom použití vyčistite kosačku.**

#### NASTAVENIE DÍĽKY REZNEJ STRUNY

Hlava kosačky s posunom Line-IQ je vybavená pokročilou technológiou.

Ak sa ktorýkoľvek koniec reznej struny počas kosenia opotrebuje na menej ako 18 cm, hlava kosačky automaticky uvoľní reznú strunu a ďalšia časť reznej struny bude odrezaná čepeľou na odrezanie struny (obr. K).

**POZNÁMKA:** Nie je potrebné poklepať na hlavu kosačky, aby ste uvoľnili reznú strunu. Ak pri kosení trávy pocítíte mierne chvenie hlavy kosačky, tak to je rezná struna, ktorá sa automaticky uvoľnila.

**▲ VAROVANIE:** Neodstraňujte alebo nemeňte zostavu čepele na odrezanie struny. Nadmerná dĺžka struny môže spôsobiť prehriatie motora a môže dôjsť k väzneniu zraneniu.

#### VÝMENA STRUNY

**POZNÁMKA:** Vždy používajte odporúčanú nylonovú rezaci strunu s priemerom 2,4 mm.

Použite inej strunu, než je uvedené, môže spôsobiť prehriatie alebo poškodenie náradia.

**▲ VAROVANIE:** Nikdy nepoužívajte kovom vystužené struny, dráty, šnúry atď. Môžu sa odtrhnúť a stať sa nebezpečnými projektilmi.

Strunová kosačka je vybavená pokročilým systémom POWERLOAD™. Rezacia struna môže byť navinutá na cievku jednoduchým stlačením jediného tlačidla. Navinutie plnej cievky môže byť zvyčajne dokončené za 12 sekúnd.

**Vyhýbajte sa opakovanej používaniu navijacieho systému v rýchлом sledu, aby sa znižila možnosť poškodenia motora.**

1. Vyberte akumulátor.
2. Odrezte jeden kus rezacej struny s dĺžkou 4 m.
3. Vložte strunu do očka (obr. L1) a pretláčajte ju, kým koniec struny nevyjde z opačnej strany očka.

|      |                |      |      |
|------|----------------|------|------|
| L1-1 | Rezacia struna | L1-2 | Očko |
|------|----------------|------|------|

|      |                     |      |        |
|------|---------------------|------|--------|
| M3-1 | Uvoľňovacia zarážka | M3-2 | Drážka |
|------|---------------------|------|--------|

**POZNÁMKA:** Nie je potrebné zarovnávať očká, aby ste vložili reznú strunu. Ak sa struna nedá vložiť do očka, pripojte akumulátor na kosačku a potom krátko stlačte tlačidlo POWERLOAD a resetujte mechanizmus navijania.

4. Ak bol akumulátor namontovaný ku kosačke v kroku 3, odstráňte ho.
5. Vytihnite strunu z druhej strany, až kým na oboch stranach strunovej hlavy nebude vyčnievať rovnaká dĺžka (obr. L2).
6. Pripojte akumulátor do strunovej kosačky.
7. Stlačte a podržte tlačidlo POWERLOAD na spustenie motora pre navinutie struny. Struna sa postupne navinie do strunovej hlavy.
8. Sledujte pozorne zvyšnú dĺžku struny. Budete pripravení pustiť tlačidlo, len čo na každej strane zostane približne 22 cm struny. Krátko stlačte tlačidlo pre natiahnutie struny a nastavte dĺžku tak, aby na každej strane zostało 18 cm struny (obr. L3).

**POZNÁMKA:** V prípade neúmyselného vtiahnutia struny do strunovej hlavy otvorte hlavu a vytihnite strunu von z cievky. Postupujte podľa pokynov v časti „NATIAHNUTIE REZACEJ STRUNY“ v tomto návode pre natiahnutie novej rezacej struny.

#### NATIAHNUTIE REZACEJ STRUNY

**POZNÁMKA:** Keď sa rezná struna zasekne v hlave kosačky, budete musieť odstrániť zostávajúcu reznú strunu z hlavy kosačky a podľa krokov uvedených nižšie znova natiahnuť strunu.

1. Vyberte akumulátor.
2. Stlačte uvoľňovacie zarážky na strunovej hlave a demontujte zostavu spodného krytu strunovej hlavy ich priamym vytiahnutím (obr. M1 a M2).

|      |                     |      |                        |
|------|---------------------|------|------------------------|
| M1-1 | Uvoľňovacia zarážka | M1-2 | Zostava spodného krytu |
|------|---------------------|------|------------------------|

3. Odstráňte rezaciu strunu zo strunovej hlavy.
4. Jednou rukou pridržte kosačku, druhou rukou uchopte zostavu spodného krytu a zarovnajte drážky v zostave spodného krytu s uvoľňovacími zarážkami. Zatlačte zostavu spodného krytu, kým nezapadne na miesto s počuteľným a zreteľným zvukom kliknutia (obr. M3).

5. Postupujte podľa pokynov v časti „VÝMENA STRUNY“ pre natiahnutie novej rezacej struny.

#### VÝMENA STRUNOVEJ HLAVY

**⚠ VAROVANIE:** V prípade, že sa hlava po upevnení uvoľní, ihned ju vymeňte. Nikdy nepoužívajte kosačku s volným rezacím príslušenstvom. Ihned vymeňte prasknutú, poškodenú alebo opotrebovanú rezaciu hlavy, aj keď je poškodenie obmedzené na povrchové praskliny. Takéto príslušenstvo sa môže pri vysokej rýchlosťi roztrieštiť a spôsobiť vážne zranenie.

#### Zoznámte sa s hlavou kosačky (obr. N1).

|      |                |      |        |
|------|----------------|------|--------|
| N1-1 | Spodný kryt    | N1-2 | Matica |
| N1-3 | Zostava cievky | N1-4 | Puzdro |

#### Odstránenie strunovej hlavy

1. Vyberte akumulátor.
2. Stlačte uvoľňovacie zarážky na strunovej hlave a demontujte spodný kryt strunovej hlavy vytiahnutím rovno von (pozri obr. M1 a M2).
3. Odstráňte rezaciu strunu zo strunovej hlavy (obr. N2).
4. Používajte rukavice. Pomocou jednej ruky uchopte zostavu cievky, aby ste ju stabilizovali, a druhú ruku použite na uchopenie rázového útahováka (nie je súčasť dodávky) na uvoľnenie matice proti smeru hodinových ručičiek (obr. N3).

SK

|      |        |      |   |
|------|--------|------|---|
| N3-1 | Matica | N3-2 | Rázový útahovák (nie je súčasťou balenia) |
|------|--------|------|---|

5. Vyberte zostavu cievky a puzdro z hriadeľa motora. Puzdro si odložte na neskôršiu montáž.
6. Namontujte novú strunovú hlavu nasledovne.

#### Inštalácia novej strunovej hlavy

1. Namontujte puzdro do hriadeľa motora a pripojenite zostavu cievky na miesto. Na utiahnutie matice použite rázový útahovák.
2. Namontujte spodnú zostavu krytu (pozri obr. M3).
3. Natiahnite rezaciu strunu.
4. Spusťte nástroj, aby ste zistili, či strunová kosačka funguje normálne. Ak sa tak nestane, znova ju zastavte, ako je to popísané vyššie.

## ÚDRŽBA

**⚠ VAROVANIE:** Pri servise používajte iba identické náhradné diely. Použitie iných častí môže vyvolať nebezpečenstvo, alebo spôsobiť poškodenie výrobku. Pre zaisťenie bezpečnosti a spolahlivosti je nevyhnutné, aby všetky opravy vykonával len kvalifikovaný servisný technik.

**⚠ VAROVANIE:** Pred údržbou, čistením alebo odstraňovaním materiálu z náradia vyberte z náradia akumulátor, aby ste predišli vážnemu zraneniu osôb.

**⚠ UPOZORNENIE:** Prekážky vo vetracích otvoroch bránia prívodu vzduchu do krytu motoru, čoho následkom je prehriatie alebo poškodenie motora.

### ČISTENIE PRÍSTROJA

- Výrobok čistite vlhkou handičkou a jemným saponátom. Zabráňte preniknutiu akejkoľvek kvapaliny do vnútorných častí náradia. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.
- Nepoužívajte žiadne silné čistiace prostriedky na plastovom kryte alebo rukoväti. Môžu byť poškodené určitými aromatickými olejmi, ako je borovica a citrón, a rozpúšťadlami, ako je petrolej. Vlhkosť môže tiež spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak ukoľvek vlhkosť poutierajte mäkkou a suchou handrou.
- Použite malú kefu alebo vzduch z malého vysávača s kefkou na vyčistenie vetracích otvorov na zadnom kryte.
- Udržujte vetracie otvory bez prekážok.

### OSTRENIE ČEPELE NA ODREZANIE STRUNY

**⚠ VAROVANIE:** Vždy si chráňte ruky pomocou odolných rukavíc pri vykonávaní akejkoľvek údržby na čepeli na odrezanie struny.

1. Uvoľnite dve skrutky a odstráňte čepel na odrezanie struny z ochranného krytu (obr. O).
2. Zaistite čepel do zveráka.
3. Opatrne opilujte rezné hrany čepele s jemným pilníkom alebo brúsnym kameňom, pričom zachovajte pôvodný uhol naostrenia.
4. Namontujte čepel späť na ochranný kryt a zaistite ju pomocou dvoch skruiek.

### USKLADNENIE PRÍSTROJA

- Vyberte akumulátor z kosačky.
- Pred uložením nástroj dôkladne vyčistite.
- Prístroj skladujte na suchom a dobre vetracom uzamknutom alebo vyvýšenom mieste mimo dosahu detí. Prístroj neskladujte v blízkosti hnojív, benzínu alebo iných chemikálií.

### Ochrana životného prostredia



Nevyhadzujte elektrické zariadenia, nabíjačku a použité akumulátory do domového odpadu! Tento výrobok odneste na autorizované recykláčné miesto a poskytnite ho na separovaný zber. Elektrické náradie sa musí odovzdať do príslušného zariadenia na ekologicky šetrnú recykláciu.

## ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

| PROBLÉM   | PRÍČINA   | RIEŠENIE   |
|---|---|--|
| Strunová kosačka sa nespustí.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akumulátor nie je pripojený do strunovej kosačky.</li> <li>■ Žiadny elektrický kontakt medzi nožnicami a akumulátorom.</li> <li>■ Akumulátor je vybitý.</li> <li>■ Vypínač sa pred stlačením spúšte s premenlivými otáčkami neposúva dopredu.</li> <li>■ Tráva sa namotala na hriadeľ motora alebo hlavu kosačky.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pripojte akumulátor do kosačky.</li> <li>■ Vyberte akumulátor, skontrolujte kontakty a akumulátor nainštalujte naspäť.</li> <li>■ Nabite akumulátor.</li> <li>■ Posuňte uzamykací jazýček smerom dopredu a potom stlačte spínač nastavenia premenlivej rýchlosťi.</li> <li>■ Odstráňte trávu z hriadeľa motora a z hlavy kosačky.</li> </ul>  |
| Strunová kosačka sa pri kosení zastaví.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chránič nie je namontovaný na kosačke, čo spôsobuje príliš dlhý rez a preťaženie motora.</li> <li>■ Je použitá príliš ľahká struna.</li> <li>■ Akumulátor alebo strunová kosačka sú príliš horúce.</li> <li>■ Akumulátor je odpojený od nástroja.</li> <li>■ Akumulátor je vybitý.</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyberte akumulátor a namontujte chránič na kosačku.</li> <li>■ Použite odporúčanú nylonovú reznú strunu s priemerom 2,4 mm.</li> <li>■ Ochladte akumulátor alebo strunovú kosačku.</li> <li>■ Znovu vložte akumulátor.</li> <li>■ Nabite akumulátor.</li> </ul>   |
| Strunová hlava nevysúva strunu.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tráva sa namotala na hriadeľ motora alebo hlavu kosačky.</li> <li>■ Na cievke nie je dostatok rezacej struny alebo sa struna olamuje pri výstupe z očka.</li> <li>■ Struna je zamotaná.</li> <li>■ Struna je príliš krátka.</li> <li>■ Je použitá príliš ľahká struna.</li> <li>■ Porucha hlavy kosačky.</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zastavte kosačku, vyberte akumulátor a vyčistite hriadeľ motora a strunovú hlavu.</li> <li>■ Vyberte akumulátor a vymeňte rezaciu strunu; postupujte podľa časti „<b>VÝMENA STRUNY</b>“ v tomto návode na obsluhu.</li> <li>■ Vyberte akumulátor, vytiahnite strunu zo strunovej hlavy a prevínte ju; postupujte podľa časti „<b>VÝMENA REZACEJ STRUNY</b>“ v tomto návode na obsluhu.</li> <li>■ Vyberte akumulátor a ručne vytiahnite strunu, pričom zároveň striedavo stláčate a uvoľňujete hlavu kosačky.</li> <li>■ Použite odporúčanú nylonovú reznú strunu s priemerom 2,4 mm.</li> <li>■ Požiadajte o pomoc zákaznícky servis EGO.</li> </ul> |
| Hlava kosačky pokračuje v automatickom uvoľňovaní struny. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je použitá ľahká struna.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Použite odporúčanú nylonovú reznú strunu s priemerom 2,4 mm.</li> </ul>   |

SK



| PROBLÉM  | PRÍČINA  | RIEŠENIE   |
|--|--|--|
| Tráva sa namotala na hlavu kosačky a kryt motoru.                    | ■ Kosenie vysokej trávy na úrovni terénu.  | ■ Koste vysokú trávu zhora nadol, pri každom prechode odstráňte najviac 20 cm, aby nedošlo k namotaniu.  |
| Čepel nereže strunu.   | ■ Čepel na odrezanie struny na okraji chrániča sa otupila.   | ■ Podľa pokynov naostrrite čepel na odrezanie struny alebo ju vymeňte za novú.   |
| Praskliny na strunovej hlave   | ■ Strunová hlava je opotrebovaná.  | ■ Vymeňte ihneď rezaciu hlavu; postupujte podľa „ <b>VÝMENA STRUNOVEJ HLAVY</b> “ v tomto návode na obsluhu.   |
| Struna sa nedá správne navinúť do strunovej hlavy.                   | ■ Používa sa nesprávna rezacia struna.<br><br>■ V strunovej hlave sa nahromadili zvyšky trávy alebo nečistoty a zablokovali pohyb cievky so strunou.<br><br>■ Motor sa prehrieva kvôli opakovanému zapínaniu systému navijania struny.<br><br>■ Nízka kapacita akumulátora.<br><br>■ Struna nie je navinutá do zostavy cievky.<br><br>■ Strunová hlava je poškodená. | ■ Odporúčame vám použiť originálnu nylonovú reznú strunu EGO. Ak používate nylonovú strunu EGO a problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis EGO so žiadostou o pomoc.<br><br>■ Vyberte akumulátor, otvorte strunovú hlavu a dôkladne ju vyčistite.<br><br>■ Nechajte strunovú kosačku niekolko minút pracovať bez záťaže, aby sa motor ochladil, a potom vyskúšajte znova natiahnuť strunu.<br><br>■ Nabite akumulátor.<br><br>■ Vytiahnite strunu a znova ju vložte.<br><br>■ Požiadajte o pomoc zákaznícky servis EGO. |
| Pri vkladaní struny sa rezacia struna nedá viesť cez strunovú hlavu. | ■ Rezacia struna je na konci rozdelená alebo ohnutá.   | ■ Opotrebovaný koniec struny odrežte a znova natiahnite.   |

SK

## ZÁRUKA

### ZÁRUČNÁ POLITIKA EGO

Navštívte webové stránky [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) pre úplné podmienky záručnej politiky spoločnosti EGO.

**OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!****OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT****Biztonsági figyelmeztetés**


**Látásvédelem – Mindig viseljen védőszemüveget vagy oldalsó védőlemezrellel ellátott védőszemüveget és teljes védőálcot a termék működtetése közben.**



**Hallásvédelem – Mindig viseljen hallásvédőt a termék működtetése közben.**



**Elhasználódott elektromos termékek nem helyezhetők a háztartási hulladék közé. Vigye hivatalos újrahasznosító telephelyre.**



**Tartson biztonságos távolságot – A gép és a közelben tartózkodók közötti távolság legalább 15 m legyen**



**A karbantartási és tisztítási munkák elvégzése előtt válassza le az akkumulátort a damilos fűkaszáról**



**Ez a termék megfelel az Egyesült Királyság hatályos jogszabályainak.**

**A** Amper

**Cm** Centiméter

**—** Egyenáram

**BIZTONSÁGI SZIMBÓLUM**

Bármely elektromos kéziszerszám működtetése azzal járhat, hogy idegen tárgyak szembe kerülnek, ami súlyos szemsérüléseket okozhat. Az elektromos kéziszerszám működtetése előtt minden vegyen fel oldalsó védőlemezrellel ellátott védőszemüveget és a teljes védőálcot, ha szükséges. Javasoljuk, hogy viseljen Wide Vision Safety Mask-ot (védőálc) a védőszemüveg fölött vagy standard védőszemüveget oldalsó védőlemezzel.



**A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a használónak el kell olvasnia a használati útmutatót.**



**Ne használja esőben, és ne hagyja kültéren, ha esik az eső.**



**Garantált hangteljesítményszint.**



**Vigyázzon a visszapattanó tárgyakkal – A visszapattanó tárgyak súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak. Ügyeljen arra, hogy más személyek és a háziállatok távol legyenek a damilos fűkasza használata közben.**



**Ne használja a fém pengéket a damilos fűkaszán**



**A termék megfelel az érvényes EK irányelvnek.**

**V** Feszültség

**mm** Milliméter

**kg** Kilogramm

**.../perc** Percenként

**HU**



## JELLEMZŐK

|  |   |
|--|---|
| Feszültség   | 56 V ---  |
| Üresjárati fordulatszám  | Alacsony sebességtartomány: 3500–4800 perc <sup>-1</sup>        |
|  | Nagy sebességtartomány: 4000–5500 perc <sup>-1</sup>            |
| Vágószál mechanizmusa  | LINE-IQ BETÖLTÉS  |
| Vágószál típusa  | 2,4 mm nylon sodort vágószál                                    |
| Vágásszélesség   | 40 cm   |
| Javasolt üzemi hőmérséklet   | -0°C – 40°C   |
| Javasolt tárolási hőmérséklet  | -20°C – 70°C  |
| Súly (akkumulátoregység nélkül)  | 3,5 kg  |
| Mért hangteljesítményszint L <sub>WA</sub>                                   | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)   |
| Hangnyomásszint a kezelő fülénél L <sub>PA</sub>                             | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)   |
| Garantált hangteljesítményszint L <sub>WA</sub> (a 2000/14/EK szerint mérve) | 92 dB(A)  |
| Vibráció értéke a <sub>h</sub>   | Elülső fogantyú 3,89 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup> |
|  | Hátról fogantyú 2,7 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup>  |

- A névleges rezgési összérték mérése standard bevizsgálati módszerrel történt, és használatával a szerszámok egymással összehasonlíthatók.
- A névleges rezgési összérték a kockázat előzetes felméréséhez is felhasználható.

**MEGJEGYZÉS:** A rezgés-kibocsátás az elektromos szerszám aktuális használata közben elterhet attól a névleges értéktől, amellyel a szerszámot használja: a kezelő védelme érdekében a használónak kesztyűt és hallásvédőt kell használnia működtetés közben.

## LEÍRÁS

### ISMERJE MEG A DAMILOS FŰKASZÁT (A1 ábra)

- Állítható sebességszabályozó kapcsoló
- Hátsó fogantyú
- Rögzítőnyelv

- 2 fokozatú kapcsoló
- Sebességjelző
- Magasság rögzítő gallér
- Gyorsbeállító elülső fogantyú
- Gyorskioldó kar
- Pánt és rögzítőcsavar
- POWERLOAD™ gomb
- Vágófej (LINE-IQ adagolóval)
- Vágószál
- Kioldógomb
- Vágópenge
- Védburkolat
- Kioldó mechanizmus
- Zár
- Akkumulátor kioldógomb
- Imbuszkulcs
- Vállpánthurok
- Vállpánt

### A CSOMAG TARTALMA (A1 ÁBRA)

## ÖSSZESZERELÉS

### A SZÁR KINYITÁSA

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ne a csuklóknál fogva tartsa a szárat, nehogy becspíje a kezét vagy az ujjait.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ne próbálja meg elindítani a fúkaszt adig, amíg a szár nem rögzült.

Óvatosan hajtsa szét a szárat, biztosítva a kábel a szár belsejében, majd rögzítse két csavarral, a mellékelt csavarkulcs segítségével (B1 és B2 ábra).

### A VÉDŐBURKOLAT FELSZERELÉSE

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Mindig viseljen kesztyűt, amikor felszereli vagy kicseri a védőburkolatot. Legyen óvatos a védőburkolat alatt lévő pengével, és védje a kezét a penge vágásától.

A fúkaszt úgy állítsa, hogy a vágófej felfelé nézzen. (C1 ábra). Igazítsa a rögzítőfuratokat a szerelési lyukakhoz, majd rögzítse a védőburkolatot a szár talpához a két csavarral (C2 ábra).

**MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy a védőburkolat a C1 és C2 ábrának megfelelően rögzítve van-e, a fordított rögzítés vagy veszélyt okozhat!

## AZ ELÜLSŐ FOGANTYÚ FELSZERELÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA

- Lazítsa meg és távolítsa el a gyorskioldó kart és a szárnyas anyát az elől fogantyúról (D1 ábra).

|      |                 |      |                 |
|------|-----------------|------|-----------------|
| D1-1 | Elülső fogantyú | D1-2 | Rögzítőkapocs   |
| D1-3 | Szárnyas anya   | D1-4 | Gyorskioldó kar |

- Nyomja rá az első fogantyút a szárra a magasságrögzítő gallér és a pánt közötti rögzítési zónán belül (D2 ábra).
- Illessz a rögzítőkapcsot a fogantyú nyílásába (D3 ábra).
- Szerelje fel a gyorskioldó kart, és húzza meg előre a szárnyas anyát. Ügyeljen arra, hogy az elől fogantyú felfelé, a hátsó fogantyú felé nézzen (D4 ábra).
- Húzza fel a gyorskioldó kart, hogy az elől fogantyút kényelmes működési helyzetbe állíthassa/forgathassa, majd rögzítse a gyorskioldó kart (ábra. D5).

**MEGJEGYZÉS:** Az elől fogantyút csak a szerelési zónán belül szabad elhelyezni a száron.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** A szerszám nem használható ha az elől fogantyú nincs biztonságosan rögzítve.

## A FÜKASZA BEÁLLÍTÁSA

Ha a szár hossza nem megfelelő a működtetéshez, a magasságrögzítő gallér segítségével állíthatja a szár hosszát.

- Vegye ki az akkumulátorrendséget a fükaszából.
- A fükasza magasságának (azaz a szár hosszának) beállításához nyissa ki a magasságrögzítő gallérét, majd csúsztassa felfelé vagy lefelé a szárat a kívánt magasságra, majd rögzítse a magasságrögzítő gallér lenyomásával (E ábra).

|     |                        |
|-----|------------------------|
| E-1 | Magasságrögzítő gallér |
|-----|------------------------|

**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy az elől fogantyút át kell helyezni a fükasza magasságának megváltoztatása után.

## A VÁLLPÁNT FELSZERELÉSE

A biztonságos és jobb működés érdekében akassza a pántot a vállára, a hátára igazítva.

- Lazítsa ki a csavargombot és a hatlapfejű anyát a vállpánt hurkából (ábra. F1).

|      |               |      |                 |
|------|---------------|------|-----------------|
| F1-1 | Csavargomb    | F1-2 | Hatlapfejű anya |
| F1-3 | Vállpánthurok |      |                 |

- Helyezze a vállpánt hurkát a szerelési zónán belül úgy, hogy használálat közben kényelmes helyzetben legyen, majd rögzítse a csavargomb és a hatlapfejű anya meghúzásával.
- Nyomja meg a vállpánt karabinerét a kinyitáshoz, és rögzítse a vállpántot a hurok nyílásához (F2 ábra).
- Állítsa be a vállpánt hosszát és elhelyezkedését kényelmes helyzetbe.

## HASZNÁLAT

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Mindig viseljen védőszemüveget vagy oldalsó védőlemezzel ellátott szemvédőt, illetve hallásvédőt. Amennyiben nem ezt teszi, tárgyak repülhetnek a szemébe, és más komoly sérülések keletkezhetnek.

**Szegélynyírás:** Kapualjak, kerítések és burkolatok körül lévő fű és dudva vágásához.

**Vágás:** Olyan fű vágására használja, amelyet a normál fűnyíró nehezen érme el.

## AZ AKKUMULÁTOREGYSÉG BERAKÁSA/ KIVÉTELE

HU

**Csak az A2 ábrán felsorolt EGO akkumulátorrendségeket és töltőket használja.**

**Az első használat előtt teljesen töltse fel.**

### Csatlakoztatás

Illessz az akkumulátor bordáit a szerelőnyílásokba és nyomja le az akkumulátorrendséget, amíg kattanást nem hall (G1 ábra).

### Leválasztás

Nyomja le az akkumulátor kioldógombját, és húzza ki az akkumulátorrendséget (G2 ábra).

### A DAMILOS FÜKASZA TARTÁSA (H ábra)

A biztonságos és jobb működés érdekében helyezze fel a vállszíjjat a vállán kereszten. Állítsa be a vállpánt hosszát és elhelyezését kényelmes helyzetbe – minden kezével tartsa a fükaszát: egyik kezével a hátsó, a másik kezével pedig az elől fogantyúnál.

**MEGJEGYZÉS:** A vágófej legyen párhuzamos a talajjal megfelelő vágási távolságban, a kezelő ne hajoljon fölé.



**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ha vész helyzet adódik, akkor azonnal vegye le a válláról, függetlenül attól, hogyan van feltéve a pánt.

### A DAMILOS FÜKASZA INDÍTÁSA/LEÁLLÍTÁSA (I ábra)

#### Indítás

Tolja előre a rögzítőnyelvet, majd nyomja meg az állítható sebességszabályozó kapcsolót.

A ravrasz fokozatmentes sebességbéállításra alkalmas. Minél jobban húzza felfelé a ravraszt, annál nagyobb lesz a sebesség.

|     |              |     |                                       |
|-----|--------------|-----|---------------------------------------|
| I-1 | Rögzítőnyelv | I-2 | Állítható sebességszabályozó kapcsoló |
|-----|--------------|-----|---------------------------------------|

#### Leállítás

Oldja ki az állítható sebességszabályozó kapcsolót.

### SEBESSÉGÁLLÍTÓ FUNKCIÓ (J ábra)

A damilos fükasza két sebességbéállítással rendelkezik. Nyomja meg a 2 fokozatú kapcsolót, ha váltani szeretne az alacsony és magas vágási sebesség között.

A sebességjelző megjeleníti az aktív sebesség állapotát: egy lámpa alacsony sebességnél és két lámpa magas sebességnél. Az alacsony sebességtartománnyal jobban irányítható a fükasza, és hosszabb üzemidő marad töltsékenként.

|     |               |     |                     |
|-----|---------------|-----|---------------------|
| J-1 | Sebességjelző | J-2 | 2 fokozatú kapcsoló |
|-----|---------------|-----|---------------------|

### A DAMILOS FÜKASZA HASZNÁLATA

Minden használat előtt tisztítsa meg a nyíró kívánt területet. Távolítsa el minden tárgyat, pl. követ, törött üveget, szöveget, vezetéket és zsinórt, ami beakadhat a vágóegysége. A területen ne legyenek gyermekek, nézelődök vagy állatok. minden gyermek, közelben tartózkodó személy és állat legalább 15 m távolságban legyen; még így is fennáll a veszélye, hogy tárgyak repülnek feléjük. A nézelődök is viseljenek védőszemüveget. Amikor Ön felé közeledik valaki, azonnal állítsa le a motort és a vágóegységet.

#### Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérült/kopott alkatrészek

Ellenőrizze a vágófejet, a védőburkolatot, a válpántot, a válpánt hurkát és az előlső fogantyút. Cserélje ki a megrepedt, meghajlott, megsavarodott vagy bármilyen más módon sérült alkatrészeket.

A védőburkolat szélén lévő vágópenge egy idő után tompa lehet. Javasoljuk, hogy időnként élezze meg reszelővel, vagy cserélje ki új pengére.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Mindig viseljen kesztyűt, amikor felszereli vagy kicséri a védőburkolatot, illetve amikor megélez vagy kicséri a pengét. Jegyezze meg, hol van a penge a védőburkolat alatt, és óvja a kezét sérülésektől.

#### Minden használat után tisztítsa meg a fükaszát.

### A VÁGÓSZÁL HOSSZÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A Line-IQ adagolófej fejlett technológiával van felszerelve.

Ha a vágószál mindenkor vége 18 cm-nél kisebb kopást mutat a vágás során, a vágófej automatikusan elengedi a vágószálat, és a vágószál maradék részét levágja a vágópenge (K ábra).

**MEGJEGYZÉS:** Nem szükséges kopogtatni a vágófejet a vágószál kiengedéséhez. Ha a fű vágásakor a vágófej enyhe remegést éri, akkor a vágódamit automatikusan kioldódik.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ne távolítsa el, és ne változtassa meg a vágóegységet. A felesleges hossz miatt a motor túlmelegszik, amely súlyos sérülést okozhat.

### VÁGÓSZÁL CSERÉJE

**MEGJEGYZÉS:** Mindig az ajánlott 2,4 mm átmérőjű nylon vágószálat használja.

Ha a meghatározott típusról eltérőt használ, akkor a fükasza túlmelegedhet, vagy megsérülhet.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használjon fémmel merevített szálat, zsinórt, vezetéket stb. Ezek eltörhetnek, és veszélyesek lehetnek a szétröppenő részek miatt.

A damilos fükasza fejlett automatikus POWERLOAD™ rendszerrel rendelkezik. A vágószál egyszerűen felcsévélhető az orsóra a különálló gomb megnyomásával. A teljes orsó bel töltéje jellemezően 12 másodperc alatt elvégzhető. A motor károsodásának elkerülése érdekében kerülje a csévélő rendszer gyors egymásutánban történő használatát.

1. Vegye le az akkumulátoregységet.
2. Vágjon egy 4 m hosszú darab vágószálat.
3. Illlessze a szálat a befűzőlyukba és tolja előre addig, amíg kijön a szemközti befűzőlyukon (L1 ábra).

|      |          |      |            |
|------|----------|------|------------|
| L1-1 | Vágószál | L1-2 | Befűzőlyuk |
|------|----------|------|------------|

**MEGJEGYZÉS:** A vágószál behelyezéséhez nem szükséges a befűzőlyukat egymáshoz igazítani. Ha nem lehet beilleszteni a szálat a befűzőlyukba, szereesse fel az akkumulátoregységet a fükaszára, majd nyomja meg röviden a POWERLOAD gombot a tekercselő mechanizmus alaphelyzetbe állításához.

4. Vegye ki az akkumulátoregységet, ha a 3. lépében felszerelte a fúkaszára.
5. Húzza be a vágószálat a másik oldalról addig, amíg egyenlő hosszúságú nem lesz a vágófej két oldalán (L2 ábra).
6. Szerelje fel az akkumulátoregységet a damilos fúkaszára.
7. Nyomja le és tartsa lenyomva a POWERLOAD gombot a vágószál-csévélő motor elindításához. A vágószál folyamatosan csévélődik a vágófejbe.
8. Ügyeljen a vágószál fennmaradó hosszára. Készítse elő a gomb kioldását, amikor körülbelül 22 cm szál marad mindenkorral oldalon. Nyomja meg röviden a vágószál-adagoló gombot a hossz beállításához, amíg 18 cm vágószál marad mindenkorral oldalon (L3 ábra).

**MEGJEGYZÉS:** Ha a vágószál véletlenül behúzódik a vágófejbe, nyissa ki a fejet és húzza ki a vágószálat az orsóból. A vágószál újratöltéséhez kövesse a kézikönyv „VÁGÓSZÁL ÚJRATÖLTÉSE” című fejezetét.

### TÖLTSE ÚJRA A VÁGÓSZÁLAT

**MEGJEGYZÉS:** Ha a vágószál elakad a vágófejben, el kell távolítania a maradék vágószálat a fúkasza fejéből, és kövesse az alábbi lépéseket a szál újratöltéséhez.

1. Vegye le az akkumulátoregységet.
2. Nyomja meg a kioldógombot a vágófejben, és távolítsa el az alsó burkolatát úgy, hogy egyenesen kihúzza (M1 és M2 ábra).

|      |             |      |              |
|------|-------------|------|--------------|
| M1-1 | Kioldó gomb | M1-2 | Alsó borítás |
|------|-------------|------|--------------|

3. Vegye ki a vágószálat a vágófejből.
4. Miközben egyik kezével tartja a fúkaszát, a másik kezével fogja az alsó borítást és igazítsa egymáshoz a nyílásokat az alsó borításon a kioldogombokkal. Nyomja az alsó borítást, amíg a helyére pattan, amit jól hallható kattanás jelez (M3 ábra).

|      |             |      |        |
|------|-------------|------|--------|
| M3-1 | Kioldó gomb | M3-2 | Nyílás |
|------|-------------|------|--------|

5. A vágószál újratöltéséhez kövesse a „VÁGÓSZÁL CSERÉJE” pontban található utasításokat.

### A VÁGÓFEJ CSERÉJE

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ha a fej rögzítés után kilazul, azonnal cserélje ki. Soha ne használja a fúkaszt laza vágóegységgel. Azonnal cserélje ki a repedt, sérült vagy kopott vágófejet, akkor is, ha a sérülés csak felületi

repedésekkel jelent. Az ilyen alkatrészek nagy sebességen darabokra törhetnek és súlyos sérülést okozhatnak.

### Ismerje meg a vágófejet (N1 ábra).

|      |               |      |         |
|------|---------------|------|---------|
| N1-1 | Alsó burkolat | N1-2 | Anya    |
| N1-3 | Orsószerkezet | N1-4 | Persely |

### A vágófej eltávolításához

1. Vegye le az akkumulátoregységet.
2. Nyomja meg a kioldógombot a vágófejben, és távolítsa el az alsó burkolatát úgy, hogy egyenesen kihúzza (lásd M1 és M2 ábra).
3. Vegye ki a vágószálat a vágófejből (N2 ábra).
4. Viseljen védőkesztyűt. Egyik kezével tartsa stabilan az orsót, a másikkal pedig fogjon egy ütvecsavarozót (nem tartozék) a csavar óramutató járásával ellentétes irányban történő kilazításához (N3 ábra).

|      |      |      |                              |
|------|------|------|------------------------------|
| N3-1 | Anya | N3-2 | Ütvecsavarozó (nem tartozék) |
|------|------|------|------------------------------|

5. Távolítsa el az orsószerelvényt és a perselyt a motor tengelyéről. Örizze meg a perselyt a későbbi összeszereléshez.
6. Cserélje ki egy új vágófejre és szerelje be a következő lépések szerint.

HU

### A új vágófej felszereléséhez

1. Szerelje fel a perselyt a motor tengelyére, majd az orsószerelvényt a helyére. Húzza meg az anyát egy ütvecsavarozó segítségével.
2. Szerelje fel az alsó burkolatot (lásd M3 ábra).
3. Töltsé újra a vágószálat.
4. Indítsa be az eszközt, hogy lássa, rendben működik-e a damilos fúkasza. Ha nem, szerelje össze ismét a fent leírt módon.

### KARBANTARTÁS

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Szervizeléskor csak azonos cserealkatrészeket használjon. Bármilyen más alkatrész használata veszélyt okozhat, vagy megrongálhatja a terméket. A biztonságosság és megbízhatóság biztosítása érdekében minden javítást szakképzett szerviztechnikusnak kell elvégeznie.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében távolítsa el az akkumulátorrendséget a szerszámból szervizelés, tisztítás előtt, vagy mielőtt valamit eltávolítana az egységből.

**⚠ VIGYÁZAT:** A szellőzönyílásokban lévő akadályok megakadályozzák, hogy levegő áramoljon a motorházba, így a motor megsérülhet vagy túlmelegedhet.

## AZ EGYSÉG TISZTÍTÁSA

- Nedves törlőruhával és enyhe tisztítószerekkel tisztítsa meg az egységet. Soha ne hagyja, hogy bármilyen folyadék a szerszámra kerüljön, soha ne merítse vízbe a szerszám egyetlen alkatrészét sem.
- Ne használjon erős tisztítószereket a műanyag burkolaton vagy a fogantyún. Ezek megsérülhetnek a különböző aromaalajaktól, pl. fenyő vagy citrom, és az olyan oldószerektől, mint a kerozin. A nedvességet szintén áramütés veszélyét okozhatja. A nedvességet egy puha, száraz ruhával törölje le.
- Használjon kis kefét vagy egy kis porszívó levegőkimenetét a hátsó burkolaton lévő szellőzönyílások megtisztításához.
- Tartsa akadályoktól szabadon a szellőzönyílásokat.

## A VÁGÓPENGE ÉLEZÉSE

HU

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Mindig védje a kezét védőkesztyűvel, amikor karbantartást végez a damilvágó pengén.

1. Lazítsa meg a két csavart, és távolítsa el a vágópengét a védőburkolatból (O ábra).
2. Rögzítse a pengét satuban.
3. Óvatosan reszelje a penge vágószéleit egy finomfogú reszelővel vagy élezőkővel, ügyelve arra, hogy megtartsa az eredeti vágási szöget.
4. Tegye vissza a pengét a védőburkolatra és rögzítse a helyére két csavarral.

## AZ EGYSÉG TÁROLÁSA

- Vegye ki az akkumulátorrendséget a fükaszából.
- Tárolás előtt alaposan tisztítsa meg a szerszámot.
- Az egységet száraz, jól szellőző, elzárt vagy magas helyen tárolja, ahol nem férhetnek hozzá gyermekek. Ne tárolja az egységet trágya, benzin vagy más vegyszerek mellett.

## Környezetvédelem



Ne dobja az elektromos felszerelést, az elhasznált akkumulátort és a töltőt a háztartási hulladékok közé! Vigye hivatalos újrahasznosító telephelyre, és tegye hozzáférhetővé a selektív gyűjtéshez. Az elektromos eszközök megfelelő környezetbarát újrahasznosító üzemebe kell vinni.

## HIBAELHÁRÍTÁS

| PROBLÉMA                              | OK   | MEGOLDÁS  |
|---------------------------------------|--|---|
| A damilos fúkasza nem indul.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Az akkumulátoregység nincs csatlakoztatva a fúkaszához.</li> <li>■ Nincs elektromos kapcsolat a fúkasza és az akkumulátor között.</li> <li>■ Az akkumulátoregység lemerült.</li> <li>■ A reteszélő kapcsoló nem mozog előre, mielőtt lenyomná az állítható sebességeket.</li> <li>■ A motor tengely vagy vágófej beakadt a fűbe.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Csatlakoztassa az akkumulátoregységet a fúkaszához.</li> <li>■ Vegye ki az akkumulátoregységet, ellenőrizze a csatlakozásokat, és helyezze vissza az akkumulátoregységet.</li> <li>■ Tölts fel az akkumulátoregységet.</li> <li>■ Tolja előre a rögzítőnyelvet, majd nyomja meg az állítható sebességszabályozó kapcsolót.</li> <li>■ Távolítsa el a füvet a motor tengelyéről és a vágófejről.</li> </ul>   |
| A damilos fúkasza vágás közben leáll. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A védőburkolat nincs felszerelve a fúkaszára, amely révén a vágószál túl hosszú, és a motor túlterhelt.</li> <li>■ Nehéz vágószálat használ.</li> <li>■ Az akkumulátoregység vagy a damilos fúkasza túl forró.</li> <li>■ Az akkumulátoregység ki van véve a szerszámból.</li> <li>■ Az akkumulátoregység lemerült.</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vegye ki az akkumulátoregységet, és szereesse fel a védőburkolatot a fúkaszára.</li> <li>■ Használja az ajánlott nylon vágószálat, amelynek átmérője 2,4 mm.</li> <li>■ Hűtse le az akkumulátort vagy a damilos fúkaszt.</li> <li>■ Helyezze vissza az akkumulátoregységet.</li> <li>■ Tölts fel az akkumulátoregységet.</li> </ul>  |
| A vágófej nem enged ki a szálat.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A motor tengely vagy vágófej beakadt a fűbe.</li> <li>■ Nincs elég szál az orson, vagy a szál kijön a befűzőlyukból.</li> <li>■ A szál összegabalyodott.</li> <li>■ A szál túl rövid.</li> <li>■ Nehéz vágószálat használ.</li> <li>■ A vágófej rendellenesen működik.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Állítsa le a fúkaszt, vegye ki az akkumulátort, és tisztítsa meg a motortengelyt és vágófejet.</li> <li>■ Vegye ki az akkumulátort, és cserélje ki a vágószálat a használati útmutató „VÁGÓSZÁL CSERÉJE” című fejezet szerint.</li> <li>■ Vegye ki az akkumulátort; vegye ki a vágószálat a vágófejből, és tekerje fel újra a „VÁGÓSZÁL ÚJRATÖLTÉSE” című fejezet szerint.</li> <li>■ Vegye ki az akkumulátort, és húzza ki a vágószálat kézzel, közben nyomja le, és oldja ki a vágófejet.</li> <li>■ Használja az ajánlott nylon vágószálat, amelynek átmérője 2,4 mm.</li> <li>■ Ha segítségre van szüksége, hívja az EGO ügyfélszolgálatot.</li> </ul> |

HU



| PROBLÉMA  | OK   | MEGOLDÁS  |
|---|--|---|
| A vágófej továbbra is automatikusan kioldja a szálat.               | ■ Könnyű vágószálat használ.   | ■ Használja az ajánlott nylon vágószálat, amelynek átmérője 2,4 mm.   |
| Fű tekeredett a vágófejre és a motorházra.                          | ■ Magas fűvet vág a talajhoz közel   | ■ A magas fűvet felülről vágja, egyszerre 20 cm-nél többet ne vágjon, így elkerüli a feltekereést.  |
| A penge nem vágja el a szálat.                                      | ■ A védőburkolat szélén lévő vágópenge tompává vált.   | ■ A vágópenge reszelővel való megélesítéséhez vagy új pengére való kicséréléséhez kövesse az utasításokat.  |
| Repedések vannak a vágófejen  | ■ A vágófej elhasználódott.  | ■ Azonnal cserélje ki a vágófejet a használati útmutató „ <b>VÁGÓFEJ CSERÉJE</b> ” című fejezete szerint.   |
| A vágószál nem megfelelően csévélődik a vágófejbe.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nem megfelelő vágószálat használ.</li> <li>■ A vágófejben fűmaradék vagy piszok gyűlt össze, ami akadályozza az orsó mozgását.</li> <li>■ A motor túlmelegedett a vágószál-csévélő ismételt működtetésétől.</li> <li>■ Alacsony akkumulátorkapacitás</li> <li>■ A szál nem tekeredik fel az orsózerelvényre.</li> <li>■ A vágófej hibás.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Javasoljuk, hogy az eredeti EGO nylon vágószálat használja. Ha EGO nylon szálat használ, és a probléma továbbra is fennáll, forduljon az EGO ügyfélszolgálathoz tanácsért.</li> <li>■ Vegye ki az akkumulátort, nyissa ki a vágófejet és tisztítsa meg alaposan.</li> <li>■ Hagya a damilos fűkaszt néhány percig terhelés nélkül működni, hogy a motor lehűljön, ezután próbálja ismét beadagolni a damilt.</li> <li>■ Tölts fel az akkumulátort</li> <li>■ Vágja le a szálat, majd illessze be újra.</li> <li>■ Ha segítségre van szüksége, hívja az EGO ügyfélszolgálatot.</li> </ul> |
| A vágószál nem vezethető át a vágófejben a vágószál behelyezésekor. | ■ A vágószál kettévált vagy meghajlott a vége.   | ■ Vágja le a szál elhasználódott végét, majd helyezze be újra.  |

HU

## GARANCIA

### EGO GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Kérjük, látogasson el az [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) oldalra, ahol megtalálja a részletes EGO garanciális feltételeket.

140

56 VOLTOS LÍTIUM-ION VEZETÉK NÉLKÜLI FŰKASZA—ST1610E-T

**CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE!****CITIȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI**

Alertă privind siguranța



Purtați ochelari de protecție - Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau ochelari de protecție cu apărători laterale și o vizieră facială completă când utilizați acest produs.



Purtați echipament de protecție auditivă—Purtați întotdeauna echipament de protecție auditivă când utilizați acest produs.



Deșeurile produselor electrice nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Predați-le unui punct de reciclare autorizat.



Păstrați distanța de siguranță—Distanța dintre mașină și persoanele aflate în apropiere trebuie să fie de cel puțin 15 m (50 ft).



Deconectați pachetul de baterii de la trimmerul cu fir înainte de a efectua lucrări de întreținere sau curățare



Acest produs este în conformitate cu legislația aplicabilă din Marea Britanie.

A Amperi

Cm Centimetru

— Current continuu

**SIMBOLUL DE SECURITATE**

Exploatarea oricăror scule electrice se poate solda cu ricosarea de obiecte străine în ochii dumneavoastră, ceea ce se poate solda cu vătămarea gravă a ochilor. Înainte de a începe să utilizați scula electrică, echipați-vă întotdeauna cu ochelari de protecție cu apărători laterale și vizieră pentru față, atunci când este nevoie. Vă recomandăm să purtați o vizieră lată de protecție peste ochelari de vedere sau ochelari de protecție standard cu apărători laterale.



Pentru a reduce riscul de accidentări, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucții.



Nu utilizați acest produs în ploaie și nu-l lăsați în exterior în timp ce plouă.



Nivel de putere acustică garantat.



Atenție la obiectele aruncate — Obiectele aruncate pot ricoșa și cauza vătămări corporale și pagube. Asigurați-vă că terții și animalele de companie se află la distanță de trimmerul cu fir când acesta este în funcțiune.



Nu folosiți lamele metalice la de trimmerul cu fir.



Acest produs este în conformitate cu directivele europene aplicabile.

V Tensiune

mm Milimetru

kg Kilograme

... /min Pe minut

**RO**

## SPECIFICATII

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| Tensiune   | 56 V ---                          |   |
| Turatie la mers în gol   |                                   | Interval de viteză mică:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup> |
|  |                                   | Interval de viteză mare:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup> |
| Mecanismul firului de tăiere   | ALIMENTARE FIR<br>LINE-IQ         |   |
| Tipul firului de tăiere  | fir de nailon răscut de<br>2,4 mm |   |
| Lățime de tăiere   | 40 cm                             |   |
| Temperatură de funcționare recomandată   | 0°C - 40°C                        |   |
| Temperatură de depozitare recomandată  | -20°C - 70°C                      |   |
| Greutate (fără set de acumulatori)   | 3,5 kg                            |   |
| Nivel de putere sonoră măsurată $L_{WA}$   | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)             |   |
| Nivel de presiune acustică la urechea operatorului $L_{PA}$                      | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)             |   |
| Nivel de putere sonoră garantat $L_{WA}$ (măsurat în conformitate cu 2000/14/CE) | 92 dB(A)                          |   |
| Valoarea vibrațiilor $a_h$   | Mâner frontal                     | 3,89 m/s <sup>2</sup><br>K = 1,5 m/s <sup>2</sup>       |
|  | Mâner posterior                   | 2,7 m/s <sup>2</sup><br>K = 1,5 m/s <sup>2</sup>        |

RO

- Valoarea totală declarată a vibrațiilor a fost măsurată în conformitate cu o metodă standard de testare și poate fi utilizată pentru compararea sculelor între ele;
- Valoarea totală declarată poate fi utilizată în evaluarea preliminară a expunerii.

**OBSERVAȚIE:** Vibrațiile emise în timpul utilizării efective a sculei electrice pot dифeа de valoarea celor declarate pentru scula utilizată; Pentru protejarea operatorului, utilizatorul trebuie să poarte mânuși și protecții auditive în timpul utilizării efective a produsului.

## DESCRIEREA

### DESCRIEREA TRIMMERULUI CU FIR (Fig. A1)

1. Declanșator cu turatie variabilă
2. Mâner posterior
3. Manetă de blocare
4. Comutator cu 2 viteză
5. Indicator de viteză
6. Guler de blocare pe înălțime
7. Mâner frontal reglabil rapidă
8. Manetă de eliberare rapidă
9. Balama și bolț de blocare
10. Butonul POWERLOAD™
11. Cap de tăiere (cu alimentare fir LINE-IQ)
12. Fir de tăiere
13. Ureche de detasare
14. Lamă de tăiere fir
15. Apărătoare
16. Mecanism de ejectare
17. Zăvor
18. Buton de eliberare a acumulatorului
19. Cheie hexagonală
20. Buclă curea de umăr
21. Curea de umăr

### LISTA COMPONENTELOR (FIG. A1)

## ASAMBLARE

### DESFĂȘURAREA AXULUI

**AVERTISMENT:** Pentru a evita ciupirea mâinilor sau a degetelor, nu țineți axul de articulații.

**AVERTISMENT:** Nu încercați să porniți mașina de tuns iarba până când nu a fost blocat axul.

Desfășurați ușor axul, asigurând cablul din interiorul acestuia și blocați-l cu șurubul cu cheia furnizată (Fig. B1 și B2).

### MONTAREA APĂRĂTORII

**AVERTISMENT:** Purtați întotdeauna mânuși când montați sau înlocuiți apărătoarea. Atenție la lama de pe protecție și protejați-vă mâinile pentru a nu fi rănite de lamă.

Pozitionați mașina de tuns iarba astfel încât capul acestuia să fie orientat în sus (Fig. C1). Aliniați orificiile de montare cu orificiile ansamblului, după care blocați apărătoarea pe baza tijei cu ajutorul celor două șuruburi (Fig. C2).

**OBSERVAȚIE:** Asigurați-vă că apărătoarea este fixată conform ilustrațiilor din Fig. C1 și C2, orice fixare inversată va cauza un mare pericol!

#### MONTAREA ȘI REGLAREA MÂNERULUI FRONTAL

- Slăbiți și îndepărtați maneta de eliberare rapidă și piulița cu aripi de pe mânerul din față (Fig. D1).

|      |                 |      |                            |
|------|-----------------|------|----------------------------|
| D1-1 | Mâner frontal   | D1-2 | Bloc de fixare             |
| D1-3 | Piuliță fluture | D1-4 | Manetă de eliberare rapidă |

- Împingeți mânerul din față pe arbore în zona de montare dintre colierul de blocare a înălțimii și balama (Fig. D2).
- Introduceți blocul de fixare în fanta mânerului (Fig. D3).
- Montați maneta de eliberare rapidă și strângeți în prealabil piulița cu aripi. Asigurați-vă că mânerul frontal este îndreptat în sus și este orientat spre partea superioară a mânerului posterior (Fig. D4).
- Trageți maneta de eliberare rapidă în sus pentru a muta/roti mânerul frontal într-o poziție de operare confortabilă, apoi blocați maneta de eliberare rapidă (Fig. D5).

**OBSERVAȚIE:** Mânerul frontal trebuie pozitionat pe arbore numai în zona de montare.

**AVERTISMENȚĂ:** Scula nu poate fi utilizată fără ca mânerul frontal de susținere să fie bine fixat.

#### REGLAREA ÎNĂLȚIMII MAȘINII DE TUNS IARBA

Dacă lungimea axului nu este adecvată pentru funcționare, puteți regla lungimea axului cu ajutorul acestui gulerul de blocare pe înălțime.

- Detașați setul de acumulatori de pe mașina de tuns iarba.
- Pentru a regla înălțimea mașinii de tăiat iarba (adică lungimea arborelui), deschideți gulerul de blocare a înălțimii, apoi glisați arborele în sus sau în jos până la înălțimea dorită, fixându-l în poziție prin apăsarea gulerului de blocare a înălțimii (Fig. E).

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| E-1 | Guler de blocare pe înălțime |
|-----|------------------------------|

**OBSERVAȚIE:** Este posibil să fie necesară reposiționarea mânerului din față după modificarea înălțimii mașinii de tuns iarba.

#### ATAŞAREA CURELEI DE UMĂR

Pentru o funcționare mai sigură și mai bună, puneti cureaua peste unul dintre umeri și peste spate.

- Slăbiți butonul cu șurub și piulița hexagonală din bucla curelei de umăr (Fig. F1).

|      |                       |      |                    |
|------|-----------------------|------|--------------------|
| F1-1 | Butonul cu șurub      | F1-2 | Piuliță hexagonală |
| F1-3 | Bucla curelei de umăr |      |                    |

- Așezați bucla curelei de umăr într-o poziție de funcționare confortabilă în zona de instalare, apoi fixați-o prin strângerea butonului cu șurub și a piuliței hexagonale.
- Apăsați carabina curelei de umăr pentru a o deschide și atașați cureaua de umăr la orificiul de pe bucla curelei (Fig. F2).
- Reglați lungimea și plasarea curelei de umăr într-o poziție de lucru confortabilă.

#### FUNCTIONARE

**AVERTISMENȚĂ:** Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau ochelari de protecție cu apărători laterale împreună cu protecții auditive. Nerespectarea acestei instrucțiuni ar putea avea ca rezultat proiectarea în ochi a obiectelor și alte posibile vătămări grave.

RO

**Tundere:** iarba și buruienile din jurul verandelor, gardurilor și teraselor.

**Tăierea:** utilizare pentru tăierea ierbii greu accesibile cu o mașină normală de tuns iarba.

#### ATAŞAREA/DETAŞAREA SETULUI DE ACUMULATORI

Utilizați numai seturile de acumulatori EGO și încărcătoarele prezentate în Fig. A2.

Încărcați acumulatorul complet înainte de prima utilizare.

#### Pentru atașare

Aliniați nervurile de pe acumulator cu fantele de montare și apăsați în jos setul de acumulatori până la auzul unui "clic" (Fig. G1).



### Pentru detașare

Apăsați butonul de detașare al setului de acumulatori și scoateți setul de acumulatori (Fig. G2).

### ȚINEREA TRIMMERULUI CU FIR (Fig. H)

Pentru o utilizare mai sigură și mai bună, așezați-vă pe umăr cureaua de umăr. Reglați lungimea și plasarea curelei de umăr la o poziție de lucru confortabilă - țineți mașina de tuns iarba cu ambele mâini: o mână pe mânerul din spate și cealaltă mână pe mânerul din față.

**OBSERVAȚIE:** Capul mașinii de tuns iarba este paralel cu solul la o distanță corectă de tăiere fără ca operatorul să fie nevoie să se aplece.

**AVERTISMENT:** În caz de urgență, îndepărtați imediat cureaua de pe umăr, indiferent de modul de instalare a curelei.

### PORNIREA/OPRIREA TRIMMERULUI CU FIR (Fig. I)

#### Pornirea

Deplasați maneta de blocare în direcția înainte și apoi apăsați pe declanșatorul cu viteza variabilă.

Declanșatorul este reglarea vitezei fără trepte. Cu cât trageți mai mult de declanșator, cu atât este mai mare viteză.

|     |                  |     |                                   |
|-----|------------------|-----|-----------------------------------|
| I-1 | Limbă de blocare | I-2 | Declanșator cu turatare variabilă |
|-----|------------------|-----|-----------------------------------|

#### Oprirea

Eliberați declanșatorul de viteza variabilă.

### FUNCȚIA DE REGLARE A VITEZEI (Fig. J)

Trimmerul cu fir are două setări de viteză. Apăsați comutatorul cu 2 viteze pentru a schimba viteza de tăiere între cea mică și cea mare.

Indicatorul de viteză va afișa starea vitezei active: o lumină pentru viteza redusă și două lumini pentru viteza mare. Intervalul vitezei mici asigură un control mai bun al mașinii de tuns iarba și un timp de funcționare mai lung la fiecare încărcare.

|     |                     |     |                    |
|-----|---------------------|-----|--------------------|
| J-1 | Indicator de viteză | J-2 | Comutator 2 viteze |
|-----|---------------------|-----|--------------------|

### UTILIZAREA TRIMMERULUI CU FIR

Curățați zona de tuns iarba înainte de fiecare utilizare. Îndepărtați toate obiectele, cum ar fi pietre, sticla spartă, cuie, sărmă sau fire care pot fi aruncate sau se pot încurca

în capul de tăiere. Îndepărtați din zonă copiii, trecătorii și animalele de companie. Țineți toți copiii, trecătorii și animalele la o distanță minimă de 15 m; poate există totuși un risc pentru trecători datorită obiectelor aruncate. Trecătorii trebuie încurajați să poarte ochelari de protecție. Dacă cineva se apropiște de dumneavoastră, opriți imediat motorul și capul de tăiere.

### Înaintea fiecărei utilizări, verificați pentru depistarea pieselor uzate/avariate.

Verificați capul mașinii de tuns iarba, protecția, cureaua de umăr, bucla curelei de umăr și mânerul din față. Înlocuiți orice piesă care este crăpată, deformată, îndoită sau deteriorată în vreun fel.

Lama de tăiere a firului de pe muchia apărătoarei se poate tocă cu timpul. Se recomandă să o ascuțești periodic cu o pilă sau să o înlocuiți cu una nouă.

**AVERTISMENT:** Purtați întotdeauna mănuși atunci când montați sau înlocuiți apărătoarea sau atunci când ascuțești sau înlocuiți lama de tăiere a firului. Rețineți amplasarea lamei pe apărătoare și protejați-vă mâinile de răni.

După fiecare utilizare, curățați mașina de tuns iarba.

### REGLAREA LUNGIMII FIRULUI DE TĂIERE

Capul de alimentare cu fir Line-IQ al mașinii de tuns iarba este echipat cu tehnologie avansată.

În cazul în care oricare dintre capetele liniei de tăiere are o lungime mai mică de 18 cm în timpul tăierii, capul de tăiere va elibera automat firul de tăiere, iar partea suplimentară a liniei de tăiere va fi tăiată de lama de tăiere a firului (Fig. K).

**OBSERVAȚIE:** Nu este nevoie să batetă capul mașinii de tuns pentru a elibera firul de tăiere. Dacă simțiți un tremur ușor al capului mașinii de tuns iarba atunci când tăiați iarba, înseamnă că firul de tăiere este eliberat automat.

**AVERTISMENT:** Nu îndepărtați și nu modificați ansamblul lamei de tăiere a firului. Lungimea excesivă a firului poate cauza supraîncălzirea motorului și poate duce la vătămări personale grave.

### ÎNLOCUIREA FIRULUI

**OBSERVAȚIE:** Utilizați întotdeauna firul de tăiere din nailon recomandată, cu un diametru de 2,4 mm.

Utilizarea unui fir diferit de cel specificat poate duce la supraîncălzirea mașinii de tuns iarba sau la deteriorarea acesteia.

**AVERTISMENT:** Nu utilizați niciodată fir de metal ranforsat, sărmă sau frânghe etc. Acestea se pot rupe și pot deveni proiectile periculoase.

RO

144

COSITOARE CU FIR ȘI CU ACUMULATOR LITIU-ION DE 56 VOLTI — ST1610E-T

Trimmerul cu fir este echipată cu un sistem avansat POWERLOAD™. Firul de tăiere poate fi înfășurat pe bobină prin simpla apăsare a unui singur buton. Încărcarea unei bobine pline poate fi finalizată, de obicei, în 12 secunde. **Evități repetarea operației de înfășurare în succesiuni rapide pentru a reduce riscul de avariere a motorului.**

1. Îndepărtați setul de acumulatori.
2. Tăiați o bucată de fir de tăiere cu lungimea de 4 m.
3. Introduceți firul în orificiu și împingeți firul până când celălalt capăt ieșe prin orificiul opus.(Fig. L1)

|      |               |      |       |
|------|---------------|------|-------|
| L1-1 | Fir de tăiere | L1-2 | Ochet |
|------|---------------|------|-------|

**OBSERVAȚIE:** Nu este necesar să aliniați ochiurile pentru a introduce firul de tăiere. Dacă firul nu poate fi introdusă în ochi, montați pachetul de baterii pe mașina de tuns iarba, apoi apăsați scurt butonul POWERLOAD pentru a reseta mecanismul de înfășurare.

4. Scoateți acumulatorul dacă a fost montat pe mașina de tuns la pasul 3.
5. Trageți firul din partea opusă până când în ambele laturi ale capului mașinii de tuns iarba firele au aceeași lungime (Fig. L2).
6. Atașați setul de acumulatori pe trimmerul cu fir.
7. Apăsați și mențineți apăsat butonul POWERLOAD pentru a porni motorul de bobinare. Firul se va înfășura pe capul mașinii de tuns iarba în mod continuu.
8. Priviți cu atenție firul rămas. Pregătiți-vă să eliberați butonul imediat ce aproximativ 22 cm de fir rămân de-o parte și de cealaltă. Apăsați scurt butonul de încărcare a firului pentru a regla lungimea până când 18 cm de fir se află în ambele părți (Fig. L3).

**OBSERVAȚIE:** În cazul tragerii accidentale a firului în capul mașinii de tuns iarba, desfaceți capul și scoateți firul din bobină. Respectați instrucțiunile din capitolul "ÎNCĂRCAREA FIRULUI DE TĂIERE" din acest manual pentru realimentarea cu fir.

#### REÎNCĂRCAȚI FIRUL DE TĂIERE

**OBSERVAȚIE:** Atunci când firul de tăiere se blochează în capul mașinii de tuns iarba, trebuie să scoateți firul de tăiere rămasă din capul mașinii de tuns iarba și să urmați pașii de mai jos pentru a reîncărca firul.

1. Îndepărtați setul de acumulatori.
2. Apăsați cele două clape de detașare de pe capul cositorii și scoateți ansamblul capacului inferior

extrăgându-l direct (Fig. M1 & M2).

|      |                   |      |                                 |
|------|-------------------|------|---------------------------------|
| M1-1 | Clapă de detașare | M1-2 | Ansamblul apărătorii inferioare |
|------|-------------------|------|---------------------------------|

3. Scoateți firul de tăiere de pe capul mașinii de tuns iarba.
4. Înțând cositoarea cu o mână, utilizați o altă mână pentru a apuca ansamblul capacului inferior și aliniarea fantele din ansamblul capacului inferior cu clapele de detașare. Apăsați ansamblul capacului inferior până când acesta se anclanșează în poziție, moment în care veți auzi un clichet distinct (Fig. M3).

|      |                   |      |       |
|------|-------------------|------|-------|
| M3-1 | Clapă de detașare | M3-2 | Fantă |
|------|-------------------|------|-------|

5. Urmați instrucțiunile din secțiunea „**ÎNLOCUIREA FIRULUI DE TĂIERE**” pentru a reîncărca firul de tăiere.

#### ÎNLOCUIREA CAPULUI COSITORII

**AVERTISMENT:** În cazul care capul se slăbește după fixarea sa în poziție, înlăcuți-l imediat. Nu utilizați niciodată o cositoare cu un cap de tăiere slăbit. Înlăcuți imediat un cap de tăiere fisurat, avariat sau uzat, chiar dacă defectul se limitează la fisuri superficiale. Astfel de accesorii se pot sparge la viteză mare și pot cauza răni grave.

#### Familiarizați-vă cu mașina de tuns iarba (Fig. N1)

|      |                 |      |         |
|------|-----------------|------|---------|
| N1-1 | Capac inferior  | N1-2 | Piuliță |
| N1-3 | Ansamblu bobină | N1-4 | Bucșă   |

#### ÎNDEPĂRTAREA CAPULUI MAȘINII DE TUNS IARBA

1. Îndepărtați setul de acumulatori.
2. Apăsați clape de detașare de pe capul mașinii de tuns și îndepărtați capacul inferior al capului mașinii de tuns trăgându-l drept afară (a se vedea Fig. M1 și M2).
3. Scoateți firul de tăiere de pe capul mașinii de tuns iarba (Fig. N2).
4. Purtați mănuși. Cu o mână, apucați de ansamblul bobinei pentru a-l stabili și utilizați cealaltă mână pentru a slăbi piulița cu ajutorul unei chei cu impact (neincluse), în direcția opusă acelor de ceasornic (Fig. N3).

|      |         |      |                                  |
|------|---------|------|----------------------------------|
| N3-1 | Piuliță | N3-2 | Chei cu impact (nu este inclusă) |
|------|---------|------|----------------------------------|

RO

5. Îndepărtați ansamblul bobinei și bucșa de pe arborele motorului. Păstrați bucșa pentru asamblarea ulterioară.
6. Înlocuiți cu un cap nou de cositoare și montați-l în ordinea următoare.

#### INSTALAREA NOULUI CAP DE MAȘINA DE TUNS IARBA

1. Montați bucșa în arborele motorului și montați ansamblul bobinei în poziție. Folosiți o cheie cu impact pentru a strânge piulița.
2. Montați ansamblul capacului inferior (a se vedea Fig. M3).
3. Reîncărcați firul de tăiere.
4. Porniți unealta pentru a vă asigura că trimmerul cu fir funcționează corect. În caz contrar, reasamblați-l conform descrierilor de mai sus.

## ÎNTREȚINEREA

**AVERTISMENT:** La depanare, utilizați numai piese de schimb identice. Utilizarea oricăror altor piese poate crea un pericol sau poate produce o deteriorare. Pentru siguranță și fiabilitatea produsului, toate reparările trebuie efectuate de către un tehnician de service autorizat.

RO

**AVERTISMENT:** Pentru prevenirea vătămărilor corporale grave, scoateți setul de acumulatori din sculă înainte de a depana, curăța sau de a îndepărta materialul din produs.

**ATENȚIE:** Obturarea orificiilor de ventilație va împiedica pătrunderea aerului în carcasa motorului și va provoca supraîncălzirea sau deteriorarea motorului.

#### CURĂȚAREA PRODUSULUI

- Curățați scula electrică cu o cârpă umedă, înmuiată în detergent cu acțiune moderată. Nu lăsați niciun lichid să pătrundă în interiorul sculei; nu scufundați niciodată vreo parte a sculei în vreun lichid.
- Nu utilizați detergenți puternici pe carcasa de plastic sau pe mâner. Acestea pot fi deteriorate de anumite uleiuri parfumate precum brad și lămâie, și de către solventi precum kerosenul. Umezeala poate cauza un risc de electrocutare. Ștergeți umezeala cu o cârpă moale și uscată.

- Utilizați o perie mică sau o perie cu jet de aer de la un aspirator mic pentru a curăța orificile de ventilație de pe carcasa posterioară.

- Păstrați fantele de aerisire neobstrucționate.

#### ASCUȚIREA LAMEI DE TĂIERE A FIRULUI

**AVERTISMENT:** Întotdeauna protejați-vă mâinile purtând mănuși super rezistente când efectuați orice operație de întreținere a lamei de tăiere a firului.

1. Slăbiți cele două șuruburi și scoateți lama de tăiere a liniei de pe apărătoare (Fig. O).

|     |          |     |                    |
|-----|----------|-----|--------------------|
| O-1 | Șuruburi | O-2 | Lamă de tăiere fir |
|-----|----------|-----|--------------------|

2. Prindeți lama într-o menghină.
3. Piliiți cu grijă muchiile lamei cu o pilă fină sau cu o piatră de ascuțit, menținând cu atenție unghiu inițial de tăiere al muchiei.
4. Reamplasați lama pe apărătoare și prindeți-o cu cele două șuruburi.

#### DEPOZITAREA PRODUSULUI

- Detașați setul de acumulatori de pe mașina de tuns iarba.
- Curățați aparatul bine înainte de a-l depozita.
- Depozitați produsul într-un loc uscat, bine ventilat, închis cu cheia sau la înălțime, inaccesibil copilor. Nu depozitați produsul peste sau lângă îngrășăminte, benzină sau alte substanțe chimice.

#### Protejarea mediului înconjurător



Nu eliberați echipamentul electric, acumulatorul epuizat și încărcătorul de acumulator împreună cu deșeurile menajere! Predați acest produs unui punct de reciclare autorizat sau puneti-l la dispozitia colectarii separate. Sculele electrice trebuie returnate unui centru de reciclare ecologic.

## DEPANARE

| PROBLEMĂ  | CAUZĂ   | SOLUȚIE   |
|---|---|---|
| Trimmerul iarba cu fir nu pornește.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Setul de acumulatori nu este atașat de mașina de tuns iarba.</li> <li>■ Nu există contact electric între foarfece și acumulator.</li> <li>■ Setul de acumulatori este descărcat.</li> <li>■ Întrerupătorul de blocare nu este deplasat înainte de a apăsa declanșatorul de viteză variabilă.</li> <li>■ Axul motorului sau capul cositorii este blocat cu iarbă.</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Atașați setul de acumulatori la mașina de tuns iarba.</li> <li>■ Îndepărtați acumulatorul, verificați contactele și reinstalați setul de acumulatori.</li> <li>■ Încărcați setul de acumulatori.</li> <li>■ Deplasați maneta de blocare în direcția înainte și apoi apăsați pe declanșatorul cu viteză variabilă.</li> <li>■ Îndepărtați iarba de pe arborele motorului și de pe capul mașinii de tuns iarba.</li> </ul>   |
| Trimmerul cu fir se oprește în timpul utilizării. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apărătoarea nu este montată pe mașina de tuns iarba, având ca rezultat un fir de tăiere prea lung și suprasolicitarea motorului.</li> <li>■ Este utilizat un fir de tăiere gros.</li> <li>■ Setul de acumulatori sau trimmerul cu fir sunt prea fierbinți.</li> <li>■ Setul de acumulatori este deconectat de la sculă.</li> <li>■ Setul de acumulatori este descărcat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Îndepărtați setul de acumulatori și montați apărătoarea pe mașina de tuns iarba.</li> <li>■ Utilizați firul de tăiere din nailon recomandat cu diametrul de 2,4 mm.</li> <li>■ Lăsați să se răcească setul de acumulatori sau trimmerul cu fir.</li> <li>■ Reinstalați setul de acumulatori.</li> <li>■ Încărcați setul de acumulatori.</li> </ul>   |
| Capul cositorii nu mai avansează fir.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Axul motorului sau capul cositorii este blocat cu iarbă.</li> <li>■ Pe bobină nu mai este suficient fir sau firul se rupe din ochet.</li> <li>■ Firul este încurcat.</li> <li>■ Firul este prea scurt.</li> <li>■ Este utilizat un fir de tăiere gros.</li> <li>■ Funcționare defectuoasă a capului mașinii de tuns iarba.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriti mașina de tuns iarba, îndepărtați acumulatorul și curătați iarba de pe axul motorului și capul cositorii.</li> <li>■ Îndepărtați acumulatorul și înlocuiți firul de tăiere; respectați instrucțiunile din secțiunea „<b>ÎNLOCUIREA FIRULUI</b>” din acest manual.</li> <li>■ Îndepărtați acumulatorul, îndepărtați firul de pe capul cositorii și reînfășurați-l; respectați instrucțiunile din secțiunea „<b>REINCĂRCAREA FIRULUI DE TĂIERE</b>” din acest manual.</li> <li>■ Îndepărtați acumulatorul și scoateți firele manual în timp ce apăsați alternativ în jos și eliberați capul mașinii de tuns iarba.</li> <li>■ Utilizați firul de tăiere din nailon recomandat cu diametrul de 2,4 mm.</li> <li>■ Contactați Serviciul clienti EGO pentru ajutor.</li> </ul> |

RO



| PROBLEMĂ   | CAUZĂ   | SOLUȚIE  |
|--|---|--|
| Capul mașinii de tuns iarba continuă să elibereze fir în mod automat.            | ■ Este utilizat un fir de tăiere ușor.  | ■ Utilizați firul de tăiere din nailon recomandat cu diametrul de 2,4 mm.  |
| Iarba este înfășurată în jurul capului cositorii și al carcusei motorului.       | ■ Se taie iarba înaltă la nivelul solului.  | ■ Tăiați iarba înaltă de sus în jos, îndepărând maxim 20cm cu fiecare tăiere pentru a preveni înfășurarea.   |
| Lama nu taie firul.  | ■ Lama de tăiere a firului situată pe marginea apărătorii s-a tocit.  | ■ Respectați instrucțiunile pentru a ascuții lama de tăiere a firului cu o pilă sau înlocuiți-o cu o lamă nouă.  |
| Crăpături pe capul de tuns iarba   | ■ Capul cositorii este uzat.  | ■ Înlocuiți imediat capul cositorii; urmărind „ÎNLOCUIREA CAPULUI MAȘINII DE TUNS IARBA” din acest manual.   |
| Firul de tăiere nu se poate înfășura pe capul cositorii în mod adecvat.          | ■ Se utilizează un fir de tăiere necorespunzător.<br><br>■ S-au acumulat resturi de iarba sau murdărie în capul cositorii și au blocat mișcarea bobinei cu fir.<br><br>■ Motorul este supraîncălzit din cauza funcționării repetitive a sistemului de înfășurare a firului.<br><br>■ Capacitate scăzută a bateriei<br><br>■ Firul nu este înfășurat în ansamblul bobinei.<br><br>■ Capul mașinii de tuns iarba este defect. | ■ Vă sugerăm să folosiți firul de tăiere din nailon original EGO. Dacă utilizați fir de nailon EGO și problema persistă, vă rugăm să apelați serviciul clienti EGO pentru sfaturi.<br><br>■ Îndepărtați acumulatorul, deschideți capul cositorii și curățați-l temeinic.<br><br>■ Lăsați trimmerul cu fir să funcționeze în gol timp de câteva minute pentru a se răci motorul, apoi încercați să reîncărcați firul.<br><br>■ Încărcați acumulatorul.<br><br>■ Scoateți firul și reintroduceți-l.<br><br>■ Contactați Serviciul clienti EGO pentru ajutor. |
| Firul de tăiere nu poate fi trecut prin capul cositorii când se introduce firul. | ■ Firul de tăiere este divizat sau îndoit la capăt.   | ■ Tăiați capătul uzat al firului și reintroduceți.   |

RO

## GARANȚIE

### POLITICA PRIVIND GARANȚIA EGO

Vă rugăm să consultați site-ul [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) pentru termenii și condițiile complete ale politicii privind garanția EGO.

**PREBERITE VSA NAVODILA!****PREBERITE UPORABNIŠKI PRIROČNIK.**

Varnostno opozorilo




Uporaba zaščite za oči – pri upravljanju tega izdelka vedno nosite zaščitna očala ali varnostna očala s stransko zaščito in zaščito za celoten obraz.



Uporaba zaščite za ušesa – pri upravljanju tega izdelka vedno nosite zaščito za ušesa.



Odpadnih električnih izdelkov ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Odnesite jih v pooblaščeni obrat za recikliranje.



Ohranite varno razdaljo – razdalja med strojem in navzočimi opazovalci mora biti najmanj 15 m (50 čevljev)



Pred začetkom vzdrževanja ali čiščenja s kosilnico z nitko odklopite baterijski sklop.



Ta izdelek je skladen z veljavno zakonodajo VB.

A Amperi

Cm Centimeter

— Enosmerni tok

**VARNOSTNI SIMBOL**

Delovanje katerega koli električnega orodja lahko povzroči metanje tuljkov v vaše oči, kar lahko povzroči resne poškodbe očesa. Pred začetkom dela z električnim orodjem vedno nosite zaščitna očala ali varnostna očala s stranskiimi zaščitami in po potrebi tudi ščit za celoten obraz. Priporočamo vam uporabo varnostne maske Wide Vision Safety Mask za uporabo preko očal ali standardnih varnostnih očal s stransko zaščito.



Zmanjšanje nevarnosti telesnih poškodb je pomembno, da uporabnik prebere priročnik z navodili za uporabo.



Naprave ne uporabljajte v dežu ali je puščajte zunaj, ko dežuje.



Zagotovljena raven zvočne moči



Pazite na izvržene predmete – izvrženi predmeti se lahko odbijejo in povzročijo telesno poškodbo ali materialno škodo. Poskrbite, da bodo drugi ljudje in hišni ljubljenčki ustrezno oddaljeni od kosilnice z nitko, ko je ta v uporabi.



Ne uporabljajte kovinskih rezil na kosilnici z nitko.

**SL**

Ta izdelek je skladen z veljavnimi direktivami ES.

V Napetost

mm Milimeter

kg Kilogram

... /min Na minuto



## TEHNIČNI PODATKI

|  |   |
|--|---|
| Napetost   | 56 V ---  |
| Št. vrtljajev v prostem teku   | Razpon nizke hitrosti:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup><br>Razpon visoke hitrosti:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup>                   |
| Mehanizem nitke za košnjo  | LINE-IQ FEEDING   |
| Vrsta nitke za košnjo  | 2,4 mm najljonska zavita nitka  |
| Širina košnje  | 40 cm   |
| Priporočena obratovalna temperatura  | od -0°C do 40°C   |
| Priporočena temperatura za shranjevanje  | od -20°C do 70°C  |
| Teža (brez baterijskega sklopa)  | 3,5 kg  |
| Izmjerjena raven zvočne moči L <sub>WA</sub>                                   | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)   |
| Raven zvočnega tlaka v ušesu upravljalca L <sub>PA</sub>                       | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)   |
| Zajamčena raven zvočnega tlaka L <sub>WA</sub> (izmerjena glede na 2000/14/EC) | 92 dB(A)  |
| Vrednotenje oddajanja vibracij a <sub>h</sub>                                  | Sprednji ročaj 3,89 m/s <sup>2</sup><br>K = 1,5 m/s <sup>2</sup><br>Zadnji ročaj 2,7 m/s <sup>2</sup><br>K = 1,5 m/s <sup>2</sup> |

SL

- Nazivna skupna vrednost tresljajev je bila izmerjena v skladu s standardno preskusno metodo in jo je mogoče uporabiti za primerjavo enega orodja z drugim.
- Nazivno skupno vrednost tresljajev je mogoče uporabiti tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.

**OPOMBA:** oddajanje tresljajev med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od nazivne vrednosti, v kateri se uporablja orodje. Upravljalvec se lahko zaščiti tako, da uporablja rokavice in naušnike, primerne dejanskim pogojem uporabe.

## OPIS

### SPOZNAJTE SVOJO KOSILNICO Z NITKO (slika A1)

- Sprožilec za nastavitev števila vrtljajev
- Zadnji ročaj
- Zaklepni jeziček

- Dvostopenjsko stikalo za nastavitev hitrosti
- Indikator hitrosti
- Po višini nastavljiva zaklepna naramnica
- Hitro nastavljiv sprednji ročaj
- Ročica za hitro sprostitev
- Sornik za tečaj in zaklep
- Gumb POWERLOAD™
- Glava obrezovalnika (s podajanjem LINE-IQ)
- Nitka za košnjo
- Jeziček za sprostitev
- Rezilo nitke za košnjo
- Varovalo
- Mehanizem za izmet
- Zapah
- Gumb za sprostitev baterije
- Imbusni ključ
- Zanka za ramenski pas
- Ramenski pas

## VSEBINA PAKETA (SL. A1)

## SESTAVLJANJE

### RAZPIRANJE GREDI

**▲ OPOZORILO:** Gredi ne držite na spoju, da preprečite stiskanje rok ali prstov.

**▲ OPOZORILO:** kosilnice ne zaženite, dokler gredi ne zaklenete.

Gred nežno razprite, tako da kabel ostane v gredi, nato pa gred zaklenite, da s priloženim ključem privijete sornik (sliki B1 in B2).

### NAMEŠČANJE VAROVALA

**▲ OPOZORILO:** pri montaži ali zamenjavi ščitnika vedno nosite rokavice. Pazite na rezilo na ščitniku in zaščitite dlan, da se ne poškodujete.

Kosilnico namestite tako, da bo glava kosilnice usmerjena navzgor (slika C1). Odprtine za namestitev varovala poravnajte z odprtinami za sestavljanje in nato varovalo zaklenite na podnožje gredi z dvema vijakoma (slika C2).

**OPOMBA:** prepričajte se, da je varovalo pritrjeno v skladu s slikama C1 in C2. Kakršna koli drugačna namestitev bo povzročila veliko nevarnost!

150

56-VOLTNA LITIJ-IONSKA BREŽŽIČNA KOSILNICA Z NITKO — ST1610E-T



## NAMESTITEV IN PRILAGAJANJE SPREDNJEGA ROČAJA

- Odvijte in odstranite ročico za hitro sprostitev in krilno matico s sprednjega ročaja (slika D1).

|      |                |      |                            |
|------|----------------|------|----------------------------|
| D1-1 | Sprednji ročaj | D1-2 | Pritrdilni blok            |
| D1-3 | Krilna matica  | D1-4 | Ročica za hitro sprostitev |

- Sprednji ročaj za prijem potisnite na gred v območju namestitve med po višini nastavljivo zaklepno naramnicu in zgib (slika D2).
- Pritrdilni blok vstavite v režo ročaja (slika D3).
- Namestite ročico za hitro sprostitev in predhodno privijte krilno matico. Preverite, ali je sprednji ročaj za prijem obrnjen navzgor in kaže v smeri zgornjega dela zadnjega ročaja (slika D4).
- Povlecite ročico za hitro sprostitev navzgor, da premaknete/zavrtite sprednji ročaj v udoben delovni položaj, nato pa zaklenite ročico za hitro sprostitev (slika D5).

**OPOMBA:** Sprednji ročaj mora biti nameščen na gredi samo znotraj montažnega območja.

**▲ OPOZORILO:** orodja ni mogoče uporabljati, če sprednji ročaj za prijem ni dobro pritrjen.

## PRILAGAJANJE VIŠINE OBREZOVALNIKA

Če dolžina gredi ni primerna za upravljanje, lahko dolžino gredi nastavite s pomočjo po višini nastavljive zaklepne naramnice.

- Iz kosilnice odstranite baterijski sklop.
- Če želite prilagoditi višino obrezovalnika (tj. dolžino gredi), odprite po višini nastavljivo zaklepno naramnicu in nato potisnite gred navzgor ali navzdol na želeno višino ter jo pritrdrte tako, da pritisnete po višini nastavljivo zaklepno matico (slika E).

|     |  |
|-----|--|
| E-1 | Po višini nastavljiva zaklepna naramnica |
|-----|--|

**OPOMBA:** Po spremembi višine obrezovalnika boste morda morali prestaviti sprednji ročaj.

## NAMEŠČANJE RAMENSKEGA PASU

Za varno in boljše delovanje namestite pas čez eno od ramen in čez hrbet.

- Odvijte vijačni gumb in šestrobo matico iz zanke ramenskega pasu (slika F1).

|      |                       |      |                 |
|------|-----------------------|------|-----------------|
| F1-1 | Vijačni gumb          | F1-2 | Šestrobo matica |
| F1-3 | Zanka ramenskega pasu |      |                 |

- Vstavite zanko ramenskega pasu v udoben delovni položaj znotraj območja namestitve, nato pa jo pritrdrte tako, da zategnete vijačni gumb in šestrobo matico.
- Pritisnите karabinjer ramenskega pasu, da ga odprete in pritrdrte na odprtino na zanki ramenskega pasu (slika F2).
- Dolžino ramenskega pasu nastavite v udoben položaj za upravljanje.

## UPRAVLJANJE

**▲ OPOZORILO:** vedno uporabljajte zaščitna očala ali varnostna očala s stransko zaščito ter ustrezno zaščito za sluš. V nasprotnem primeru vam lahko v oči priletijo predmeti ali pride do drugih hudih telesnih poškodb.

**Obrezovanje:** trava in plevel okoli verand, ograj in poti.

**Rezanje:** trava, ki jo je z običajno kosilnico težko doseči.

## PRIKLJUČITEV/ODKLOP BATERIJSKEGA SKLOPA

Uporabljajte samo z baterijskimi sklopi in polnilniku EGO, navedenimi na sliki A2.

Pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolnite.

### Napotki za priključitev

Rebra baterije poravnajte z rezami za namestitev in pritisnite baterijski sklop navzdol, da zasišite »klik« (slika G1).

SL

### Napotki za odklop

Pritisnite gumb za sprostitev baterije in izvlecite baterijski sklop (slika G2).

### DRŽANJE KOSILNICE Z NITKO (slika H)

Za varno in boljše upravljanje si preko rame nadene ramenski pas. Prilagodite dolžino ramenskega pasu in ga namestite do udobnega položaja za upravljanje. Pridržite obrezovalnik z obema rokama: eno roko imejte na zadnjem ročaju, drugo pa na sprednjem.

**OPOMBA:** Glava kosilnice z nitko je vzporedna s tlemi na primerni razdalji za košnjo, pri čemer se upravljačev ne sklanja prek kosilnice.

**▲ OPOZORILO:** V nujnih primerih ramenski pas nemudoma snemite z rame, ne glede na to, kako je ramenski pas nameščen.

151



## ZAGON/ZAUSTAVITEV KOSILNICE Z NITKO (slika I)

### Zagon

Zaklepni ježiček potisnite naprej, nato pritisnite sprožilec spremenjanja hitrosti.

Sprožilec omogoča brezstopenjsko nastavljanje hitrosti. Bolj kot povlečete sprožilec, višja je hitrost.

|     |                  |     |                                 |
|-----|------------------|-----|---------------------------------|
| I-1 | Zaklepni ježiček | I-2 | Sprožilec spremenjanja hitrosti |
|-----|------------------|-----|---------------------------------|

### Zaustavitev

Spustite sprožilec spremenljive hitrosti.

## FUNKCIJA PRILAGAJANJA HITROSTI (slika j)

Kosilnica z nitko ima dve nastaviti hitrosti. Pritisnite dvo-stopenjsko stikalo za hitrost, da spremeni hitrost rezanja med nizko in visoko.

Indikator hitrosti bo prikazal stanje aktivne hitrosti: ena lučka za nizko hitrost in dve lučki za visoko hitrost. Območje nizke hitrosti omogoča boljši nadzor nad obrezovalnikom in daljši čas delovanja na polnjene.

|     |                    |     |  |
|-----|--------------------|-----|--|
| J-1 | Indikator hitrosti | J-2 | Dvostopenjsko stikalo za nastavitev hitrosti |
|-----|--------------------|-----|--|

## UPORABA KOSILNICE Z NITKO

Pred vsako uporabo počistite območje košnje. Odstranite vse predmete, kot so kamni, zdrobljeno steklo, žebli, žica ali vrv, ki jih lahko izvrže ali se zapletejo v priključek za košnjo. Otroci, prisotni in hišni ljubljenčki naj se ne zadržujejo na območju. Otroci, prisotni in hišni ljubljenčki naj bodo oddaljeni vsaj 15 m. Še vedno obstaja nevarnost izvrženih predmetov za osebe, ki se nahajajo v bližini. Prisotni naj uporabljajo tudi zaščito za oči. Če se vam nekdo približa, takoj ustavite motor in priključek za košnjo.

### Pred vsako uporabo napravo preglejte za poškodovane/obrabljene dele

Preverite glavo obrezovalnika, ščitnik, ramenski pas, zanko ramenskega pasu in sprednji ročaj. Zamenjajte vse dele, ki so na kakovosten način razpokani, zvitvi, upognjeni ali poškodovani.

Rezilo z nitko na robu varovala lahko sčasoma postane topo. Priporočljivo je, da ga redno ostrite s pilo ali ga zamenjate z novim rezilom.

**⚠️ OPOZORILO:** Pri ostrenju ali zamenjavi rezila nitke za košnjo vedno nosite rokavice. Bodite pozorni na položaj rezila na ščitniku in zaščitite dlani, da ne poškodujete.

### Kosilnico po vsaki uporabi očistite.

## PRILAGAJANJE DOLŽINE NITKE ZA KOŠNJO

Glava obrezovalnika Line-IQ je opremljena z napredno tehnologijo.

Če se med obrezovanjem kateri koli konec rezalne nitke odreže za manj kot 18 cm, glava obrezovalnika samodejno sprosti rezalno nitko, dodaten del rezalne nitke pa odreže rezilo nitje za košnjo (slika K).

**OPOMBA:** Glave kosilnice ni treba udariti, da sprosti nitko za košnjo. Če pri obrezovanju trave občutite rahlo trzanje glave obrezovalnika, to pomeni, da se nitka za košnjo samodejno sprosti.

**⚠️ OPOZORILO:** sklop rezila ne odstranjujte ali spremenjajte. Prevelika dolžina nitke bo povzročila pregrevanje motorja in lahko povzroči resno telesno poškodbo.

## ZAMENJAVA NITKE

**OPOMBA:** Vedno uporabljajte priporočeno najljonsko nitko za rezanje s premerom 2,4 mm.

Uporaba drugačne nitke lahko povzroči pregretje orodja ali poškodbe kosilnice.

**⚠️ OPOZORILO:** nikoli ne uporabljajte nitke s kovinsko ojačitvijo, žice ali vrvi itd. Lahko se odtrgajo in postanejo nevarne.

Kosilnica z nitko je opremljena z naprednim sistemom POWERLOAD™ Nitko za košnjo lahko ovije na vreteno že z enim samim gumbom. Nalaganje polnega vretena se običajno lahko zaključi v 12 sekundah. **Izogibajte se prekomerni uporabi sistema za navijanje, da zmanjšate možnost poškodbe motorja.**

- Odstranite baterijski sklop.
- Odrezite 4 m dolg kos nitke za košnjo.
- Nitko vstavite v vstavitevno odprtino in jo potiskajte, dokler se konec nitke ne pojavi v nasprotni vstavitevni odprtini (slika L1)..

|      |                 |      |                      |
|------|-----------------|------|----------------------|
| L1-1 | Nitka za košnjo | L1-2 | Vstavitevna odprtina |
|------|-----------------|------|----------------------|

**OPOMBA:** Ni potrebno poravnati vstavitevnih odprtin, da bi vstavili nitko za košnjo. Če nitke ni mogoče vstaviti v vstavitevno odprtino, namestite baterijski sklop nazaj na obrezovalnik, nato pa na kratko pritisnite gumb POWERLOAD, da ponastavite mehanizem za navijanje.

4. Odstranite baterijski sklop, če ste ga vgradili v obrezovalnik v 3. koraku.
5. Nitko povlecite na drugi strani ven, tako da dobite na obeh straneh glave obrezovalnika nitki enake dolžine (slika L2).
6. Baterijski sklop namestite v kosilnico z nitko.
7. Pritisnite gumb POWERLOAD in ga pridržite, da zaženete motor za navijanje nitke. Nitka se bo navila na glavo obrezovalnika.
8. Bodite pozorni na preostalo dolžino nitke. Gumb spustite takoj, ko je na obeh straneh na voljo še približno 22 cm nitke za košnjo. Na kratko pritisnite gumb za navijanje nitke, da prilagodite dolžino na približno 18 cm na vsaki strani (slika L3).

**OPOMBA:** Če nitko pomotoma potegne v glavo kosilnice, odprite glavo in povlecite nitko iz vretena. Upoštevajte navodila v razdelku »NAVIJANJE NITKE ZA KOŠNJO« v tem priročniku in navijte nitko.

#### VNOVIČNO NAVIJANJE NITKE ZA KOŠNJO.

**OPOMBA:** Če se nitka za košnjo zataknje v glavi obrezovalnika, morate preostalo nitko za košnjo odstraniti iz glave obrezovalnika in znova naviti nitko po spodnjih korakih.

1. Odstranite baterijski sklop.
2. Pritisnite jezičke za sprostitev na glavi obrezovalnika in odstranite sklop spodnjega pokrova glave obrezovalnika tako, da ga izvlečete (slike M1 in M2).

|      |                       |      |                         |
|------|-----------------------|------|-------------------------|
| M1-1 | Jeziček za sprostitev | M1-2 | Sklop spodnjega pokrova |
|------|-----------------------|------|-------------------------|

3. Odstranite nitko za košnjo iz glave obrezovalnika.
4. Z eno roko pridržite kosilnico, z drugo pa primite sklop spodnjega pokrova in reže v sklopu spodnjega pokrova poravnajte s sprostivenima jezičkoma. Pritisnite sklop spodnjega pokrova, da se zaskoči na mesto. Ko se bo zaskočil, boste slišali značilen klik (slika M3).

|      |                       |      |      |
|------|-----------------------|------|------|
| M3-1 | Jeziček za sprostitev | M3-2 | Reže |
|------|-----------------------|------|------|

5. Upoštevajte navodila v razdelku »ZAMENJAVA NITKE« in navijte nitko za košnjo.

#### ZAMENJAVA GLAVE KOSINICE

**A OPOZORILO:** če se glava zrahla potem, ko ste jo pričvrstili na mesto, jo nemudoma zamenjajte. Nikoli ne uporabljajte kosilnice, ki ima zrahljan priključek za košnjo. Razpokano, poškodovano ali izrabljeno glavo za košnjo nemudoma zamenjajte, tudi če gre le za površinske razpoke. Takšni priključki se lahko pri visokih hitrostih razletijo in povzročijo resne telesne poškodbe.

#### Seznamite se z glavo kosilnice (slika N1).

|      |                |      |        |
|------|----------------|------|--------|
| N1-1 | Spodnji pokrov | N1-2 | Matica |
| N1-3 | Sestav vretena | N1-4 | Puša   |

#### Odstranjevanje glave obrezovalnika

1. Odstranite baterijski sklop.
2. Pritisnite jezičke za sprostitev na glavi obrezovalnika in odstranite spodnji pokrov z glave obrezovalnika tako, da ga izvlečete (glejte slike M1 in M2).
3. Nitko za košnjo odstranite iz glave obrezovalnika (slika N2).
4. Nosite rokavice. Z eno roko primite sklop vretena, da ga stabilizirate, z drugo roko pa primite udarni ključ (ni priložen) in zrahljate matico v nasprotni smeri urinega kazalca (slika N3).

|      |        |      |                            |
|------|--------|------|----------------------------|
| N3-1 | Matica | N3-2 | Udarni ključ (ni priložen) |
|------|--------|------|----------------------------|

5. Odstranite sestav vretena in objemko iz gredi motorja. Shranite objemko za kasnejšo montažo.
6. Zamenjajte z novo glavo kosilnice in jo vgradite ob upoštevanju naslednjih korakov.

SL

#### Namestitev nove glave obrezovalnika

1. Namestite objemko v gred motorja in namestite sestav tuljave na svoje mesto. Z udarnim ključem privijte matico.
2. Namestite sklop spodnjega pokrova (glejte sliko M3).
3. Vnovična namestitev nitke za košnjo.
4. Zaženite orodje in preverite, ali kosilnica z nitko deluje pravilno. Če ne deluje pravilno, ga sestavite ponovno po navodilih, opisanih v tem dokumentu.

## VZDRŽEVANJE

**⚠️ OPOZORILO:** Za popravila uporabljajte samo identične nadomestne dele. Uporaba drugih delov je tveganja in lahko poškoduje izdelek. Za zagotovitev varnosti in zanesljivosti mora vsa popravila izvesti usposobljen servisni tehnik.

**⚠️ OPOZORILO:** Pred servisiranjem, čiščenjem ali odstranjevanjem materiala iz enote odstranite baterijski sklop iz orodja, da preprečite resne telesne poškodbe.

**⚠️ POZOR:** če bodo na zračnih odprtinah ovire, bodo te ovire tok zraka v ohišje motorja, kar bo privedlo do pregrevanja ali poškodbe motorja.

### ČIŠČENJE ENOTE

- Enoto očistite z vlažno kropljo in blagim detergentom. Ne dovolite, da bi tekočina vstopila v orodje. Nobenega dela orodja nikoli ne potopite v katero koli tekočino.
- Za čiščenje plastičnega ohišja ali ročaja ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev. Poškodujejo jih lahko določena aromatična olja, kot sta olje bora in limone, ter topila, kot je kerozin. Vлага prav tako lahko ustvari nevarnost električnega udara. Vlago obrišite z mehko in suho kropljo.
- Zračne odprtine v zadnjem delu ohišja očistite z majhno krtačo ali s krtačno majhnega sesalnika.
- Zračne odprtine ne smejo biti zamašene.

### OSTRENJE REZILA NITKE ZA KOŠNJO

**SL**

**⚠️ OPOZORILO:** pri izvajaju vzdrževalnih del na rezilu nitke za košnjo vedno nosite zaščitne rokavice.

1. Odvijte dva vijaka in odstranite rezilo nitke za košnjo s ščitnika (slika O).
2. Rezilo postavite v primež.
3. Robove rezila za rezanje pozorno opilate z mehko pilo ali brusilnim kamnom, pri tem pa pazite, da boste ohranili prvotni kot roba za rezanje.
4. Rezilo namestite nazaj na varovalo in ga pritrjdite z dvema vijakoma.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

| TEŽAVA                                  | VZROK   | REŠITEV   |
|---|---|---|
| Kosilnice z nitko ni mogoče zagnati.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Baterijski sklop ni nameščen v obrezovalniku.</li> <li>■ Med obrezovalnikom in baterijo ni električnega stika.</li> <li>■ Baterijski sklop je izpraznjen.</li> <li>■ Stikalo za zaklep se ne premakne naprej, preden pritisnete sprožilec za nastavitev števila vrtljajev.</li> <li>■ Okoli gredi motorja ali glave kosilnice je ovita trava.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Namestite baterijski sklop v obrezovalnik.</li> <li>■ Odstranite baterijo, preverite kontakte in znova namestite baterijski sklop.</li> <li>■ Napolnite baterijski sklop.</li> <li>■ Zaklepni ježiček potisnite naprej, nato pritisnite sprožilec spremicanja hitrosti.</li> <li>■ Odstranite travo iz gredi motorja in glave obrezovalnika.</li> </ul>  |
| Kosilnice z nitko se med košnjo ustavi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varovalo ni nameščeno na kosilnici, zato prihaja do predolge nitke za košnjo in do preobremenjenosti motorja.</li> <li>■ Uporabljena je debela nitka za košnjo.</li> <li>■ Baterijski sklop ali kosilnica z nitko je prevroča.</li> <li>■ Baterijski sklop ni povezan z orodjem.</li> <li>■ Baterijski sklop je izpraznjen.</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstranite baterijski sklop in varovalo pritrditve na kosilnico.</li> <li>■ Uporabite priporočeno najlonsko nitko za košnjo s premerom 2,4 mm.</li> <li>■ Ohladite baterijo ali kosilnico z nitko.</li> <li>■ Ponovno namestite baterijski sklop.</li> <li>■ Napolnite baterijski sklop.</li> </ul>  |
| Glava obrezovalnika ne podaja nitke.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Okoli gredi motorja ali glave kosilnice je ovita trava.</li> <li>■ Na vretenu ni dovolj nitke ali pa se nitka odlomi z obročka.</li> <li>■ Nitka je zapletena.</li> <li>■ Nitka je prekratka.</li> <li>■ Uporabljena je debela nitka za košnjo.</li> <li>■ Glave obrezovalnika ne deluje pravilno.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zaustavite kosilnico, odstranite baterijo, nato pa očistite gred motorja in glavo kosilnice.</li> <li>■ Odstranite baterijo in zamenjajte nitko za košnjo, pri tem pa upoštevajte navodila v razdelku »<b>ZAMENJAVA NITKE</b>« v tem priročniku.</li> <li>■ Odstranite baterijo, odstranite nitko iz glave obrezovalnika in jo znova navijte. Upoštevajte navodila v razdelku »<b>VNOVIČNO NAVIJANJE NITKE ZA KOŠNJO</b>« v tem priročniku.</li> <li>■ Odstranite akumulator in ročno povlecite nitko, medtem ko izmenično pritiskate in sproščate glavo obrezovalnika.</li> <li>■ Uporabite priporočeno najlonsko nitko za košnjo s premerom 2,4 mm.</li> <li>■ Pokličite službo za pomoč uporabnikom EGO.</li> </ul> |

SL



| TEŽAVA  | VZROK  | REŠITEV  |
|---|--|--|
| Glava obrezovalnika še naprej samodejno sprošča nitko.                    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Uporabljena je tanka nitka za košnjo.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Uporabite priporočeno najlonsko nitko za košnjo s premerom 2,4 mm.</li></ul>   |
| Trava se ovija okoli glave obrezovalnika in ohišja motorja.               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Košnja visoke trave pri tleh.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Visoko travo kosite z vrha navzdol in je naenkrat ne pokosite več kot 20 cm, da preprečite ovijanje.</li></ul>   |
| Rezilo ne reže nitke za košnjo.   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rezilo z nitko na robu varovala je postalno topo.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rezilo za rezanje nitke za košnjo naostrite s pilo v skladu z navodili ali pa ga zamenjate z novim rezilom.</li></ul>  |
| Razpoke na glavi obrezovalnika  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Glava kosilnice je izrabljena.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Glavo obrezovalnika takoj zamenjajte, pri tem pa upoštevajte navodila v razdelku »<b>ZAMENJAVA GLAVE OBREZOVALNIKA</b>« v tem priročniku.</li></ul>  |
| Nitka se ne navije ustrezno na glavo kosilnice.                           | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Uporabljena je neustrezna nitka za košnjo.</li><li>■ V glavi kosilnice so se nakopičili ostanki ali umazanja, ki blokira premikanje vretena z nitko.</li><li>■ Motor se je pregrel zaradi ponavljajoče uporabe sistema za odvijanje nitke.</li><li>■ Nizka zmogljivost baterije.</li><li>■ Nitka ni navita v sestav tuljave.</li><li>■ Glava obrezovalnika je okvarjena.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Predlagamo, da uporabite originalno najlonsko nitko za košnjo EGO. Če v primeru uporabe najlonske nitke za košnjo težava ostaja, se za svet obrnite na storitev za stranke EGO.</li><li>■ Odstranite baterijo, odprite glavo kosilnice in jo temeljito očistite.</li><li>■ Nekaj minut naj kosilnica z nitko deluje brez obremenitve, da se motor ohladi, nato poskusite ponovno naviti nitko.</li><li>■ Napolnite baterijo</li><li>■ Izvlecite nitko in jo znova vstavite.</li><li>■ Pokličite službo za pomoč uporabnikom EGO.</li></ul> |
| Nitke za košnjo pri vstavljanju ni mogoče speljati skozi glavo kosilnice. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nitka za košnjo je razcepljena ali ukrivljena na koncu.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odrežite izrabljeni del nitke in jo ponovno vstavite.</li></ul>  |

SL

## GARANCIJA

### GARANCIJSKA POLITIKA DRUŽBE EGO

Za popolne pogoje garancijske politike družbe EGO obiščite spletno mesto [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com).

**PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS!****PERSKAITYKITE NAUDOTOJO VADOVĄ****SAUGOS SIMBOLIAI**

Bet koks elektrinis įrankis naudojimo metu gali išsvieсти šiuukšles, kurios gali pataikyti į akis ir sunkiai jas sužaloti. Prieš pradėdami naudoti elektrinį įrankį, visada užsidėkite apsauginius akinius arba apsauginius akinius su šonine apsauga ir, jei reikia, visą veidą dengiantį skydelį. Rekomenduojame naudoti platū matymo lauką užtikrinančią apsauginę kaukę, dedamą ant akinii, arba standartinus apsauginius akinius su šonine apsauga.



Ispėjimas dėl saugos




Dėvėkite akių apsaugą: naudodami šį gaminių, visada užsidėkite apsauginius akinius arba apsauginius akinius su šonine apsauga ar visą veidą dengiantį skydelį.



Dėvėkite ausų apsaugą: dirbdami su šiuo gaminiu visada užsidėkite apsaugines ausines.



Netinkamus naudoti elektrinius įrankius draudžiama išmesti kartu su būtinėmis atliekomis. Pristatykite įgaliotam perdirbėjui.



Laikykite saugus atstumo: atstumas tarp šio įrankio ir pašaliniai asmenys turi būti ne mažesnis kaip 15 m (50 pėdų).



Prieš vykdydami techninės priežiūros ar valymo darbus, atjunkite nuo styginių žoliapjovės sudėtinę bateriją.



Šis gaminys atitinka taikomas JK direktyvas.

A Amperai

V Voltai

cm Centimetrai

mm Milimetrai

— Nuolatinė srovė

kg Kilogramai

... /min. Per minutę



Norédamas sumažinti susizalojimo pavojų, naudotojas privalo perskaityti naudotojo vadovą.



Nenaudoti lyjant ir nepalikti lauke per lietu.



Garantuojamas garso galios lygis.



Saugokite išsviestų šiuukšlių: išsviestos šiuukšlės gali atšokti ir sužaloti arba sugadinti turą. Kai dirbate su stygine žoliapjove, neleiskite kitiems asmenims ar naminiams gyvūnams prisiartinti.



Su šia stygine žoliapjove nenaudokite metalinių pajovimo priedų.



Šis gaminys atitinka taikomas EB direktyvas.

**LT**



## TECHNINIAI DUOMENYS

|  |   |
|--|---|
| Įtampa   | 56 V ---  |
| Sūkiai be apkrovos   | Mažo greičio diapazonas:<br>3500–4800 min. <sup>-1</sup><br>Didelio greičio diapazonas:<br>4000–5500 min. <sup>-1</sup> |
| Pjovimo lynelio mechanizmas  | LINE-IQ lynelio padavimas   |
| Pjovimo lynelio tipas  | 2,4 mm nailoninis susuktas lynelis  |
| Pjovimo plotis   | 40 cm   |
| Rekomenduojama darbo temperatūra   | 0–40°C  |
| Rekomenduojama laikymo temperatūra   | -20–70°C  |
| Svoris (be sudėtinės baterijos)  | 3,5 kg  |
| Išmatuotas garso galios lygis L <sub>WA</sub>                                  | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)   |
| Garso slėgio lygis ties naudotojo ausimi L <sub>PA</sub>                       | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)   |
| Garantuojamas garso galios lygis L <sub>WA</sub> (išmatuotas pagal 2000/14/EB) | 92 dB(A)  |
| Vibracijos vertė a <sub>h</sub>  | Priekinė rankena 3,89 m/s <sup>2</sup><br>Galinė rankena 2,7 m/s <sup>2</sup>   |

LT

- Nurodyta bendroji vibracijos vertė išmatuota taikant standartinį bandymo metodą, todėl pagal ją galima palyginti skirtus įrankius.
- Nurodyta bendra vibracijos vertė taip pat galima naudoti pirminiam poveikio vertinimui.

**PASTABA:** Naudojant įrenginį realiomis sąlygomis, skleidžiamos vibracijos stiprumo vertė gali skirtis nuo nurodytos. Kad apsaugotų dirbdamas realiomis sąlygomis, naudotojas turi mūvėti pirštines ir naudoti klausos apsaugos priemones.

## APRAŠYMAS

### SUSIPAŽINKITE SU SAVO STYGINE ŽOLIAPJOVE (A1 pav.)

- Greičio reguliavimo jungiklis
- Galiné rankena

158

AKUMULIATORINĖ ŽOLIAPJOVĖ SU 56 VOLTŲ LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUMI — ST1610E-T

- Fiksavimo liežuvėlis
- 2 greičių perjungiklis
- Greičio indikatorius
- Aukščio fiksavimo apkaba
- Greitai reguliuojama priekinė rankena
- Greito atjungimo svirtis
- Lankstas ir fiksavimo varžtas
- POWERLOAD™ mygtukas
- Žoliapjovės galvutė (su LINE-IQ lynelio padavimu)
- Pjovimo lynelis
- Atkabinimo auselė
- Pjovimo lynelio nukirtimo peilis
- Apsauga
- Išstumimo mechanizmas
- Fiksatorius
- Baterijos atjungimo mygtukas
- Šešiabriaunis raktas
- Peties diržo apkaba
- Peties diržas

## PAKUOTĖS TURINIO SARAŠAS (A1 PAV.)

## SURINKIMAS

### KOTO ATLENKIMAS

**⚠ ISPĖJIMAS:** Nelaikykite koto jungties vietoje, kad nesugnybtumėte plaštakų ar pirštų.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Nebandykite paleisti žoliapjovęs, kol neužliksavote koto.

Kotą atlenkite atsargiai, saugodami viduje esantį kabelį, ir pridedamu raktu priveržkite koto fiksavimo varžą (B1 ir B2 pav.).

### APSAUGOS TVIRTINIMAS

**⚠ ISPĖJIMAS:** Tvirtindami arba keisdami apsaugą būtinai mūvėkite pirštines. Atidžiai elkitės su ant apsaugos esančiu peiliu ir saugokite rankas, kad neįspjautumėte.

Žoliapjovę paguldykite taip, kad jos galvutė būtų nukreipta į viršų (C1 pav.). Sulygiuokite apsaugos tvirtinimo skyles su atitinkamomis skylėmis koto gale ir priveržkite apsaugą prie koto dviem varžais (C2 pav.).

**PASTABA:** Apsauga turi būti pritvirtinta, kaip parodyta C1 ir C2 paveiksluose; pritvirtinus atvirkšciai kyla didelis pavojus!



## PRIEKINĖS RANKENOS TVIRTINIMAS IR REGULIAVIMAS

- Atsukite ir nuimkite greito atjungimo svirtį ir sparnuotąją veržlę nuo priekinės rankenos (D1 pav.).

|      |                    |      |                          |
|------|--------------------|------|--------------------------|
| D1-1 | Priekinė rankena   | D1-2 | Fiksavimo kaladėlė       |
| D1-3 | Sparnuotoji veržlė | D1-4 | Greito atjungimo svirtis |

- Prispauskite priekinę rankeną prie koto tvirtinimo zonoje tarp aukščio fiksavimo apkabos ir lanksto (D2 pav.).
- Istatykite fiksavimo kaladėlę į rankenos angą (D3 pav.).
- Uždékite greito atjungimo svirtį ir prisukite sparnuotąjai veržlę. Priekinė rankena turi būti nukreipta į viršų ir atsukta į galinės rankenos viršutinę dalį (D4 pav.).
- Patraukite greito atjungimo svirtį aukštyn, kad perkeltumėte ar pasuktumėte priekinę rankeną į patogią darbinę padėtį, o po to svirtį užfiksukite (D5 pav.).

**PASTABA:** Priekinę rankeną prie koto galima tvirtinti tik tvirtinimo zonoje.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Šio įrankio negalima naudoti tinkamai neprivertinus priekinės rankenos.

## ŽOLIAPJOVĖS AUKŠČIO REGULIAVIMAS

Jei koto ilgis néra patogus darbui, galite ji susireguliuoti naudodami aukščio fiksavimo apkabą.

- Išimkite iš žoliapiovės sudėtinę bateriją.
- Norédami sureguliuoti žoliapiovės aukštį (t. y. koto ilgi), atkabinkite aukščio fiksavimo apkabą ir stumkite kota aukštyn arba žemyn iki norimo aukščio, o po to pritvirtinkite prispausdami apkabą (E pav.).

E-1 Aukščio fiksavimo apkaba

**PASTABA:** Pakeitus žoliapiovės aukštį, gali tekti pakeisti priekinės rankenos padėtį.

## PETIES DIRŽO PRIKABINIMAS

Kad būtų saugu ir geriau dirbtu, užsidékite diržą ant vieno iš petių ir perjuoskite per nugara.

- Išsukite prisukamą rankenėlę ir šešiakampę veržlę iš peties diržo apkabos (F1 pav.).

|      |                     |      |                   |
|------|---------------------|------|-------------------|
| F1-1 | Prisukama rankenėlė | F1-2 | Šešiakampė veržlė |
| F1-3 | Peties diržo apkaba |      |                   |

- Uždékite peties diržo apkabą tvirtinimo zonoje patogioje darbui padėtyje, o po to pritvirtinkite priverždami prisukamą rankenėlę ir šešiakampę veržlę.
- Nuspauskite ir atidarykite peties diržo karabiną ir užkabinkite peties diržą už apkabos (F2 pav.).
- Susireguliuokite peties diržo ilgi ir padėtį, kad būtų patogu dirbtu.

## DARBAS

**⚠ ISPĖJIMAS:** Visada užsidékite apsauginius akinius arba apsauginius akinius su šonine apsauga bei ausines. Nesilaikant šio nurodymo į akis gali patakyti išsviestos šiukšlės arba galite kitaip sunkiai susižaloti.

**Apiplovimas:** žolės ir piktžolių pjovimas aplink verandas, tvoras ir terasas.

**Pjovimas:** žolės pjovimas vietose, kurias sunku pasiekti naudojant įprastą vejavajovę.

## SUDÉTINĖS BATERIJOS ISTATYMAS IR IŠÉMIMAS

Naudokite tik A2 pav. išvardintas EGO sudėtinės baterijas ir įkroviklius.

Prieš bateriją naudodami pirmą kartą, visiškai ją įkraukite.

### Istatymas

Itaikykite baterijos briaunas į tvirtinimo grovelius ir spauskite bateriją žemyn, kol išgirsite spragtelėjimą (G1 pav.).

### Išémimas

Nuspauskite sudėtinės baterijos atjungimo mygtuką ir bateriją ištraukite (G2 pav.).

## STYGINĖS ŽOLIAPJOVĖS LAIKYMAS (H pav.)

Kad dirbtu būtų saugu ir patogiau, užsidékite per petį peties diržą. Susireguliuokite peties diržo ilgi ir padėtį, kad būtų patogu dirbtu, ir laikykite žoliapiovę abiem rankomis: viena ranka suėmę už galinės rankenos, o kita – už priekinės rankenos.

**PASTABA:** Žoliapiovės galvutė turi būti lygiagrečiai žemės paviršiui tinkamu pjovimo atstumu, naudotoju nesilenkiant į priekį.

LT



**⚠ ISPĖJIMAS:** Susidarius pavojingai situacijai nedelsdami nusiuimkite peties diržą, nepaisydami, kokoje padėtyje jis yra.

### STYGINĖS ŽOLIAPJOVĖS PALEIDIMAS IR SUSTABDYMAS (I pav.)

#### Paleidimas

Pastumkite fiksavimo liežuvėlių į priekį ir tuomet paspauskite greičio reguliavimo jungiklį.

Jungikliu galite pasirinkti norimą greitį. Kuo labiau spaudžiate jungiklį, tuo didesnii greičiu sukasi įrankio galvutė.

|     |                      |     |                               |
|-----|----------------------|-----|-------------------------------|
| I-1 | Fiksavimo liežuvėlis | I-2 | Greičio reguliavimo jungiklis |
|-----|----------------------|-----|-------------------------------|

#### Sustabdymas

Atleiskite greičio reguliavimo jungiklį.

#### GREICIÖ REGULIAVIMO FUNKCIJA (J pav.)

Styginė žoliapjovė turi du greičio nustatymus. Paspauskite 2 greičių perjungiklį, kad pjovimo greitį perjungtumėte tarp mažo ir didelio.

Greicio indikatorius rodo įjungto greičio būseną: vienas šviečiantis indikatorius rodo mažą greitį, du šviečiantys indikatoriai – didelį greitį. Pasirinkus mažą greitį, lengviau valdyti žoliapjovę ir ji ilgiu dirba su viena įkrovu.

|     |                      |     |                        |
|-----|----------------------|-----|------------------------|
| J-1 | Greičio indikatorius | J-2 | 2 greičių perjungiklis |
|-----|----------------------|-----|------------------------|

### STYGINĖS ŽOLIAPJOVĖS NAUDOMAS

LT

Kaskart prieš naudodami išvalykite pjaunamą plotą nuo šiukslių. Pašalinkite visas kliūties, pavyzdžiui, akmenukus, stiklo duženias, vinius, vielas ar laidus, kurias pjovimo įtaisas gali išsvieсти į orą arba jose įspainioti. Darbo zonoje neturi būti vaikų, pašalinimų asmenų ir naminiių gyvūnų. Vaikai, pašaliniai asmenys bei naminiai gyvūnai turi būti atsitraukę ne mažesniu kaip 15 m atstumu; net ir tokiu atveju išlieka pavojus pašaliniam asmenims dėl išsviestų šiukslių. Šalia esantys asmenys turi dėvėti akių apsaugą. Jeigu matote jūsų link artėjantį asmenį, nedelsdami išjunkite pjovimo įtaisą.

#### Kaskart prieš naudodami įrankį patirkinkite, ar nėra pažeistų ir (ar) sudilusių dalių

Patirkinkite žoliapjovės galvutę, apsaugą, peties diržą, peties diržo apkabą ir priekinę rankeną. Pakeiskite visas dalis, kurios yra įtrūkusios, deformuotas, sulenkotas ar bet kokiu būdu pažeistos.

Lynelio nukirtimo peilis apsaugos pakraštyje laikui bégant

gali atšipti. Rekomenduojama reguliarai galvasti jį dilde arba pakeisti nauju.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Tvirtindami ar keisdami apsaugą arba galasdami ar keisdami lynelio nukirtimo peilį būtinai mūvėkite pirštines. Nepamirškite, kurioje vietoje ant apsaugos yra peilis, ir saugokite rankas, kad neįsipautumėte.

#### Po kiekvieno naudojimo žoliapjovę išvalykite.

#### PJOVIMO LYNELIO ILGIO REGULIAVIMAS

Žoliapjovės galvutė su LINE-IQ lynelio padavimo sistema išskiria pažangia technologija.

Jei kuris nors pjovimo lynelio galas pjovimo metu nudyla iki mažiau nei 18 cm, žoliapjovės galvutė pjovimo lynelį automatiškai pailgina, o per ilgą lynelio dalį nukerta lynelio nukirtimo peilis (K pav.).

**PASTABA:** Nereikia bakstelėti žoliapjovės galvutės į žemę, norint pailginti pjovimo lynelį. Jei pjaudamai žolę pažintate nedidelę žoliapjovės galvutės vibraciją, tai reiškia, kad automatiškai pailgintas lynelis.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Nebandykite nuimti lynelio nukirtimo peilio ar pakeisti jo konstrukciją. Jeigu lynelis per ilgas, gali perkasti variklis ir galite sunkiai susižaloti.

#### LYNELIO KEITIMAS

**PASTABA:** Visada naudokite rekomenduojamą nailoninį pjovimo lynelį, kurio skersmuo 2,4 mm.

Naudojant kitokį nei nurodyta pjovimo lynelį, įrankis gali perkasti variklis ar sugesti.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Niekada nenaudokite metalinio lynelio, vielos, trosos, ir pan. Jie gali nutrūkti irapti pjovojomis skriejančiomis šiukslėmis.

Styginė žoliapjovėje įrengta pažangi POWERLOAD™ sistema. Pjovimo lynelį ant ritės galima suvynioti tiesiog paspaudus vieną mygtuką. Višą ritę paprastai galima suvynioti per 12 sekundžių. **Venkite be pertraukos kartotė suvyniojimo procedūrą, nes galite sugadinti variklį.**

1. Išimkite sudėtinę bateriją.
2. Atkirpkite vieną 4 m ilgio pjovimo lynelio atkarpą.
3. Įkiškite lynelį į plyšį ir stumkite, kol kitas jo galas išliks iš plyšio priešingoje galvutės pusėje (L1 pav.).

|      |                 |      |        |
|------|-----------------|------|--------|
| L1-1 | Pjovimo lynelis | L1-2 | Plyšys |
|------|-----------------|------|--------|

**PASTABA:** Nereikia sulygiuoti plyšių, norint prakišti pjovimo lynelį. Jei lynelio į plyšį negalima įkišti, prijunkite prie žoliapjovės sudėtinę bateriją ir trumpai spustelėkite POWERLOAD mygtuką, kad iš naujo nustatytiume

160

AKUMULIATORINĖ ŽOLIAPJOVĖ SU 56 VOLTŲ LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUMI — ST1610E-T

svyntojimo mechanizmą.

4. Išimkite sudėtinę bateriją, jei ji buvo prijungta prie žoliapovés 3 žingsnyje.
5. Traukite lynelį iš kitos pusės, kol jo ilgis taps vienodu abiejose žoliapovés galvutės pusėse (L2 pav.).
6. Prijunkite prie styginių žoliapovés sudėtinę bateriją.
7. Paspauskite ir laikykite nuspaudę POWERLOAD mygtuką, kad įsi Jungtų lynelio vyniojimo variklis. Lynelis bus nepertraukiamai vyniojamas į žoliapovés galvutę.
8. Atidžiai stebékite likusio lynelio ilgį. Pasiruoškite atleisti mygtuką, kai tik iš abiejų pusiu liks maždaug po 22 cm lynelio. Trumpai spustelėkite lynelio suvyniojimo mygtuką ir nustatykite jo ilgi taip, kad kiekvienoje pusėje liktų po 18 cm (L3 pav.).

**PASTABA:** Jei į žoliapovés galvutę atsiskirtinai iutraukiamas visas lynelis, galvutę atidarykite ir ištraukite piovimo lynelį iš ritės. Kaip vėl suvynioti lynelį, žiūrėkite skyriuje „**PJOVIMO LYNELIO SUVYNIOJIMAS**“.

### PJOVIMO LYNELIO SUVYNIOJIMAS

**PASTABA:** Piovimo lyneliui įstigus žoliapovés galvutę, likusį piovimo lynelį reikės ištraukti iš žoliapovés galvutės ir atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad vėl lynelį suvyniotumėte.

1. Išimkite sudėtinę bateriją.
2. Nuspauskite žoliapovés galvutės atkabinimo auseles ir traukdami nuimkite apatinį dangtelį (M1 ir M2 pav.).

|      |                   |      |                    |
|------|-------------------|------|--------------------|
| M1-1 | Atkabinimo auselė | M1-2 | Apatinis dangtelis |
|------|-------------------|------|--------------------|

3. Ištraukite iš žoliapovés galvutės likusį lynelį.
4. Viena ranka laikydami žoliapovę, kita ranka suimkite apatinį dangtelį ir suliguokite jo angas su atkabinimo auselėmis. Spauskite apatinį dangtelį, kol išgirssite spragtelėjimą, kuris reiškia, kad jis užsifiksavo (M3 pav.).

|      |                   |      |      |
|------|-------------------|------|------|
| M3-1 | Atkabinimo auselė | M3-2 | Anga |
|------|-------------------|------|------|

5. Kaip pakeisti piovimo lynelį, žiūrėkite skyriuje „**LYNELIO KEITIMAS**“.

### ŽOLIAPOVÉS GALVUTĖS KEITIMAS

**⚠ ISPĖJIMAS:** Jeigu galvutę atsipalaiduoja po to, kai ji pritvirtinama, ją iš karto pakeiskite. Niekada nenaudokite

žoliapovés su atsipalaidavusių pjovimo įtaisu. Nedelsdami pakeiskite pjovimo galvutę, jei ji ištrūkusi, pažeista arba susidėvėjusi, net jei tai tik paviršiniai ištrūkimai. Tokie pjovimo įtaisai sukdami dideliu greičiu gali subyrėti ir sunkiai sužaloti.

### Žoliapovés galvutės konstrukcija (N1 pav.)

|      |                    |      |        |
|------|--------------------|------|--------|
| N1-1 | Apatinis dangtelis | N1-2 | Veržlė |
| N1-3 | Ritės blokas       | N1-4 | Ivorė  |

### Žoliapovés galvutės nuémimas

1. Išimkite sudėtinę bateriją.
2. Nuspauskite žoliapovés galvutės atkabinimo auseles ir traukdami nuimkite apatinį dangtelį (žr. M1 ir M2 pav.).
3. Ištraukite iš žoliapovés galvutės likusį lynelį (N2 pav.).
4. Mūvėkite pirštines. Viena ranka prilaikykite ritės bloką, o kita ranka laikydami smūginį veržliaraktį (nėra komplekto) atsukite veržlę sukdami prieš laikrodžio rodyklę (N3 pav.).

|      |        |      |  |
|------|--------|------|--|
| N3-1 | Veržlė | N3-2 | Smūginis veržliaraktis<br>(nėra komplekto) |
|------|--------|------|--|

5. Nuimkite ritės bloką ir ivorę nuo variklio veleno. Pasidėkite ivorę, nes jos reikės surenkant galvutę.
6. Uždékite naują žoliapovés galvutę ir pritvirtinkite ją, atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

### Naujos žoliapovés galvutės tvirtinimas

1. Uždékite ivor ant variklio veleno ir įstatykite į vietą ritės bloką. Smūginiu veržliarakčiu priveržkite veržlę.
2. Uždékite apatinį dangtelį (žr. M3 pav.).
3. Suvynokite ant ritės piovimo lynelį.
4. Paleiskite įrankį ir patirkinkite, ar styginių žoliapovéveikia normaliai. Jei ne, pakartokite surinkimą pirmiau aprašyta tvarka.

LT

### TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

**⚠ ISPĖJIMAS:** Vykdydami techninės priežiūros darbus, naudokite tik identiškas atsargines dalis. Naudojant bet kokias kitas dalis, gali kilti pavojus arba sugesti gaminys. Norint užtikrinti saugumą ir patikimumą, visus remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Kad išvengtumėte sunkių traumų, prieš vykdydami techninės priežiūros procedūras, valydamis įrankį arba šalindamai iš jo šukšles, išimkite sudėtinę bateriją.

**⚠ DĒMESIO:** Ventiliacinė angose susikaupę šiukslės truko orui patekti į variklio korpusą, dėl ko variklis gali perkaisti ar sugesti.

## ĮRANKIO VALYMAS

- Įrankį valykite mažos koncentracijos ploviklio tirpale suvilgytu skudurėliu. Niekada neleiskite jokiui skysčiui patekti į įrankio vidų; niekada nenardinkite jokios įrankio dalies į skysčių.
- Plastikinėms korpuso arba rankenos dalims valytį nenaudokite jokių koncentruotų ploviklių. Aromatinės alyvos (pvz., pušies ar citrinų) ir tirpikliai, pvz., žiballas, gali jas sugadinti. Drėgmė taip pat gali kelti elektros smūgį pavojų. Bet kokią drėgmę nusausinkite minkštū ir sausū skudurėliu.
- Naudokite mažą šepetelį arba mažą dulkių siurblio šepetelį, kad išvalytumėte variklio korpuso ventiliacines angas.
- Oro ventiliacijos angose susikaupę šiukslės neturi būti jokių kliūčių.

## LYNELIO NUKIRTIMO PEILIO GALANDIMAS

**⚠ ISPĖJIMAS:** Kai vykdote pjovimo lynesio techninės priežiūros darbus, visada apsaugokite rankas užsimaudami tvirtas pirštines.

- Atsukite du varžtus ir nuimkite nuo apsaugos lynesio nukirtimo peilių (O pav.).

LT

|     |         |     |                          |
|-----|---------|-----|--------------------------|
| O-1 | Varžtai | O-2 | Lynelio nukirtimo peilis |
|-----|---------|-----|--------------------------|

- Iviršinkite peilių spaustuvuose.
- Peilio pjovimo briaunas atsargiai nušluokite dilde smulkiais dantukais arba galandimo akmeniu; būkite atsargūs, kad išlaikytumėte pradinį pjovimo briaunų kampą.
- Uždékite peilių ant apsaugos ir priveržkite dviem varžtais.

## ĮRANKIO LAIKYMAS

- Išimkite iš žoliapjovės sudėtinę bateriją.
- Prieš įrankio padėjimą į laikymo vietą kruopščiai ji nuvalykite.
- Įrankį laikykite sausoje, gerai védinamoje, rakinamoje patalpoje arba aukštai, vaikams neprieinamoje vietoje. Nelaikykite įrankio ant arba šalia trašų, benzino ar kitų cheminių medžiagų.

## Aplinkos apsauga



Neišmeskite elektros įrangos, panaudotų baterijų ir įkroviklio kartu su būtinėmis atliekomis! Šias atliekas reikia pristatyti į jų surinkimo vietą ar įgaliotam perdirbėjui. Elektrinius įrankius reikia grąžinti į tokį atliekų perdirbimo įmonę.

## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

| PROBLEMA   | PRIEŽASTIS  | SPRENDIMAS   |
|--|---|--|
| Styginės žoliapjovės nepavyksta paleisti.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sudėtinė baterija neprijungta prie žoliapjovės.</li> <li>■ Néra elektros kontakto tarp žoliapjovės ir sudėtinės baterijos.</li> <li>■ Sudėtinė baterija visiškai išsikrovusi.</li> <li>■ Blokuotės išjungimo jungiklis nepastumiamas į priekį prieš spaudžiant greičio reguliavimo jungiklį.</li> <li>■ Ant variklio veleno arba žoliapjovės galvutės apsivyniojusi žolė.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prijunkite sudėtinę bateriją prie žoliapjovės.</li> <li>■ Išimkite sudėtinę bateriją, patikrinkite kontaktus ir vėl ją įstatykite.</li> <li>■ Įkraukite sudėtinę bateriją.</li> <li>■ Pastumkite fiksavimo liežuvėlį į priekį ir tuomet paspauskite greičio reguliavimo jungiklį.</li> <li>■ Pašalinkite žolę nuo variklio veleno ir žoliapjovės galvutės.</li> </ul>   |
| Styginė žoliapjovė sustoja pjovimo metu.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Neprirtintinta žoliapjovės apsauga, todėl per ilgas pjovimo lynes sukelia variklio perkrovą.</li> <li>■ Naudojamas per sunkus pjovimo lynes.</li> <li>■ Sudėtinė baterija arba styginė žoliapjovė yra per daug įkaitusi.</li> <li>■ Sudėtinė baterija atjungta nuo įrankio.</li> <li>■ Sudėtinė baterija visiškai išsikrovusi.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Išimkite sudėtinę bateriją ir pritvirtinkite žoliapjovės apsaugą.</li> <li>■ Naudokite rekomenduojamą nailoninį pjovimo lynes, kurios skersmuo 2,4 mm.</li> <li>■ Atvésinkite bateriją arba styginę žoliapjovę.</li> <li>■ Vėl įdėkite sudėtinę bateriją.</li> <li>■ Įkraukite sudėtinę bateriją.</li> </ul>  |
| Žoliapjovės galvutė ne-padaudua pjovimo lyneliu. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ant variklio veleno arba žoliapjovės galvutės apsivyniojusi žolė.</li> <li>■ Ritėje nepakanka pjovimo lynelio arba lynelis nutrūko ties galvutės plyšiu.</li> <li>■ Lynelis susipainiojo.</li> <li>■ Lynelis per trumpas.</li> <li>■ Naudojamas per sunkus pjovimo lynes.</li> <li>■ Žoliapjovės galvutės gedimas.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sustabdykite žoliapjovę, išimkite bateriją ir tuomet nuvalykite variklio veleną ir žoliapjovės galvutę.</li> <li>■ Išimkite bateriją ir pakeiskite pjovimo lynelį; vadovaukitės šio vadovo skyriumi „<b>LYNELIO KEITIMAS</b>“.</li> <li>■ Išimkite bateriją, ištraukite lynelį iš žoliapjovės galvutės ir iš naujo pervyniokite; vadovaukitės šio vadovo skyriumi „<b>PJOVIMO LYNELIO SUVYNYIOJIMAS</b>“.</li> <li>■ Išimkite bateriją ir rankomis ištraukite pjovimo lynelio galus, spaudžiodami ir atleisdami žoliapjovės galvutę.</li> <li>■ Naudokite rekomenduojamą nailoninį pjovimo lynes, kurios skersmuo 2,4 mm.</li> <li>■ Kreipkitės pagalbos į EGO klientų aptarnavimo skyrių.</li> </ul> |

LT



| PROBLEMA  | PRIEŽASTIS   | SPRENDIMAS  |
|---|--|---|
| Žoliapjovės galvutė nuolat automatiškai ilgina lynelį.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Naudojamas per lengvas pjovimo lynelis.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Naudokite rekomenduojamą nailoninį pjovimo lynelį, kurios skersmuo 2,4 mm.</li> </ul>  |
| Žolė apsivynioja aplink žoliapjovės galvutę ir variklio korpusą.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aukštą žolę pjaunate palei žemę.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kad ant žoliapjovės galvutės neapsivyniotų žolę, aukštą žolę pjaukite iš viršaus į apačią, vienu kartu nupjaudami ne daugiau kaip 20 cm jos aukščio.</li> </ul>  |
| Peilis nenukerta pjovimo lynelio.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atšipo pjovimo lynelio nukirtimo peilis ant apsaugos krašto.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lynelio nukirtimo peilį pagalaskite dilde arba pakeiskite nauju peiliu pagal instrukcijas.</li> </ul>  |
| Įtrūkimai ant žoliapjovės galvutės.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Žoliapjovės galvutė sudilo.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nedelsdami pakeiskite pjovimo lyneli; vadovaukitės šio vadovo skyriumi „LYNELIO KEITIMAS“.</li> </ul>  |
| Nepavyksta tinkamai užvynioti pjovimo lynelio ant žoliapjovės galvutės ritės. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Naudojamas netinkamas pjovimo lynelis.</li> <li>Žoliapjovės galvutėje susikaupė žolių atliekų ar nešvarumų, kurie trukdo ritei suktis.</li> <li>Variklis perkaitės dėl to, kad pakartotinai naudojama lynelio suvyniojimo sistema.</li> <li>Žemas baterijos įkrovos lygis.</li> <li>Lynelis neužvyniotas ant ritės bloko.</li> <li>Žoliapjovės galvutė sugedo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Siūlome naudoti originalų EGO nailoninį pjovimo lynelį. Jei naudojate EGO nailoninį lynelį, bet problema išlieka, kreipkitės patarimo į EGO klientų aptarnavimo skyrių.</li> <li>Išimkite bateriją, atidarykite žoliapjovės galvutę ir kruopščiai ją išvalykite.</li> <li>Palikite styginę žoliapjovę padirbtį kelias minutes be apkrovos, kad atvésintumėte variklį, o po to pabandykite iš naujo suvynioti stygą.</li> <li>Įkraukite bateriją.</li> <li>Ištraukite lynelį ir vėl jį įdėkite.</li> <li>Kreipkitės pagalbos į EGO klientų aptarnavimo skyrių.</li> </ul> |
| Kišamas lynelis nepralenda pro žoliapjovės galvutę.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pjovimo lynelis gale suskilęs arba sulenkta.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nupjaukite susidévéjusį lynelio galą ir vėl įdėkite.</li> </ul>  |

LT

## GARANTIJA

### EGO GARANTIJOS TAIŠYKLĖS

Jei norite sužinoti visas EGO garantinių taisyklių sąlygas, apsilankykite interneto svetainėje [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com).

164

AKUMULIATORINĖ ŽOLIAPJOVĖ SU 56 VOLTŲ LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUMI — ST1610E-T

**IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS!****IZLASIET LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU****Drošības brīdinājums**


Valkāt acu aizsarglīdzekļus. Lietojot šo izstrādājumu, vienmēr Valkājet aizsargbrilles vai aizsargbrilles ar sānu aizsargiem un pilnu sejas aizsargu.



Valkāt dzirdes aizsarglīdzekļus. Strādājot ar šo izstrādājumu— vienmēr izmantojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.



Elektrisko izstrādājumu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Nogādāt uz pilnvarotu pārstrādes punktu.



Ieturiet drošu attālumu — attālumam starp iekārtu un tuvumā esošām nepiederošām personām jābūt vismaz 15 m (50 pēdas)



Pirms apkopes vai tīrišanas darbu veikšanas atvienojiet akumulatora bloku no auklas trimmera



Šis izstrādājums atbilst piemērojamām Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

**A**

Ampēri

V

Spriegums

**Cm**

Centimetrs

mm

Milimetrს

**—**

Līdzstrāva

kg

Kilograms

**... /min**

Minūtē

**DROŠĪBAS APZĪMĒJUMS**

Jebkura elektroinstrumenta lietošanas laikā acīs var iekļūt svešķermenji, kas var radīt smagu acu traumu. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas vienmēr uzvelciet aizsargbrilles vai aizsargbrilles ar sānu aizsargiem un, ja nepieciešams, pilnu sejas aizsargmasku. Iesakām izmantot aizsargmasku ar plašu skata leņķi, ko uzvelk virs parastajām brillēm, vai arī standarta aizsargbrilles ar sānu aizsargiem.



Lai mazinātu traumu gūšanas bīstamību, lietotājam jāizlasa lietotāja rokasgrāmata.



Neizmantojiet lietū vai neatstājiet ārā, kamēr līst lietus.



Garantētais skaņas intensitātes līmenis.



Uzmanieties no priekšmetiem, ko izsviež iekārta — priekšmeti, ko izmet iekārta, var atlēkt atpakaļ un izraisīt lietotājam traumu vai sabojāt īpašumu. Lietojot auklas trimmeri, sekojiet, lai citi cilvēki un mājdzīvnieki neatrastos tā tuvumā.



Neizmantojiet auklas trimmerim metāla asmeņus



Šis izstrādājums atbilst piemērojamām EK direktīvām.

**LV**



## SPECIFIKĀCIJAS

|  |   |
|--|---|
| Spriegums  | 56 V ---  |
| Apgriezienu skaits, strādājot bez slodzes  | Zema ātruma diapazons:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup><br>Liela ātruma diapazons:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup>   |
| Griezējaukla mehānisms   | LINE-IQ PADEVE  |
| Griezējaukla veids   | 2,4 mm neilona griezējaukla   |
| Plaušanas platums  | 40 cm   |
| Ieteicamā darba temperatūra  | 0°C - 40°C  |
| Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra   | -20°C līdz 70°C   |
| Svars (bez akumulatora bloka)  | 3,5 kg  |
| Izmērītais skaņas intensitātes līmenis L <sub>WA</sub>                                 | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)   |
| Trokšņa spiediena līmenis pie lietotāja auss L <sub>PA</sub>                           | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)   |
| Garantētais skaņas intensitātes līmenis L <sub>WA</sub> (mērīts saskaņā ar 2000/14/EK) | 92 dB(A)  |
| Vibrācijas ietekmes novērtējums a <sub>h</sub>   | Priekšējais rokturis<br>3,89 m/s <sup>2</sup><br>K = 1,5 m/s <sup>2</sup><br><br>Aizmugurējais rokturis<br>2,7 m/s <sup>2</sup><br>K = 1,5 m/s <sup>2</sup> |

- LV
- Norādītā vibrāciju kopējā vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes metodi un var tikt izmantota, lai salīdzinātu vairākus instrumentus.
  - Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.

**PIEZĪME!** Vibrāciju emisijas faktiskajā elektroinstrumenta darbināšanas laikā var atšķirties no norādītās vērtības. Lai pasargātu operatoru, lietotājam jāvalkā cimdi un dzirdes aizsarglīdzekļi atbilstoši faktiskajiem darba apstākļiem.

## APRAKSTS

### PĀRZINIET SAVU AUKLAS TRIMMERI (A1 att.)

- Regulējamā ātruma slēdzis
- Aizmugurējais rokturis
- Fiksācijas mēlite
- 2 ātrumu pārslēgšanas slēdzis

- Ātruma indikators
- Augstuma bloķēšanas gredzens
- Ātri regulējams priekšējais rokturis
- Ātrās atlaišanas svira
- Ēnģe un bloķēšanas skrūve
- POWERLOAD™ poga
- Trimmera galva (ar LINE-IQ padevi)
- Griezējaukla
- Atlaišanas izcilnis
- Auklas griezējasmens
- Aizsargs
- Izsviešanas mehānisms
- Slēgmehānisms
- Akumulatora atbrīvošanas poga
- Sešskaldņu uzgriežņu atslēga
- Plecu siksna cilpa
- Plecu siksna

## IEPAKOJUMA SATURA SARAKSTS (A1 ATT.)

## MONTĀŽA

### VĀRPSTAS ATLOCĪŠANA

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Neturiet vārpstu aiz savienojumvietai, lai tajās neiespiestu plaukstu vai pirkstus.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Nemēģiniet iedarbināt trimmeri, kamēr nav nobloķēta vārpsta.

Uzmanīgi atlokiet vārpstu, lai kabelis palikuši vārpstas iekšpusē, un pieskrūvējiet ar skrūvi, izmantojot komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu (B1 un B2 att.).

### AIZSARGA MONTĀŽA

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Uzstādot vai nomainot aizsargu, vienmēr valkājiet cimdus. Esiet piesardzīgi, rīkojoties ar asmens aizsargu, un sargiet savas rokas no traumām, ko var izraisīt asmens.

Novietojiet trimmeri tādā veidā, lai tā galva būtu vērsta uz augšu (C1 att.). Novietojiet aizsarga montāžas caurumus vienā līmenī ar caurumiem pamatnē, pēc tam noliksējiet aizsargu vārpstas pamatnē, ieskrūvējot abas skrūves (C2 att.).

**PIEZĪME!** Pārliecībieties, vai aizsargs ir piestiprināts pareizi tā, kā norādīts C1 un C2 attēlos; nepareizi uzstādīts

aizsargs ir joti bīstams!

## PRIEKŠĒJĀ ROKTURA UZSTĀDĪŠANA UN REGULĒŠANA

- Atskrūvējiet un nogemiet ātrās atbrīvošanas sviru un spārnuzgriezni no priekšējā roktura (D1 att.).

|      |                      |      |                        |
|------|----------------------|------|------------------------|
| D1-1 | Priekšējais rokturis | D1-2 | Stiprinājuma bloks     |
| D1-3 | Spārnuzgrieznis      | D1-4 | Ātrās atlaišanas svira |

- Uzspiediet priekšējo rokturi uz vārpstas montāžas vietā starp augstuma bloķēšanas gredzenu un enģi (D2 att.).
- Ievietojet stiprinājuma bloku roktura gropē (D3 att.).
- Uzstādiet ātrās atbrīvošanas sviru un pievelciet ar spārnuzgriezni. Pārliecieties, vai priekšējais rokturis ir vērts uz augšu un virzienā uz aizmugurējā roktura augšējo daļu (D4 att.).
- Pavelciet ātrās atbrīvošanas sviru uz augšu, lai pārvietotu/pagrieztu priekšējo rokturi ērtā darba pozīcijā, un pēc tam nosifikējiet ātrās atbrīvošanas sviru (D5 att.).

**PIEZĪME!** Priekšējais rokturis jānovieto uz vārpstas tikai montāžas vietā.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Neizmantojet darbarīku bez piestiprināta priekšējā palīgroktura.

## TRIMMERA AUGSTUMA REGULĒŠANA

Ja vārpstas garums nav piemērots darbam, vārpstas garumu var noregulēt ar augstuma bloķēšanas gredzena palīdzību.

- Izņemiet no trimmera akumulatoru bloku.
- Lai noregulētu trimmera augstumu (t.i., vārpstas garumu), atveriet augstuma bloķēšanas gredzenu un pēc tam noregulējiet vārpstu vēlamajā augstumā, pavirzot uz augšu vai uz leju, pēc tam nostipriniet, piespiežot bloķēšanas gredzenu (E att.).

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| E-1 | Augstuma bloķēšanas gredzens |
|-----|------------------------------|

**PIEZĪME!** Pēc trimmera augstuma nomaiņas, iespējams, būs jānoregulē priekšējais rokturis.

## PLECU SIKSNAS PIESTIPRINĀŠANA

Drošākai un labākai darbībai uzvelciet siksnu uz viena no pleciem un pāri mugurai.

- Izskrūvējiet skrūves pogu un sešstūra uzgriezni no plecu siksnes cilpas (F1 att.).

| F1-1 | Skrūves poga        | F1-2 | Sešstūra uzgrieznis |
|------|---------------------|------|---------------------|
| F1-3 | Plecu siksnes cilpa |      |                     |

- Novietojiet plecu siksnes cilpu ērtā darba pozīcijā montāžas vietā un pēc tam piestipriniet to, pievelkot skrūves pogu un sešstūra uzgriezni.
- Nospiediet plecu siksnes karabīni, lai to atvērtu, un piestipriniet plecu siksnu cilpas atverē (F2 att.).
- Noregulējiet plecu siksnes garumu un novietojumu ērtā darba stāvoklī.

## EKSPLUATĀCIJA

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Vienmēr kopā ar dzirdes aizsargglīdzekļiem Valkājiet arī aizsargbrilles vai drošības brilles ar sānu aizsargiem. Šo noteikumu neievērošanas rezultātā acis var nonākt svešķermenī vai arī jūs varat gūt citas smagas traumas.

**Apgrīšana:** zāles un nezāļu apgrīšana pie lieveņa, žoga un nojumes.

**Nogriešana:** lietojiet zāles nogriešanai vietās, kur ir grūti pieķūt ar parastu zāles plāvēju jeb plaujmašīnu.

## AKUMULATORU BLOKA IEVIETOŠANA/IZŅEMŠANA

Izmantojiet kopā tikai ar A2 attēlā norādītajiem EGO akumulatoru blokiem un lādētājiem.

Pirms pirmās lietošanas reizes akumulators ir pilnībā jāuzlādē.

LV

### Piestiprināšana

Salāgojiet akumulatora izciliņus ar stiprinājuma rievām un iespiediet akumulatoru bloku, līdz ir dzirdama „klikšķa” skaņa (G1 att.).

### Izņemšana

Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu un izņemiet akumulatoru bloku (G2 att.).

### ZĀLES TRIMMERA TURĒŠANA (H att.)

Uzlieciet plecu siksnu ekspluatācijai labākā un drošākā stāvoklī. Noregulējiet plecu siksnes garumu un novietojumu ērtā darba stāvoklī — satveriet trimmeri ar abām rokām, ar vienu satveriet priekšējo rokturi, savukārt ar otru aizmugurējo rokturi.



**PIEZĪME!** Trimmera galvai ir jāatrodas paralēli zemes virsmai atbilstošā griešanas augstumā un operatora augums nedrīkst būt saliekts.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Avārijas situācijas gadījumā neka-vējoties nonemiet plecu siksnu no pleca neatkarīgi no tā, kādā pozīcijā tā atrodas.

#### AUKLAS TRIMMERA IEDARBINĀŠANA/ APTUREŠANA (l att.)

##### Iedarbināšana

Pabīdīt fiksācijas mēlīti uz priekšu, un tad nos piediet ātruma regulēšanas slēdzi.

Slēdzim ir bezpakāpu ātruma regulēšanas funkcija. Jo stingrāk piespieziet slēdzi, jo lielāks ātrums.

|     |                   |     |                                 |
|-----|-------------------|-----|---------------------------------|
| I-1 | Fiksācijas mēlīte | I-2 | Mainīga ātruma sprūda mehānisms |
|-----|-------------------|-----|---------------------------------|

##### Apturešana

Atlaidiet ātruma regulēšanas slēdzi.

#### ĀTRUMA REGULĒŠANAS FUNKCIJA (J att.)

Auklas trimmerim ir divi ātrumi. Nospiediet 1. ātrumu pārslēgšanas slēdzi, lai mainītu zemo griešanas ātrumu uz augstāku, un otrādi.

Ātruma indikators parādis aktīvā ātruma statusu: viens indikators zemajam ātrumam un divas gaismas lielajam ātrumam. Zemais ātruma diapazons nodrošina labāku trimmera vadību un ilgāku darbības laiku ar vienu uzlādes reizi.

|     |                    |     |                               |
|-----|--------------------|-----|-------------------------------|
| J-1 | Ātruma indika-tors | J-2 | 2 ātrumu pārslēgšanas slēdzis |
|-----|--------------------|-----|-------------------------------|

LV

#### AUKLAS TRIMMERA LIETOŠANA

Pirms katras lietošanas reizes atfīriet apstrādājamo vietu. Savāciet akmeņus, stikla lauskas, naglas, vadus vai auklas, kas var tikt izsviestas vai iekļūt griešanas pierīcē. Nepieļaujiet bērnu, citu personu un mājdzīvnieku atrašanos darba vietā. Sekojiet, lai bērni, citas personas un mājdzīvnieki atrastos vismaz 15 m attālumā; vēl arvien pastāv apdraudējums, ko rada izsviesti objekti. Sekojiet, lai apkārtējie izmantoju acu aizsarglīdzekļus. Ja strādājot kāds jums tuvojas, nekavējoties apturiet motoru un griešanas pierīci.

#### Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nav bojātu/nodilušu daļu

Pārbaudiet trimmera galvu, aizsargu, plecu siksnu, plecu siksna cilpu un priekšējo rokturi. Nomainiet visas

ieplaisājušās, deformētās, saliektās vai jebkādā veidā bojātās daļas.

Ar laiku auklas griešanas asmens uz aizsarga var kļūt truls. Ieteicams periodiski asināt asmeni ar vīli vai nomainīt to.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Uzstādot vai nomainot aizsargu, asinot vai nomainot auklas griezējasmeni, vienmēr Valkājiet cīmdu. Ņemiet vērā asmens atrašanās vietu uz aizsarga, un sargiet rokas no savainošanās.

Trimmeris ir jānotīra pēc katras lietošanas reizes.

#### GRIEZĒJAUKLAS GARUMA REGULĒŠANA

Line-IQ padeves trimmera galva ir aprīkota ar progresīvu tehnoloģiju.

Ja kāds no griezējauklas galiem apgriešanas laikā nodilst Mazāk par 18 cm, trimmera galva automātiski atlaiž griezējauklu, un griezējauklas papildu daļa tieknogriezta ar auklas griezējasmeni (K att.).

**PIEZĪME!** Lai atbrīvota griezējauklu, nav nepieciešams piesist ar trimmera galvu pret zemes virsmu. Ja, plaujot zāli, jūtāt viegli trimmera galvas vibrāciju, tas nozīmē, ka automātiski tiek atbrīvota griezējaukla.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Nenojemiet un nepārveidojet auklas griešanas asmens mezglu. Pārmērīgi gara aukla izraisīs motora pārkarsanu, un var rasties smagi miesas bojājumi.

#### AUKLAS NOMAIŅA

**PIEZĪME!** Vienmēr izmantojiet ieteicamo neilona griezējauklu, kuras diametrs ir 2,4 mm.

Izmantojot citu auklu, instruments var pārkarst vai tikt bojāts.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Nekad neizmantojiet auklu ar metāla pastiprinājumiem, stiepli, virvi u.tml. Šāda veida auklas var salūst un kļūt par bīstamiem, lielā ātrumā izsviestiem objektiem.

Auklas trimmeris ir aprīkots ar uzlabotu POWERLOAD™ sistēmu. Griezējauklu uztin spolē, vienkārši nospiežot pogu. Parasti pilnas spoles uztīšana notiek 12 sekunžu laikā. **Lai samazinātu motora bojājuma iespējamību, nedarbiniet sistēmu atkārtoti pēc kārtas.**

1. Izņemiet akumulatoru bloku.
2. Nogrieziet vienu griezējauklas daļu 4 m garumā.
3. Izvelciet auklu caur vienu actīgu un piespiediet to, kamēr no pretējās actījas iznāk auklas gals (L1 att.).

|      |              |      |        |
|------|--------------|------|--------|
| L1-1 | Griezējaukla | L1-2 | Actīja |
|------|--------------|------|--------|

168

56 VOLTU LITIJAJONU AKUMULATORA BEZVADU AUKLAS TRIMMERIS — ST1610E-T

**PIEZĪME!** Lai ievietotu griezējauku, nav nepieciešams salāgot aktīnās. Ja auklu nevar ievietot aktīnā, ievietojet trimmerī akumulatoru un pēc tam ūsi nospiediet pogu POWERLOAD, lai atiestatītu uztišanas mehānismu.

4. Izņemiet akumulatoru, ja tas bija ievietots trimmerī 3. solī.
5. Izvelciet auklu no otras puses, līdz trimmera galvai abās pusēs var redzēt vienāda garuma auklu (L2 att.)
6. Ievietojet auklas trimmerī akumulatoru bloku.
7. Lai palaistu auklas uztišanas motoru, turiet nospiestu auklas uztišanas pogu POWERLOAD. Aukla tiks nepārtrauktī tīta trimmera galvā.
8. Uzmanīgi vērojet, kad pienāk auklas atlikuši daļa. Esiet gatavs atlaišot pogu, tiklīdz abās pusēs būs palikuši aptuveni 22 cm no auklas. Ūsi nospiediet auklas uztišanas pogu, lai pielāgоту garumu, līdz abās pusēs ir redzama 18 cm gara aukla (L3 att.).

**PIEZĪME!** Gadījumā, ja aukla tiek nejauši ierauta trimmera galvā, atveriet galvu un izvelciet griezējauku no spoles. Lai uzstātu auklu, izlasiet šīs rokasgrāmatas sadaļā „**GRIEZĒJAUKLAS UZTIŠANA**“ sniegto informāciju.

### GRIEZĒJAUKLAS UZTIŠANA

**PIEZĪME!** Ja griezējauka iestrēgst trimmera galvā, jāizņem atlikušā griezējaukas daļa no trimmera galvas un jāveic tālāk norādītās darbības, lai atkārtoti uzstātu auklu.

1. Izņemiet akumulatoru bloku.
2. Nospiediet atlaišanas izcīņus uz trimmera galvas un nogremiet trimmera galvas apakšējo daļu, izvelkot to uz āru (M1 un M2 att.).

|      |                        |      |               |
|------|------------------------|------|---------------|
| M1-1 | Atlaišanas<br>izcīlnis | M1-2 | Apakšējā daļa |
|------|------------------------|------|---------------|

3. Izņemiet griezējauku no trimmera galvas.
4. Ar vienu roku pieturiet trimmeri, un ar otru roku satveriet apakšējo daļu, lai salāgotu apakšējās daļas rievas ar atlaišanas izcīņiem. Piespiediet apakšējo daļu, līdz tā nosīkējas, un būs dzirdama „klikšķa” skaņa (M3 att.).

|      |                        |      |       |
|------|------------------------|------|-------|
| M3-1 | Atlaišanas<br>izcīlnis | M3-2 | Rieva |
|------|------------------------|------|-------|

5. Lai uzstātu griezējauku, ievērojet sadaļā „**AUKLAS NOMAIŅA**” sniegtos norādījumus.

### TRIMMERA GALVAS NOMAIŅA

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Ja galva pēc tās nostiprināšanas klūst vajiga, nekavējoties nomainiet to. Nekādā gadījumā nelietojet trimmeri ar valīgu griešanas pierīci. Nekavējoties nomainiet saplaisājušu, bojātu vai nolietojušos griešanas galvu pat tad, ja konstatētas tikai nenozīmīgas plaisas. Šādas pierīces var salūzt, griezoties lielā ātrumā, un radīt smagu traumu.

#### Apskatiet trimmera galvu (N1 att.)

|      |                   |      |            |
|------|-------------------|------|------------|
| N1-1 | Apakšējais vāciņš | N1-2 | Uzgrieznis |
| N1-3 | Salikta spole     | N1-4 | Bukse      |

#### Trimmera galvas noņemšana

1. Izņemiet akumulatoru bloku.
2. Nospiediet atlaišanas izcīņus uz trimmera galvas un nogremiet trimmera galvas apakšējo daļu, izvelkot to uz āru (skatīt M1 un M2 att.).
3. Izņemiet griezējauku no trimmera galvas (N2 att.).
4. Uzvelciet cimdus. Ar vienu roku satveriet spoli, lai to stabilizētu un otrā rokā pagremiet triecienu uzgriežņu atslēgu (komplektā nav iekļauta), lai atskrūvētu uzgriezni pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (N3 att.).

|      |            |      |   |
|------|------------|------|---|
| N3-1 | Uzgrieznis | N3-2 | Triecienuuzgriežņu atslēga (nav iekļauta) |
|------|------------|------|---|

5. Nogremiet no motora vārpstas spoli un bukses. Saglabājiet bukses vēlākai uzstādīšanai.
6. Nomainiet jaunu trimmera galvu un uzstādīt to tā, kā tas parādīts turpmākajos soļos.

LV

#### Jaunas trimmera galvas uzstādīšana

1. Uzstādīt bukses uz motora vārpstas un uzleciet spoli. Izmantojet triecienuuzgriežņu atslēgu, lai pievilktu uzgriezni.
2. Uzstādīt apakšējā vāciņu (skat. M3. att.).
3. Uztiniet griezējauku.
4. Iedarbiniet darbarīku, lai redzētu, vai normāli darbojas auklas trimmeris. Ja tas tā nav, uzstādīt vēlreiz, kā aprakstīts iepriekš.

## APKOPE

**▲ BRĪDINĀJUMS!** Veicot apkopi, izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas. Jebkuru citu daļu izmantošana var radīt apdraudējumu vai instrumenta bojājumus. Lai garantētu drošu un uzticamu instrumenta darbību, visi remontdarbi jāveic kvalificētam servisa speciālistam.

**▲ BRĪDINĀJUMS!** Lai izvairītos no smagām traumām, pirms instrumenta apkopes, tīrīšanas vai materiāla noņemšanas no iekārtas, izņemiet no tā akumulatoru bloku.

**▲ UZMANĪBU!** Ja ventilācijas atveres būs aizsērējušas, gaisss nevarēs iekļūt motora korpusā un motors pārkarsīs vai tiks sabojāts.

### INSTRUMENTA TĪRŠANA

- Tīriet ierīci ar mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli. Nekādā gadījumā nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu instrumentā; nekad neiegremdējiet šķidrumā nevienu no instrumenta daļām.
- Netīriet plastmasas korpusu un rokturi ar kodiņiem tīrīšanas līdzekļiem. Plastmasas daļas var sabojāt ar zināmām aromatizētām eļļām, piemēram, priežu un citrona, un šķidinātājiem, piemēram, petroleju. Elektrotrauma var radīt arī mitrums. Noslaukiet mitrumu ar mīkstu un sausu lupatiņu.
- Ventilācijas atveru tīrīšanai korpusa aizmugurē izmantojiet nelielu suku vai nelielu putekļsūcēja suku ar gaisa izplūdi.
- Ventilācijas atveres nedrīkst būt nosprostotas.

### AUKLAS GRIEZĒJASMENS UZASINĀŠANA

LV

**▲ BRĪDINĀJUMS!** Vienmēr aizsargājiet savas rokas, valkājot biezus cimdus auklas griezējasmens apkopes darbu veikšanas laikā.

1. Atskrūvējiet abas skrūves un noņemiet no aizsarga auklas griezējasmeni (O att.).
2. Nostipriniet asmeni skrūvspīlē.
3. Rūpīgi novilejiet asmens griezējmalas ar smalku zobu asināšanas vili vai asināšanas akmeni, un rīkojieties uzmanīgi, lai saglabātu oriģinālo griešanas lenķi.
4. Nomainiet aizsargam asmeni un nostipriniet to ar divām skrūvēm.

### IERĪCES UZGLABĀŠANA

- Izņemiet no trimmera akumulatoru bloku.
- Pirms uzglabāšanas rūpīgi nošķiriet instrumentu.
- Uzglabājiet instrumentu sausā, labi vēdināmā, aizslēdzamā vai augstā, bēniem nepieejamā vietā. Neuzglabājiet ierīci blakus mēslojumam, benzīnam vai citām ķimikālijām.

### Apkārtējās vides aizsardzība



Neutilizējiet elektrisko aprīkojumu, izlietoto akumulatoru un lādētāju sadzīves atkritumos! Nogādājiet šo produktu uz pilnvarotu pārstrādes punktu un sagatavojet atkritumu šķirošanai. Elektriskos instrumentus jānogādā videi nekaitīgā pārstrādes rūpnīcā.

## KĻŪDU NOVĒRŠANA

| PROBLĒMA                                   | CĒLONIS  | RISINĀJUMS   |
|--|--|--|
| Auklas trimmeris neieslēdzas.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trimmerī nav uzstādīts akumulatoru bloks.</li> <li>■ Starp trimmeri un akumulatoru nav elektriskā savienojuma.</li> <li>■ Akumulatoru bloks ir izlādējies.</li> <li>■ Bloķēšanas slēdzis nevirzās uz priekšu pirms ātruma regulēšanas slēdža nospiešanas.</li> <li>■ Motora vārpstu vai trimmera galvu nosprostojuši zāle.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uzstādīt trimmerī akumulatoru bloku.</li> <li>■ Izņemiet akumulatoru, pārbaudiet kontaktus un ievietojet atpakaļ.</li> <li>■ Uzlādējiet akumulatoru bloku.</li> <li>■ Pabūdīt fiksācijas mēlīti uz priekšu, un tad nospiediet ātruma regulēšanas slēdzi.</li> <li>■ Izņemiet zāli no motora vārpstas un trimmera galvas.</li> </ul>   |
| Auklas trimmeris apstājas griešanas laikā. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uz trimmera nav uzstādīts aizsargs, kā rezultātā griezējaukla ir par garu un rodas motora pārslodze.</li> <li>■ Izmantota smaga griezējaukla.</li> <li>■ Akumulatora bloks vai auklas trimmeris ir pārkarsis.</li> <li>■ Akumulatoru bloks ir atvienots no darbarīka.</li> <li>■ Akumulatoru bloks ir izlādējies.</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izņemiet akumulatoru bloku un uzstādīt trimmerim aizsargu.</li> <li>■ Izmantojiet ieteikto neilona griezējauklu, kuras diametrs ir 2,4 mm.</li> <li>■ Atdzesējiet akumulatoru vai auklas trimmeri.</li> <li>■ Ieliieciet atpakaļ akumulatoru bloku.</li> <li>■ Uzlādējiet akumulatoru bloku.</li> </ul>   |
| Trimmera galva nepaddod auklu.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Motora vārpstu vai trimmera galvu nosprostojuši zāle.</li> <li>■ Spolē nav pietiekami daudz auklas vai arī aukla pārtrūkst atveres actīnā.</li> <li>■ Aukla ir sapinusies.</li> <li>■ Aukla ir par ūsu.</li> <li>■ Izmantota smaga griezējaukla.</li> <li>■ Trimmera galvas darbības traucējumi.</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apturiet trimmeri, izņemiet akumulatoru un iztīriet zāli motora vārpstu un trimmera galvu.</li> <li>■ Izņemiet akumulatoru un nomainiet griezējauklu; skatiet šīs rokasgrāmatas nodāju „<b>AUKLAS MAINA</b>”.</li> <li>■ Izņemiet akumulatoru; izņemiet no trimmera galvas auklu un uztiniet no jauna; skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu „<b>GRIEZĒJAUKLAS UZTIŠANA</b>”.</li> <li>■ Izņemiet akumulatoru un ar rokām velciet auklas, vienlaikus nospiežot un atlaižot trimmera galvu.</li> <li>■ Izmantojiet ieteikto neilona griezējauklu, kuras diametrs ir 2,4 mm.</li> <li>■ Ja nepieciešams veikt labošanas darbus, sazinieties ar EGO klientu apkalpošanas nodāju.</li> </ul> |

LV



| PROBLĒMA   | CĒLONIS   | RISINĀJUMS   |
|--|---|--|
| Trimmera galva turpina automātiski atbrīvot auklu.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Izmantota pārāk viegla griezējaukla.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Izmantojiet ieteikto neilona griezējauklu, kuras diametrs ir 2,4 mm.</li></ul>   |
| Ap trimmera galvu un motora korpusu ir aptinuses zāle.             | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Garas zāles griešana pie zemes</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Grieziet garu zāli no augšas uz leju, katru reizi vienā gājiņā nogriezot pa 20 cm, lai nepieļautu zāles aptišanos.</li></ul>   |
| Asmens nenogriež auklu.  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ar laiku aizsarga auklas griešanas asmens mala klūst trula.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Uzasiniet auklas griešanas asmeni ar vīli vai nomainiet to, ievērojot norādījumus.</li></ul>   |
| Trimmera galvai parādījušās plāsas                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Trimera galva ir nodilusi.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nekavējoties nomainiet trimmera galvu, sekojot norādījumiem šīs rokasgrāmatas sadaļā „<b>TRIMMERA GALVAS NOMAIŅA</b>”.</li></ul>   |
| Griezējauklu nevar pareizi uztīt uz trimmera galvas.               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Izmantota nepiemērota griezējaukla.</li><li>■ Trimmera galvā ir uzkrājušies zāles atgriezumi vai netīrumi, kas bloķē auklas spoles kustību.</li><li>■ Motors ir pārkarsis, jo vairākkārt tika darbināta auklas uztīšanas sistēma.</li><li>■ Zema akumulatora jauda</li><li>■ Aukla nav uztīta spolē.</li><li>■ Bojāta trimmera galva.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mēs iesakām izmantot EGO oriģinālo neilona griezējauklu. Ja izmantojat EGO neilona auklu un problēma joprojām pastāv, lūdzu, vērsieties pēc padoma EGO klientu apkalpošanas centrā.</li><li>■ Izņemiet akumulatoru, atveriet trimmera galvu un rūpīgi iztīriet.</li><li>■ Ľaujiet auklas trimmerim dažas minūtes darboties bez slodzes, lai atdzesētu motoru, pēc tam mēģiniet atkārtoti uztīt auklu.</li><li>■ Uzlādējiet akumulatoru</li><li>■ Izvelciet auklu un ievietojiet to no jauna.</li><li>■ Ja nepieciešams veikt labošanas darbus, sazinieties ar EGO klientu apkalpošanas nodāļu.</li></ul> |
| levietojot auklu, griezējauklu nevar izvērt cauri trimmera galvai. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Griezējaukla ir galā sadalījusies vai saliekusies.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nogrieziet auklas nodilušo galu un ievietojiet auklu atpakaļ.</li></ul>  |

LV

## GARANTIJA

### EGO GARANTIJAS POLITIKA

Lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com), kur pieejama pilna EGO garantijas politikas noteikumu un nosacījumu versija.

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!****ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ****Προειδοποίηση ασφαλείας**

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά – Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας με πλευρική προστασία και πλήρη προστατευτική προσωπιδά κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.



Φοράτε προστατευτικά ακοής – Φοράτε πάντα προστατευτικά ακοής όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.



Τα αποβλήτα ειδών λειτερικού και λειτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τα σε εξουσιοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης.



Κρατήστε ασφαλείς αποστάσεις – Η απόσταση μεταξύ μηχανής και παρευρισκομένων πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 m (50 ft).



Αποσυνδέστε τη συστοιχία μπαταριών από το χλοοκοπτικό με μεσινέζα προτού εκτελέστε εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

A Ampere

Cm Εκατοστό

— Συνεχές ρεύμα

**ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Η λειτουργία ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να προκαλέσει την εκτόξευση ξένων αντικειμένων στα μάτια σας, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό. Προτού έκινηστε τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά με πλευρική προστασία και, εφόσον απαιτείται, πλήρη προστατευτική προσωπιδά. Συνιστούμε μια προσωπιδά ασφαλείας ευρείας όρασης, για χρήση πάνω από γυαλιά ή τα συνήθη προστατευτικά γυαλιά με πλευρική προστασία.



Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσης.



Να μη χρησιμοποιείται στη βροχή και να μην παραμένει σε εξωτερικό χώρο όταν βρέχει.



Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος.



Κίνδυνος λόγω εκσφενδονισμού αντικειμένων – Αντικείμενα που εκσφενδονίζονται μπορεί να εξοπλαστισμό, προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Εξασφαλίζετε ότι άλλα άτομα ή κατοικίδια παραμένουν μακριά από το χλοοκοπτικό με μεσινέζα όταν αυτό χρησιμοποιείται.



Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές λεπίδες στο χλοοκοπτικό με μεσινέζα.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες οδηγίες της EK.

**GR**

V Τάση

mm Χιλιοστό

kg Κιλό

... /min Ανά λεπτό



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|  |  |
|--|--|
| Τάση   | 56 V ---   |
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο  | Εύρος χαμηλής ταχύτητας: 3500-4800 min <sup>-1</sup> |
|  | Εύρος υψηλής ταχύτητας: 4000-5500 min <sup>-1</sup>  |
| Μηχανισμός μεσινέζας   | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ LINE-IQ                                   |
| Τύπος μεσινέζας  | 2,4 mm νάιλον συστρεφόμενο νήμα                      |
| Πλάτος κοπής   | 40 cm  |
| Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας  | 0°C - 40°C   |
| Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης  | -20°C - 70°C   |
| Βάρος (χωρίς συστοιχία μπαταριών)  | 3,5 kg   |
| Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος L <sub>WA</sub>                           | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)                                |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή L <sub>PA</sub>               | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)                                |
| Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος L <sub>WA</sub> (μέτρηση κατά 2000/14/EK) | 92 dB(A)   |
| Αξιολόγηση δονήσεων a <sub>n</sub>   | Μπροστινή χειρολαβή<br>K = 1,5 m/s <sup>2</sup>      |
|  | Πίσω χειρολαβή<br>K = 1,5 m/s <sup>2</sup>           |

GR

- Η δηλωθείσα συνολική τιμή κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με πρότυπη μέθοδο ελέγχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.
- Η αναφερόμενη συνολική τιμή κραδασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, για προκαταρκτική αξιολόγηση έκθεσης.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οι εκπομπές κραδασμών κατά τη διάρκεια της πραγματικής χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρουν από τη δηλωμένη τιμή στην οποία χρησιμοποιείται το εργαλείο. Για την προστασία του χειριστή, πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια και προστασία της ακοής στις πραγματικές συνθήκες χρήσης.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ

(Εικ. A1)

- Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας
- Πίσω χειρολαβή
- Γλωτίδα ασφάλισης
- Διακόπης 2 ταχυτήτων
- Ένδειξη ταχύτητας
- Κολάρο κλειδώματος ύψους
- Γρήγορα ρυθμιζόμενη μπροστινή χειρολαβή
- Μοχλός γρήγορης αποδέσμευσης
- Μεντεσές & μπουλόνι ασφάλισης
- Κουμπί POWERLOAD™
- Κεφαλή χλοοκοπτικού (με τροφοδοσία LINE-IQ)
- Μεσινέζα
- Γλωτίδα αποδέσμευσης
- Λεπίδα κοπής μεσινέζας
- Καλύπτρα
- Μηχανισμός εκτόξευσης
- Μάνταλο
- Κουμπί αποδέσμευσης συστοιχίας μπαταριών
- Εξάγωνο κλειδί
- Βρόχος ιμάντα ώμου
- Ιμάντας ώμου

### ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΕΙΚ. A1)

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

### ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ ΑΞΟΝΑ

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην κρατάτε τον άξονα από την άρθρωση, για να μην τρυπήσετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιχειρήσετε να θέσετε το θέσησετε το χλοοκοπτικό σε λειτουργία προτού να ασφαλίσετε ο άξονας. Ξεδιπλώστε προσεκτικά τον άξονα, διασφαλίζοντας ότι το καλώδιο βρίσκεται μέσα σε αυτόν, και ασφαλίστε με το μπουλόνι χρησιμοποιώντας το μηχανικό κλειδί (Εικ. B1 & B2).

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑΣ

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Φοράτε πάντα γάντια κατά την προσάρτηση ή αντικατάσταση της καλύπτρας. Προσέχετε τη λεπίδα στην καλύπτρα και προστατεύετε τα χέρια σας από τραυματισμό λόγω της λεπίδας.

Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μέτεοιον τρόπο, ώστε η κεφαλή χλοοκοπτικού να είναι στραμμένη προς τα επάνω (Εικ. C1). Ευθυγραμμίστε τις οπές τοποθέτησης της καλύπτρας με τις οπές συναρμολόγησης και, στη συνέχεια, κλειδώστε την καλύπτρα πάνω στη βάση άξονα με τις δύο βίδες (Εικ. C2).

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διασφαλίστε ότι η καλύπτρα έχει προσαρτηθεί σύμφωνα με τις Εικ. C1 και C2, ενώ οποιαδήποτε αντίστροφη προσάρτηση είναι εξαιρετικά επικινδυνή!

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

- Χαλαρώστε και αφαιρέστε το μοχλό γρήγορης αποδέσμευσης και την πεταλούδα από την μπροστινή χειρολαβή (Εικ. D1).

|      |                     |      |                              |
|------|---------------------|------|------------------------------|
| D1-1 | Μπροστινή χειρολαβή | D1-2 | Μπλοκ σύσφιξης               |
| D1-3 | Πεταλούδα           | D1-4 | Μοχλός γρήγορης αποδέσμευσης |

- Ωθήστε την μπροστινή χειρολαβή πάνω στον άξονα εντός της ζώνης τοποθέτησης μεταξύ του κολάρου κλειδώματος ύψους και του μεντεσέ (Εικ. D2).
- Εισαγάγετε το μπλοκ σύσφιξης μέσα στην εσοχή της χειρολαβής (Εικ. D3).
- Τοποθετήστε το μοχλό γρήγορης αποδέσμευσης και σφίξτε προκαταρκτικά την πεταλούδα. Βεβαιωθείτε ότι η μπροστινή χειρολαβή είναι τοποθετημένη προς τα επάνω με κατεύθυνση προς το επάνω μέρος της πίσω χειρολαβής (Εικ. D4).
- Τραβήξτε το μοχλό γρήγορης αποδέσμευσης προς τα πάνω για να μετακινήσετε/περιστρέψετε την μπροστινή χειρολαβή σε μια άνετη θέση χρήσης και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το μοχλό γρήγορης αποδέσμευσης (Εικ. D5).

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η μπροστινή χειρολαβή πρέπει να τοποθετείται στον άξονα μόνο εντός της ζώνης τοποθέτησης.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το εργαλείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να έχει στερεωθεί με ασφάλεια η μπροστινή χειρολαβή.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Εάν το μήκος του άξονα δεν είναι κατάλληλο για την εργασία που θέλετε να εκτελέσετε, μπορείτε να το ρυθμίσετε με τη βοήθεια του κολάρου κλειδώματος ύψους.

- Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών από το χλοοκοπτικό.
- Για να ρυθμίσετε το ύψος του χλοοκοπτικού (δηλ., το μήκος άξονα), ανοίξτε το κολάρο κλειδώματος ύψους και, στη συνέχεια, σύρετε τον άξονα προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο επιθυμητό ύψος, και ασφαλίστε τον στην αντίστοιχη θέση, πιέζοντας το κολάρο κλειδώματος ύψους προς τα κάτω (Εικ. E).

E-1 | Κολάρο κλειδώματος ύψους

**ΠΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η μπροστινή χειρολαβή μπορεί να χρειαστεί να επανατοποθετηθεί μετά από μεταβολή ύψους του χλοοκοπτικού.

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ IMANTA ΩΜΟΥ

Για ασφαλή και καλύτερη λειτουργία, περνάτε τον ιμάντα πάνω από έναν ώμο και κατά μήκος της πλάτη σας.

- Χαλαρώστε το βιδωτό κουμπί και το εξαγωνικό παζιμάδι από τον βρόχο του ιμάντα ώμου (Εικ. F1).

|      |                    |      |                    |
|------|--------------------|------|--------------------|
| F1-1 | Βιδωτό κουμπί      | F1-2 | Εξαγωνικό παζιμάδι |
| F1-3 | Βρόχος ιμάντα ώμου |      |                    |

- Τοποθετήστε το βρόχο του ιμάντα ώμου σε μια άνετη θέση χρήσης εντός της ζώνης εγκατάστασης και, στη συνέχεια, στερεώστε τον σφίγγοντας το βιδωτό κουμπί και το εξαγωνικό παζιμάδι.
- Πίεστε το καραμπίνε του ιμάντα ώμου προς τα κάτω για να το ανοίξετε και προσαρτήστε τον ιμάντα ώμου στην οπή του υπάρχει στο βρόχο του ιμάντα (Εικ. F2).
- Ρυθμίστε το μήκος και την τοποθέτηση του ιμάντα ώμου σε μια άνετη θέση.

GR

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή προστασία για τα μάτια με πλάγια προστατευτικά μάζι με προστασία ακοής. Στην αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να υπάρχει εκτόξευση αντικειμένων στα μάτια σας και άλλοι πιθανοί τραυματισμοί.

**Κούρεμα** γραστιδιού και αγριόχορτων γύρω από βεράντες, φράχτες και καταστρώματα.



Κοπή γρασιδιού που κόβεται δύσκολα με κοινή χλοοκοπτική μηχανή.

#### ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ/ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Να χρησιμοποιείται μόνο με τις συστοιχίες μπαταριών και τους φορτιστές της EGO που αναφέρονται στην Εικ. A2

**Φορτίστε πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.**

#### Προσάρτηση

Ευθυγραμμίστε τις νευρώσεις της συστοιχίας μπαταριών με τις οπές τοποθέτησης και πίεστε τη συστοιχία μπαταριών προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε «κλικ» (Εικ. G1).

#### Αφαίρεση

Πίεστε το κουμπί αποδέσμευσης της συστοιχίας μπαταριών και τραβήγτε την προς τα έξω (Εικ. G2).

#### ΚΡΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ (Εικ. H)

Για ασφαλέστερη και καλύτερη λειτουργία, τοποθετήστε τον ιμάντα ώμου εγκάρσια στον ώμο. Ρυθμίστε το μήκος και την τοποθέτηση του ιμάντα ώμου σε μια άνετη θέση – κρατήστε το χλοοκοπτικό και με τα δύο χέρια: το ένα χέρι στην πίσω χειρολαβή και το άλλο στην μπροστινή χειρολαβή.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η κεφαλή χλοοκοπτικού πρέπει να είναι παράλληλη προς το έδαφος σε μια σωστή απόσταση κοπής χωρίς ο χειριστής να σκύβει.

**ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε περίπτωση επειγόντος περιστατικού, βγάλτε αμέσως τον ιμάντα ώμου, ανεξάρτητα από τον τρόπο που τον έχετε τοποθετήσει.

#### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ (Εικ. I)

#### Ενεργοποίηση

Μετακινήστε τη γλωττίδα ασφάλισης προς τα εμπρός και μετά πιέστε τη σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας.

Ο διακόπτης-σκανδάλη διαθέτει αιβαθμίδωτη ρύθμιση ταχύτητας. Όσο πιο πολύ πιέζετε τη σκανδάλη, τόσο αυξάνεται η ταχύτητα.

|     |                    |     |                               |
|-----|--------------------|-----|-------------------------------|
| I-1 | Γλωττίδα ασφάλισης | I-2 | Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας |
|-----|--------------------|-----|-------------------------------|

#### Απενεργοποίηση

Αποδεσμένετε τη σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας.

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Εικ. J)

Το χλοοκοπτικό με μεσινέζα διαθέτει δύο ταχύτητες. Πατήστε το διακόπτη 2 ταχυτήτων για εναλλαγή της ταχύτητας κοπής μεταξύ χαμηλής και υψηλής.

Η ένδειξη ταχύτητας θα προβάλει την κατάσταση της ενεργής ταχύτητας: μία λογνία για χαμηλή ταχύτητα και δύο για υψηλή ταχύτητα. Το εύρος χαμηλής ταχύτητας παρέχει καλύτερο έλεγχο του χλοοκοπτικού και περισσότερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση.

|     |                   |     |                       |
|-----|-------------------|-----|-----------------------|
| J-1 | Ένδειξη ταχύτητας | J-2 | Διακόπτης 2 ταχυτήτων |
|-----|-------------------|-----|-----------------------|

#### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ

Καθαρίζετε την περιοχή κοπής πριν από κάθε χρήση. Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα, όπως πέτρες, σπασμένα γυαλιά, καρφιά, σύρματα ή μεσινέζες, τα οποία μπορεί να εκσφενδονιστούν ή να εμπλακούν στο προσάρτημα κοπής. Απομακρύνετε παιδιά, παρευρισκόμενους και κατοικίδια από το χώρο. Τα παιδιά, οι παρευρισκόμενοι και τα κατοικίδια πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 15 μ. Ενδέχεται να εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για τους παρευρισκόμενους λόγω εκσφενδονισμού αντικείμενων. Ενθαρρύνετε τους παρευρισκόμενους να φορούν προστασία για τα μάτια. Εάν σας προσεγγίσει κάποιος, απενεργοποιήστε αμέσως τον κινητήρα και το προσάρτημα κοπής.

**Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε για εξαρτήματα με ζημιές/φθορές**

Ελέγχετε την κεφαλή του χλοοκοπτικού, την καλύπτρα, τον ιμάντα ώμου, το βρόχο του ιμάντα ώμου και την μπροστινή χειρολαβή. Αντικαθιστάτε εξαρτήματα που είναι ραγισμένα, στρέβλωμένα, λυγισμένα ή κατεστραμμένα κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Η λεπίδα κοπής μεσινέζας στην άκρη της καλύπτρας μπορεί να στομώσει με την πάροδο του χρόνου. Συνιστάται να την τροχίζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα με μια λίμα ή να την αντικαθιστάτε με νέα.

**ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Φοράτε πάντα γάντια κατά την τοποθέτηση ή αντικατάσταση της καλύπτρας ή κατά το τρόχισμα ή την αντικατάσταση της λεπίδας. Προσέχετε τη θέση της λεπίδας στην καλύπτρα και προστατεύετε τα χέρια σας από τραυματισμό.

**Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε το χλοοκοπτικό.**

#### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

Η κεφαλή τροφοδοσίας του χλοοκοπτικού Line-IQ είναι έξοπλισμένη με προηγμένη τεχνολογία.

Εάν οποιοδήποτε άκρο της μεσινέζας φθαρεί κατά λιγότερο από 18 cm κατά το κόψιμο, η κεφαλή του χλοοκοπτικού θα αποδεσμεύσει αυτόματα νέα μεσινέζα, ενώ η λεπίδα κοπής μεσινέζας θα κόψει το επιπλέον τμήμα της μεσινέζας (Εικ. K).

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δεν χρειάζεται να χτυπήσετε την κεφαλή του χλοοκοπτικού για να αποδεσμευτεί μεσινέζα. Εάν αισθανθείτε ένα ελαφρύ τράνταγμα της κεφαλής του χλοοκοπτικού κατά το κόψιμο του γραστιδιού, αυτό οφείλεται στην αυτόματη αποδεσμευση μεσινέζας.

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην απομακρύνετε τη μονάδα λεπίδας κοπής νήματος. Το υπερβολικά μεγάλο μήκος μεσινέζας θα προκαλέσει υπερθέρμανση στον κινητήρα και μπορεί να προκύψει σοβαρός τραυματισμός.

#### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε πάντα τη συνιστώμενη νάιλον μεσινέζα διαμέτρου 2,4 mm.

Η χρήση διαφορετικής μεσινέζας μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή ζημιά στο ηλεκτρικό εργαλείο.

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεσινέζα ενισχυμένη με μέταλλο, καλώδιο ή σχοινί. Αυτές μπορεί να σπάσουν και να εκτοξευθούν.

Το χλοοκοπτικό με μεσινέζα είναι εξοπλισμένο με ένα προηγμένο σύστημα POWERLOAD™. Το νήμα κοπής μπορεί να τυλιχτεί επάνω στο καρούλι απλά πιέζοντας ένα μόνο κουμπί. Η φόρτωση ενός πλήρους καρουσιού απαιτεί συνήθως 12 δευτερόλεπτα. **Αποφεύγετε την επαναλαμβανόμενη λειτουργία του συστήματος τυλίγματος με γρήγορες διαδοχικές διαδικασίες, ώστε να μειώσετε την πιθανότητα ζημιάς στον κινητήρα.**

1. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών.
2. Κόψτε ένα κομμάτι μεσινέζας 4 m.
3. Εισαγάγετε τη μεσινέζα στο οφθαλμίδιο και ωθήστε την όσο χρειαστεί, προκειμένου να βγει από το άλλο οφθαλμίδιο (Εικ. L1).

|      |            |      |            |
|------|------------|------|------------|
| L1-1 | Νήμα κοπής | L1-2 | Οφθαλμίδιο |
|------|------------|------|------------|

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δεν χρειάζεται να ευθυγραμμίσετε τα οφθαλμίδια για να τοποθετήσετε τη μεσινέζα. Εάν η μεσινέζα δεν μπορεί να εισαχθεί στο οφθαλμίδιο, προσαρτήστε τη συστοιχία μπαταριών στο χλοοκοπτικό και, στη συνέχεια, πατήστε στιγμιαία το κουμπί POWERLOAD για να επαναφέρετε το μηχανισμό τυλίγματος.

4. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών εάν έχει τοποθετηθεί στο χλοοκοπτικό στο βήμα 3.

5. Τραβήγτε τη μεσινέζα από την άλλη πλευρά, ώσπου να έχετε ίσα μήκη μεσινέζας και στις δύο πλευρές της κεφαλής χλοοκοπτικού (Εικ. L2).
6. Εγκαταστήστε τη συστοιχία μπαταριών στο χλοοκοπτικό με μεσινέζα.
7. Πλέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί POWERLOAD για να εκκινήσετε τον κινητήρα τυλίγματος μεσινέζας. Η μεσινέζα θα τυλιγεται συνεχώς στην κεφαλή χλοοκοπτικού.
8. Παρακολουθείτε προσεκτικά το υπολειπόμενο μήκος της μεσινέζας. Προετοιμαστείτε για αποδέσμευση του κουμπιού μόλις μένουν περ. 22 cm μεσινέζας σε κάθε πλευρά. Πλέστε στιγμιαία το κουμπί φόρτωσης μεσινέζας για να προαρμόσετε το μήκος σε 18 cm ορατής μεσινέζας σε κάθε πλευρά (Εικ. L3).

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε περίπτωση που το νήμα τραβήγτει κατά λάθος στην κεφαλή χλοοκοπτικού, ανοίξτε την κεφαλή και τραβήγτε το νήμα κοπής έξω από το καρούλι. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «**ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ**» στο παρόν εγχειρίδιο για να επαναποθετήσετε τη μεσινέζα.

#### ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν η μεσινέζα κολλήσει στην κεφαλή του χλοοκοπτικού, θα πρέπει να αφαιρέσετε την υπόλοιπη μεσινέζα από την κεφαλή του χλοοκοπτικού και να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να επαναποθετήσετε τη μεσινέζα.

1. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών.
2. Πλέστε τις γλωττίδες αποδέσμευσης στην κεφαλή του χλοοκοπτικού και αφαιρέστε το συγκρότημα κάτω καλύμματος της κεφαλής χλοοκοπτικού τραβώντας το ευθεία προς τα έξω (Εικ. M1 & M2).

| M1-1 | Γλωττίδα αποδέσμευσης | M1-2 | Συγκρότημα κάτω καλύμματος |
|------|-----------------------|------|----------------------------|
|      |                       |      |                            |

3. Αφαιρέστε τη μεσινέζα από την κεφαλή του χλοοκοπτικού.
4. Κρατώντας με το ένα χέρι το χλοοκοπτικό χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να πιάσετε το συγκρότημα κάτω καλύμματος και ευθυγραμμίστε τις υποδοχές στο συγκρότημα κάτω καλύμματος με τις γλωττίδες αποδέσμευσης. Πλέστε το συγκρότημα κάτω καλύμματος μέχρι να κουμπώσει στη θέση του, οπότε και θα ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο «κλικ» (Εικ. M3).



|      |                       |      |         |
|------|-----------------------|------|---------|
| M3-1 | Γλωπτίδα αποδέσμευσης | M3-2 | Υποδοχή |
|------|-----------------------|------|---------|

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ» στο παρόν εγχειρίδιο για να επαναφορώσετε τη μεσινέζα κοπής.

#### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν η κεφαλή λασκάρει μετά τη στερέωση της, αντικαταστήστε την αμέσως. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα χλοοκοπτικό με λασκαρισμένο προσάρτημα κοπής. Αντικαθιστάτε μια ραγισμένη, με ζημιές ή φθαρμένη κεφαλή κοπής αμέσως, ακόμα και εάν η ζημιά είναι μόνο επιφανειακές ρωγμές. Τέοια προσαρτήματα μπορεί να σπάσουν σε υψηλή ταχύτητα και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

#### Γνωρίστε την κεφαλή του χλοοκοπτικού (Εκ. N1)

|      |                      |      |          |
|------|----------------------|------|----------|
| N1-1 | Κάτω κάλυμμα         | N1-2 | Παξιμάδι |
| N1-3 | Συγκρότημα καρουλιού | N1-4 | Χιτώνιο  |

#### Αφαίρεση της κεφαλής χλοοκοπτικού

- Αφαίρεστε τη συστοιχία μπαταριών.
- Πιέστε τις γλωπτίδες αποδέσμευσης στην κεφαλή του χλοοκοπτικού και αφαίρεστε το κάτω κάλυμμα της κεφαλής χλοοκοπτικού τραβώντας το ευθεία προς τα έξω (βλ. Εικ. M1 & M2).
- Αφαίρεστε τη μεσινέζα από την κεφαλή του χλοοκοπτικού (Εικ. N2).
- Φοράτε γάντια. Χρησιμοποιήστε το ένα χέρι για να πιάσετε το συγκρότημα καρουλιού και να το σταθεροποιήσετε και το άλλο χέρι για να κρατήσετε το γαλλικό κλειδί κρούσης (δεν περιλαμβάνεται) για το αριστερόστροφο λασκάρισμα του παξιμαδιού (Εικ. N3).

|      |          |      |  |
|------|----------|------|--|
| N3-1 | Παξιμάδι | N3-2 | Γαλλικό κλειδί κρούσης<br>(δεν περιλαμβάνεται) |
|------|----------|------|--|

- Αφαίρεστε το συγκρότημα καρουλιού και το δακτύλιο από τον άξονα κινητήρα. Αποθηκεύστε το δακτύλιο για μεταγένεστερη συναρμολόγηση.
- Αντικαταστήστε με μια νέα κεφαλή χλοοκοπτικού και τοποθετήστε την με τα εξής βήματα.

#### Εγκατάσταση νέας κεφαλής χλοοκοπτικού

- Τοποθετήστε το δακτύλιο στον άξονα κινητήρα και τοποθετήστε το συγκρότημα καρουλιού στη θέση του. Χρησιμοποιήστε ένα γαλλικό κλειδί κρούσης για να συσφίξετε το παξιμάδι.
- Τοποθετήστε το συγκρότημα κάτω καλύμματος (βλ. Εικ. M3).
- ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΚΟΠΗΣ
- Εκκινήστε το εργαλείο για να δείτε εάν το χλοοκοπτικό με μεσινέζα λειτουργεί φυσιολογικά. Στην αντίθετη περίπτωση, επανασυναρμολογήστε όπως περιγράφεται παραπάνω.

#### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά τη συντήρηση του εργαλείου, χρησιμοποιείτε μόνο όμοια ανταλλακτικά. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή υλικές ζημιές. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοποιησία, όλες οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρός τραυματισμός, αποσυνδέστε τη συστοιχία μπαταριών από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν από τη συντήρηση, τον καθαρισμό ή την αφαίρεση υλικού από τη μονάδα.

**▲ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα εμπόδια στις οπές εμποδίζουν ροή του αέρα στο περιβλήμα κινητήρα και προκαλούν υπερθέρμανση ή τη ζημιά σε αυτόν.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- Καθαρίζετε τη μονάδα, χρησιμοποιώντας ένα νωπό πανί με ήπιο απορρυπαντικό. Δεν πρέπει να εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρά.
- Μη χρησιμοποιήστε κανένα δραστικό απορρυπαντικό πάνω στο πλαστικό περιβλήμα ή τη χειρολαβή. Αυτά μπορούν να καταστραφούν από ορισμένα αρωματικά έλαια, όπως πεύκο και λεμόνι, καθώς και από διαλύτες, όπως η κηροζίνη. Η υγρασία μπορεί, επίσης, να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Σκουπίζετε ενδεχόμενη υγρασία με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Χρησιμοποιείτε μια μικρή βούρτσα ή την έξοδο αέρα μιας μικρής ηλεκτρικής αναρροφητικής βούρτσας για να καθαρίσετε τις οπές αερισμού και το πίσω περιβλήμα.
- Διατηρείτε τα ανοίγματα αερισμού χωρίς εμπόδια.

GR

178

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 56 VOLT ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ — ST1610E-T

**ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ**

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προσέχετε πάντα τα χέρια σας, φορώντας ανθεκτικά γάντια όταν πραγματοποιείτε συνήρροση στη λεπίδα κοπής μεσινέζας.

1. Χαλαρώστε τις δύο βίδες και αφαιρέστε τη λεπίδα κοπής μεσινέζας από την καλύπτρα (Εικ. Ο).

|     |       |     |                      |
|-----|-------|-----|----------------------|
| O-1 | Βίδες | O-2 | Λεπίδα κοπής νήματος |
|-----|-------|-----|----------------------|

2. Ασφαλίζετε τη λεπίδα σε μια μέγγενη.
3. Λιμάρετε προσεκτικά τις ακμές της κοπής της μεσινέζας με μια λίμα λεπτής οδόντωσης ή ακονόπετρα, διατηρώντας όμως σταθερή την αρχική γωνία της ακμής κοπής.
4. Αντικαταστήστε τη λεπίδα πάνω στην καλύπτρα και ασφαλίστε την στη θέση της με δύο βίδες.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ**

- Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών από το χλοοκοπτικό.
- Καθαρίστε το εργαλείο σχολαστικά προτού το αποθηκεύσετε.
- Αποθηκεύστε τη μονάδα σε στεγνό, καλά αεριζόμενο, κλειδωμένο ή ανυψωμένο χώρο, μακριά από τα παιδιά. Μην αποθηκεύετε τη μονάδα επάνω ή δίπλα σε λιπάσματα, βενζίνη ή άλλες χημικές ουσίες.

**Προστασία του περιβάλλοντος**

Μην απορρίπτετε ηλεκτρικό εξοπλισμό, παλιές μπαταρίες και φορτιστές στα οικιακά απορρίμματα! Μεταφέρετε αυτό το προϊόν σε εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακύκλωσης και παραδώστε το για έχχωριστή συλλογή. Τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να επιστρέφονται σε περιβαλλοντικά συμβατή μονάδα ανακύκλωσης.

GR



## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ  | ΑΙΤΙΑ   | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  |
|---|---|---|
| Το χλοοκοπτικό με μεσινέζα δεν ενεργοποιείται.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Η συστοιχία μπαταριών δεν έχει προσαρτηθεί στο χλοοκοπτικό.</li> <li>■ Δεν υπάρχει ηλεκτρική επαφή μεταξύ ψαλιδιού και συστοιχίας μπαταριών.</li> <li>■ Η συστοιχία μπαταριών έχει αδειάσει.</li> <li>■ Ο διακόπητς κλειδώματος δεν μετακινείται προς τα εμπρός εάν δεν πίεστε τη σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας.</li> <li>■ Ο άρχοντας κινητήρα ή η κεφαλή χλοοκοπτικού έχουν μπλοκάρει με γρασίδι.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Τοποθετήστε τη συστοιχία μπαταριών στο χλοοκοπτικό.</li> <li>■ Απομακρύνετε τη συστοιχία μπαταριών, ελέγχετε τις επαφές και εγκαταστήστε τη συστοιχία μπαταριών εκ νέου.</li> <li>■ Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών.</li> <li>■ Μετακινήστε τη γλωπίδα ασφάλισης προς τα εμπρός και μετά πιέστε τη σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας.</li> <li>■ Αφαιρέστε το γρασίδι από τον άξονα του κινητήρα και την κεφαλή του χλοοκοπτικού.</li> </ul> |
| Το χλοοκοπτικό με μεσινέζα σταματάει κατά την κοπή. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Η καλύπτρα δεν έχει τοποθετηθεί στο χλοοκοπτικό με αποτέλεσμα μια υπερβολικά μακριά μεσινέζα και την υπερφόρτωση του κινητρά.</li> <li>■ Χρησιμοποιείται μια βαριά μεσινέζα.</li> <li>■ Η συστοιχία μπαταριών ή το χλοοκοπτικό με μεσινέζα είναι υπερβολικά ζεστά.</li> <li>■ Το πακέτο μπαταρίας έχει αποσυνδεθεί από το εργαλείο.</li> <li>■ Η συστοιχία μπαταριών έχει αδειάσει.</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Απομακρύνετε τη συστοιχία μπαταριών και τοποθετήστε την καλύπτρα στο χλοοκοπτικό.</li> <li>■ Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη νάιλον μεσινέζα διαμέτρου 2,4 mm.</li> <li>■ Αφήστε τη συστοιχία μπαταριών ή το χλοοκοπτικό με μεσινέζα να κρυώσουν.</li> <li>■ Εγκαταστήστε εκ νέου τη συστοιχία μπαταριών.</li> <li>■ Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών.</li> </ul>   |

GR

180

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 56 VOLT ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ — ST1610E-T

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ  | ΑΙΤΙΑ   | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  |
|---|---|---|
| Η κεφαλή χλοοκοπτικού δεν προωθεί τη μεσινέζα.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ο άξονας κινητήρα ή η κεφαλή χλοοκοπτικού έχουν μπλοκάρει με γρασίδι.</li> <li>■ Δεν υπάρχει επαρκής μεσινέζα στο καρούλι ή η μεσινέζα αποδεσμεύεται από το αιφθαλμίδιο.</li> <li>■ Η μεσινέζα έχει μπλεχτεί.</li> <li>■ Η μεσινέζα είναι υπερβολικά κοντά.</li> <li>■ Χρησιμοποιείται μια βαριά μεσινέζα.</li> <li>■ Δυσλειτουργία της κεφαλής του χλοοκοπτικού.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Απενεργοποιήστε το χλοοκοπτικό, απομακρύνετε τη μπαταρία και καθαρίστε τον άξονα κινητήρα και την κεφαλή χλοοκοπτικού.</li> <li>■ Αφαιρέστε την μπαταρία και αντικαταστήστε τη μεσινέζα σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ» στο παρόν εγχειρίδιο.</li> <li>■ Αφαιρέστε την μπαταρία, αφαιρέστε τη μεσινέζα από την κεφαλή του χλοοκοπτικού και τυλίξτε εκ νέου. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ» στο παρόν εγχειρίδιο.</li> <li>■ Απομακρύνετε τη μπαταρία και τραβήγτε τη μεσινέζα με το χέρι, ενώ πιέζετε προς τα κάτω και αποδεσμεύετε διαδοχικά την κεφαλή χλοοκοπτικού.</li> <li>■ Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη νάιλον μεσινέζα διαμέτρου 2,4 mm.</li> <li>■ Καλέστε EGO Εξυπηρέτηση πελατών για βοήθεια.</li> </ul> |
| Η κεφαλή του χλοοκοπτικού συνεχίζει να αποδεσμεύει αυτόματα μεσινέζα.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Χρησιμοποιείται μια ελαφριά μεσινέζα.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη νάιλον μεσινέζα διαμέτρου 2,4 mm.</li> </ul>   |
| Υπάρχει γρασίδι γύρω από την κεφαλή χλοοκοπτικού και το περιβλήμα κινητήρα. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Κοπή ψηλού γρασιδιού σε επίπεδο εδάφους</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Κόβετε ψηλό γρασίδι από επάνω προς τα κάτω, απομακρύνοντας όχι περισσότερα από 20 cm σε κάθε διέλευση, ώστε να εμποδίσετε την τύλιξη.</li> </ul>   |
| Η λεπίδα δεν κόβει τη μεσινέζα.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Η λεπίδα κοπής μεσινέζας στο άκρο της καλύπτρας έχει στομώσει.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ακολουθήστε τις οδηγίες για να τροχίστε με λίμα τη λεπίδα κοπής μεσινέζας ή για να την αντικαταστήστε με νέα.</li> </ul>   |
| Ρωγμές στην κεφαλή του χλοοκοπτικού   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Η κεφαλή χλοοκοπτικού έχει φθαρεί.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Αντικαταστήστε αμέσως την κεφαλή χλοοκοπτικού, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ» στο παρόν εγχειρίδιο.</li> </ul>   |

GR



| ΠΡΟΒΛΗΜΑ   | ΑΙΤΙΑ  | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  |
|--|--|---|
| Η μεσινέζα δεν τυλίγεται σωστά στην κεφαλή χλοοκοπτικού.   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Χρησιμοποιείται ακατάλληλη μεσινέζα.</li><li>■ Στην κεφαλή χλοοκοπτικού έχει συσσωρευτεί γρασίδι ή βρωμιά, μπλοκάροντας την κίνηση του καρουσιού.</li><li>■ Ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί λόγω επανειλημμένης χρήσης του συστήματος τυλίγματος μεσινέζας.</li><li>■ Χαμηλή χωρητικότητα μπαταρίας</li><li>■ Η μεσινέζα δεν τυλίγεται στο συγκρότημα καρουσιού.</li><li>■ Η κεφαλή κοπής είναι ελαπτωματική.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γνήσια νάλον μεσινέζα της EGO. Εάν το πρόβλημα επιμένει παρά τη χρήση νήματος κοπής της EGO, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EGO για βοήθεια.</li><li>■ Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών, ανοίξτε την κεφαλή χλοοκοπτικού και καθαρίστε την διεξοδικά.</li><li>■ Αφήστε το χλοοκοπτικό με μεσινέζα να λειτουργήσει χωρίς φορτίο για μερικά λεπτά, ώστε να κρυώσει ο κινητήρας, και μετά ξαναπροσπαθήστε να τοποθετήστε τη μεσινέζα.</li><li>■ Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών</li><li>■ Τραβήξτε τη μεσινέζα προς τα έξω και τοποθετήστε την ξανά.</li><li>■ Καλέστε EGO Εξυπηρέτηση πελατών για βοήθεια.</li></ul> |
| Η μεσινέζα κοπής δεν μπορεί να περάσει μέσα από την κεφαλή χλοοκοπτικού κατά την τοποθέτηση μεσινέζας. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Η μεσινέζα κοπής έχει ζεφτίσει ή λυγίσει στην άκρη.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Κόψτε τη φθαρμένη άκρη της μεσινέζας και εισαγάγετε την ξανά.</li></ul>   |

## ΕΓΓΥΗΣΗ

### ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ EGO

GR

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) για όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της πολιτικής εγγύησης EGO.

182

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 56 VOLT ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ — ST1610E-T

**TÜM TALIMATLARI OKUYUN!****KULLANIM KİLAUZUNU OKUYUN****Güvenlik Uyarısı**


**Göz Koruması Takın -** Bu ürünü kullanırken daima göz koruması, yan siperleri olan koruyucu gözlük ya da tam yüz maskesi takın.



**Kulak Koruması Takın -** Bu ürünü kullanırken daima kulak koruması takın.



Atık elektrikli ürünler, evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilmemelidir. Yetkili bir geri dönüşüm merkezine teslim edilmelidir.



**Güvenli mesafeyi korun -** Makine ile etraftakiler arasındaki mesafe en az 15 m (50 fit) olmalıdır.



Bakım veya temizlik işleri yapmadan önce bataryayı misinalı çim biçme makinesinden ayırin.



Bu ürün, yürürlükteki Birleşik Krallık yasalarına uygundur.

**A**

Amper

**Cm**

Santimetre

**---**

Doğru Akım

**GÜVENLİK SEMBOLÜ**

Elektrikli aletler kullanılırken yabancı nesneler gözlerinize fırlayabilir ve bu da gözlerinize ciddi biçimde zarar verebilir. Elektrikli aleti kullanmaya başlamadan önce daima göz koruması veya yan siperleri olan koruyucu gözlük takın ve gerektiğinde tam yüz siperi kullanın. Gözlük üzerinde kullanım için Geniş Görüşlü Güvenlik Maskesi takmanız veya yan siperleri olan standart koruyucu gözlük takmanız öneriz.



Yaralanma riskini azaltmak için kullanıcı, kullanma kılavuzunu mutlaka okumalıdır.



Bu ürünü yağmur altında kullanmayın veya yağmur yağarken dışarıda bırakmayın.



Garanti edilen ses gücü seviyesidir.



Fırlayan nesnelere dikkat edin - Fırlayan nesneler sekebilir ve yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir. Misinalı çim biçme makinesi kullanılırken diğer insanların ve evcil hayvanların uzakta olduklarıandan emin olun.



Misinalı çim biçme makinesinde metal bıçaklar kullanmayın.



Bu ürün, yürürlükteki AB yönetmeliklerine uygundur.

**TR****V** Voltaj**mm** Milimetre**kg** Kilogram**... /dk.** Dakika Başına



## TEKNİK ÖZELLİKLER

|  |   |
|--|---|
| Voltaj   | 56 V ---  |
| Yüksüz Hız   | Düşük hız aralığı: 3500-4800 dk. <sup>-1</sup><br>Yüksek hız aralığı: 4000-5500 dk. <sup>-1</sup>   |
| Kesme Misinası Mekanizması   | LINE-IQ BESLEME   |
| Kesme Misinası Türü  | 2,4 mm naylon bükülü misina   |
| Kesme Genişliği  | 40 cm   |
| Önerilen Çalışma Sıcaklığı   | 0°C - 40°C  |
| Önerilen Depolama Sıcaklığı  | -20°C - 70°C  |
| Ağırlık (batarya hariç)  | 3,5 kg  |
| Ölçülen ses gücü seviyesi L <sub>WA</sub>  | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)   |
| Operatörün kulağındaki ses basıncı seviyesi L <sub>PA</sub>                        | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)   |
| Garanti edilen ses gücü seviyesi L <sub>WA</sub> (2000/14/EC uyarınca ölçülmüştür) | 92 dB(A)  |
| Titreşim değeri a <sub>h</sub>   | Ön tutma kolu 3,89 m/sn. <sup>2</sup><br>K = 1,5 m/sn. <sup>2</sup><br>Arka tutma kolu 2,7 m/sn. <sup>2</sup><br>K = 1,5 m/sn. <sup>2</sup> |

- Beyan edilen toplam titreşim değeri, standart test yöntemine uygun olarak ölçülmüştür ve bir alet diğer bir alet ile karşılaştırmak için kullanılabilir.
- Beyan edilen toplam titreşim değeri, maruz kalma seviyesinin ilk değerlendirmesi için de kullanılabilir.

TR

**DİKKAT:** Elektrikli aletin fiili kullanımı sırasında oluşan titreşim emisyonu değeri aletin kullanım şekline bağlı olarak beyan edilen değerden farklı olabilir. Operatör korunmak için fiili kullanım koşullarında eldiven ve kulak koruması takmalıdır.

## AÇIKLAMA

### MİSINALI ÇİM BİÇME MAKİNENİZİ TANIYIN (Şek. A1)

- Değişken Hız Tetiği
- Arka Tutma Kolu
- Kilitleme Dili
- 2 Hızlı Düğme
- Hız Göstergesi

- Boy Kilitleme Mandalı
- Hızlı Ayarlanabilir Ön Tutma Kolu
- Hızlı Çıkarma Kolu
- Mafsal ve Kilitleme Cıvatası
- POWERLOAD™ Düğmesi
- Bıçme Başlığı (LINE-IQ Beslemeli)
- Kesme Misinası
- Açma Tırnağı
- Misina Kesme Bıçağı
- Siper
- Çıkarma Mekanizması
- Mandal
- Batarya Çıkarma Düğmesi
- Alyan Anahtarları
- Omuz Askısı Halkası
- Omuz Askısı

## AMBALAJ İÇERİĞİ (ŞEK. A1)

## MONTAJ

### MİLİ AÇMA

**⚠ UYARI:** Ellerinizin veya parmaklarınızın sıkışmaması için mili bağlantı yerinden tutmayın.

**⚠ UYARI:** Mil kilitlenmeden makineyi çalıştırmayın. Kablonun milin içinde olduğundan emin olarak mili yavaşça açın ve verilen anahtarı kullanarak cıvatayla mili kilitleyin (Şek. B1 ve B2).

### SİPERİ TAKMA

**⚠ UYARI:** Siperi monte ederken veya değiştirirken daima eldiven takın. Siper üzerindeki bıçağa dikkat edin ve ellerinizi bıçak yaralanmalarından koruyun.

Makinenizi kesme başlığı yukarı bakacak şekilde yerleştirin (Şek. C1). Siperin montaj delikleri ile milin montaj deliklerini hizalayın ve iki vida yardımıyla siperi mil tabanına sabitleyin (Şek. C2).

**DİKKAT:** Siperin C1 ve C2 şekillerindeki gibi takıldıgından emin olun, siperin ters takılması çok büyük tehlike oluşturur!

### ÖN TUTMA KOLUNU TAKMA VE AYARLAMA

- Hızlı çıkışma kolunu ve kelebek somunu ön tutma kolundan gevşetin ve söküün (Şek. D1).

|      |                |      |                    |
|------|----------------|------|--------------------|
| D1-1 | Ön tutma kolu  | D1-2 | Sıkıştırma bloğu   |
| D1-3 | Kelebek somunu | D1-4 | Hızlı çıkarma kolu |

- Ön tutma kolunu, boy kilitleme mandali ile mafsal arasındaki montaj bölgesi içindeki mile itin (Şekil D2).
- Sıkıştırma bloğunu tutma kolu yuvasına takın (Şek. D3).
- Hızlı çıkışma kolunu takın ve kelebek somunu önceden sıkın. Ön tutma kolunun yukarı yönlü dardanından ve arka tutma kolunun üst kısmına doğru baktığından emin olun (Şek. D4).
- Ön tutma kolunu rahat bir çalışma konumuna hareket ettirmek/döndürmek için hızlı çıkışma kolunu yukarı çekin ve ardından hızlı çıkışma kolunu kilitleyin (Şek. D5).

**DİKKAT:** Ön tutma kolu, sadece montaj bölgesinde mil üzerine yerleştirilmelidir.

**UYARI:** Ön tutma kolu güvenli bir şekilde takılmadan makine kullanılamaz.

#### BİÇME MAKİNESİ BOYUNU AYARLAMA

Milin uzunluğu çalışma için uygun değilse boy kilitleme mandali ile milin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.

- Bataryayı biçme makinesinden çıkarın.
- Bicme makinesinin boyunu ayarlamak için (ör. mil uzunluğu) boy kilitleme mandalını açın ve ardından mili yukarı veya aşağı kaydırarak istenilen boyaya getirin ve boy kilitleme mandalına bastırarak yerine sabitleyin (Şek. E).

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| E-1 | Boy kilitleme mandali |
|-----|-----------------------|

**DİKKAT:** Bicme makinesinin boyu değiştirildikten sonra ön tutma kolunun yerinin yeniden ayarlanması gerekebilir.

#### OMUZ ASKISINI TAKMA

Güvenli ve daha iyi kullanım için omuz askısını bir omzunuz üzerinden ve sırtınızdan geçirin.

- Omuz askısı halkasından topuzlu vidayı ve altigen somunu gevşetin (Şek. F1).

|      |                     |      |               |
|------|---------------------|------|---------------|
| F1-1 | Topuzlu vida        | F1-2 | Altigen somun |
| F1-3 | Omuz askısı halkası |      |               |

- Omuz askısını kurulum alanı içinde rahat bir çalışma konumuna yerleştirin ve ardından topuzlu vidayı ve altigen somunu sıkarak sabitleyin.

- Omuz askısı karabinasını açmak için karabinaya bastırın ve omuz askısını askı halkasındaki deliğe takın (Şek. F2).
- Omuz askısı uzunluğunu ve yerleşimini rahat bir çalışma konumuna ayarlayın.

#### ÇALIŞTIRMA

**UYARI:** Her zaman koruyucu gözlüğünüzü veya yan siperlikli gözlüğünüzü ve koruyucu kulaklığınıza takın. Aksi halde gözlerinizne nesneler fırlayabilir ve başka ciddi yaralanmalar oluşabilir.

**Bicme:** sundurma, çit ve zeminlerdeki çim ve yabani otlar.

**Kesme:** Normal bir bicme makinesiyle ulaşılması zor olan çimler.

#### BATARYAYI TAKMA/ÇIKARMA

Sadece Şek. A2'de listelenen EGO bataryalarını ve şarj cihazlarını kullanın.

**İlk kullanımdan önce tamamen şarj edin.**

#### Takmak İçin

Batarya dişleri ile montaj yuvalarını hizalayın ve bir "tik" sesi duyanın kadar bataryayı bastırın (Şek. G1).

#### Çıkarmak İçin

Batarya çıkışma düğmesine basın ve bataryayı çekip çıkarın (Şek. G2).

#### MİSİNALI ÇİM BİÇME MAKİNESİNİ TUTMA (Şek. H)

Güvenli ve daha iyi çalışma için omuz askısını omzunuzu takın. Omuz askısı uzunluğunu ve yerleşimini rahat bir çalışma konumuna ayarlayın. Bicme makinesini bir elinizle arka tutma kolundan ve diğer elinizle de ön tutma kolundan olacak şekilde iki elinizle tutun.

**DİKKAT:** Bicme başlığı, operatör eğilmeden uygun bir kesme mesafesinde yere paralel tutulur.

**UYARI:** Acil bir durumda, hangi şekilde takılı olursa olsun omuz askısını derhal omzunuzdan çıkarın.

#### MİSİNALI ÇİM BİÇME MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRMA/ DURDURMA (Şek. I)

#### Çalıştırmak İçin

Kilitleme dilini ileri doğru itin ve ardından değişken hız tetiğine basın.

Tetik, kademesiz hız ayarıdır. Tetiği ne kadar çok çekerkeniz, hız da o kadar yüksek olur.

TR



|     |                |     |                     |
|-----|----------------|-----|---------------------|
| I-1 | Kilitleme dili | I-2 | Değişken hız tetiği |
|-----|----------------|-----|---------------------|

### Durdurmak için

Değişken hız tetiğini bırakın.

### HİZ AYAR FONKSİYONU (Şek. J)

Misinalı çim biçme makinesinde iki hız ayarı vardır. Kesme hızını düşük ve yüksek hız arasında değiştirmek için 2 hızlı düğmeye basın.

Hız göstergesi aktif hız durumunu gösterir: düşük hız için bir ışık ve yüksek hız için iki ışık yanar. Düşük hız aralığı, biçme makinesinin daha iyi kontrol edilmesini ve şarıja başına daha uzun çalışma süresi sağlar.

|     |                |     |               |
|-----|----------------|-----|---------------|
| J-1 | Hız göstergesi | J-2 | 2 Hızlı düğme |
|-----|----------------|-----|---------------|

### MİSINALI ÇİM BİÇME MAKINESİNİ KULLANMA

Her kullanıldan önce kesilecek alanları temizleyin. Taş, kırık cam, çivi, kablo veya tel gibi fırlayabilecek veya kesme aparatına dolanabilecek tüm cisimleri temizleyin. Çocukları, üçüncü şahısları ve evcil hayvanları çalışma alanından uzak tutun. Çocukları, üçüncü şahısları ve evcil hayvanları çalışma alanından en az 15 metre uzakta tutun; buna rağmen üçüncü şahısların fırlayan nesnelerden yarananma riski olabilir. Üçüncü şahısların göz koruması kullanmalari önerilir. Çalışırken yanınızda yaklaşan kimselerin olması durumunda derhal motoru ve kesme aparatını durdurun.

#### Her kullanıldan önce hasarlı/aşınmış parça olup olmadığını kontrol edin.

Bıçme başlığını, siperi, omuz askısını, omuz askısı halkasını ve ön tutma kolunu kontrol edin. Çatlamış, eğilmiş, büükümüş veya herhangi bir şekilde hasar görmüş parçaları değiştirin.

Siper kenarındaki misina kesme bıçağı zamanla körelebilir. Bu bıçağı düzenli olarak bir ege ile bilemeniz veya yenisiyle değiştirmeniz önerilir.

**⚠️ UYARI:** Siper takarken veya değiştirirken ya da misina kesme bıçağını bilerken veya değiştirirken daima eldiven giyin. Bıçağın siper üzerindeki konumuna dikkat edin ve ellerinizi yaralanmalara karşı koruyun.

#### Her kullanıldan sonra bıçme makinesini temizleyin.

### KESME MİSİNASI UZUNLUĞUNU AYARLAMA

Line-IQ beslemeli bıçme başlığı ileri teknoloji ile donatılmıştır.

Bıçme işlemi sırasında misinanın uçlarından biri 18 cm'den daha az olursa bıçme başlığı kesme misinasını otomatik

olarak bırakır ve misinanın fazla kısmı misina kesme bıçağı ile kesilir (Şek. K).

**DİKKAT:** Kesme misinasını bırakmak için bıçme başlığını vurmanız gereklidir. Çimleri birerken bıçme başlığında hafif bir titreme hissederseniz bunun nedeni otomatik olarak bırakılan kesme misinasıdır.

**⚠️ UYARI:** Misina kesme bıçağı tertibatını çıkarmayı veya değiştirmemeyin. Misina uzunluğunun çok fazla olması motorun aşırı işinmeye neden olur ve ciddi yaralanmaları yol açabilir.

### MİSİNA DEĞİŞTİRİLMESİ

**DİKKAT:** Her zaman 2,4 mm çapında önerilen naylon kesme misinası kullanın.

Belirtilen dışında misina kullanılması aletin aşırı işinmesine veya hasar görmesine neden olabilir.

**⚠️ UYARI:** Asla metal takviyeli misina, tel, ip vb. malzemeleri kullanmayın. Bunlar koparak tehlikeli biçimde fırlatılabilir. Misinalı çim biçme makinesi gelişmiş bir POWERLOAD™ sistemi ile donatılmıştır. Kesme misinası, tek bir düğmeye basılarak makaraya sarılabilir. Dolu bir makaranın yüklenmesi genellikle 12 saniyede tamamlanabilir. **Motorun hasar görme olasılığını azaltmak için sarma sisteminin hızlı bir şekilde art arda çalıştırılmasından kaçının.**

1. Bataryayı çıkarın.
2. 4 m uzunluğunda bir parça kesme misinası kesin.
3. Misinayı delik halkaya yerleştirin ve misinanın ucu karşısındaki delik halkadan çıkışa kadar misinayı itin (Bkz. Şek. L1).

|      |                |      |             |
|------|----------------|------|-------------|
| L1-1 | Kesme misinası | L1-2 | Delik Halka |
|------|----------------|------|-------------|

**DİKKAT:** Kesme misinasını yerleştirmek için halkaları hizalamak gereklidir. Misina delik halkaya yerleştirilemiyorsa bataryayı bıçme makinesine takın, ardından sarma mekanizmasını sıfırlamak için POWERLOAD düğmesine kısaca basın.

4. 3. adımda bıçme makinesine monte edilmişse bataryayı çıkarın.
5. Bıçme başlığının her iki tarafında eşit uzunluktaki misina görünene kadar misinayı diğer taraftan çekin (Şek. L2).
6. Bataryayı misinalı çim bıçme makinesine takın.
7. Misina sarma motorunu çalıştırmak için POWERLOAD düğmesini basılı tutun. Misina, aralıksız olarak kesme başlığına sarılır.

TR

**⚠️ UYARI:** Siper takarken veya değiştirirken ya da misina kesme bıçağını bilerken veya değiştirirken daima eldiven giyin. Bıçağın siper üzerindeki konumuna dikkat edin ve ellerinizi yaralanmalara karşı koruyun.

#### Her kullanıldan sonra bıçme makinesini temizleyin.

### KESME MİSİNASI UZUNLUĞUNU AYARLAMA

Line-IQ beslemeli bıçme başlığı ileri teknoloji ile donatılmıştır.

Bıçme işlemi sırasında misinanın uçlarından biri 18 cm'den daha az olursa bıçme başlığı kesme misinasını otomatik

- Kalan misina uzunluğunu dikkatlice izleyin. Her iki tarafta yaklaşık 22 cm'lik misina kaldığı anda düğmeyi bırakmaya hazırlanın. Her iki tarafta 18 cm'lik misina görününe kadar uzunluğu ayarlamak için misina yükleme düğmesine kısaca basın (Şek L3).

**DİKKAT:** Misina yanlışlıkla biçme başlığına çekilirse başlığı açın ve kesme misinasını makaradan dışarı çekin. Misinayı yeniden yüklemek için bu kılavuzdaki "KESME MISINASINI YENİDEN YÜKLEME" bölümünü takip edin.

#### KESME MISINASINI YENİDEN YÜKLEME

**DİKKAT:** Kesme misinası biçme başlığına sıkıştığında kalan kesme misinasını biçme başlığından çıkarmanız ve misinayı yeniden yüklemek için aşağıdaki adımları izlemeniz gereklidir.

- Batoryayı çıkarın.
- Biçme başlığındaki açma tırnaklarına bastırın ve biçme başlığının alt kapak aksamını çekerek çıkarın (Şek. M1 ve M2).

|      |              |      |                  |
|------|--------------|------|------------------|
| M1-1 | Açma tırnağı | M1-2 | Alt kapak aksamı |
|------|--------------|------|------------------|

- Kesme misinasını biçme başlığından çıkarın.
- Bir elle çim biçme makinesini tutarken diğer elle alt kapak aksamını kavrayın ve alt kapak aksamındaki yuvalarla açma tırnaklarını hizalayın. Alt kapak aksamına yerine oturana kadarbastırın, bu sırada belirgin bir titiklama sesi duyacaksınız (Şek. M3).

|      |              |      |      |
|------|--------------|------|------|
| M3-1 | Açma tırnağı | M3-2 | Yuva |
|------|--------------|------|------|

- "MISINANIN DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümündeki talimatları izleyerek misinayı tekrar takın.

#### Biçme başlığının DEĞİŞTİRİLMESİ

**⚠️ UYARI:** Başlık yerine takıldıktan sonra gevşiyorsa derhal değiştirin. Bir çim biçme makinesini asla gevşek bir kesme aparatıyla kullanmayın. Hasar yüzeysel çatlaklarla sınırlı olsa da, çatlaklı, hasarlı veya aşınmış bir kesim başlığını derhal değiştirin. Bu tür parçalar yüksek hızda parçalanabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

#### Biçme başlığını tanının (Şek. N1)

|      |               |      |       |
|------|---------------|------|-------|
| N1-1 | Alt kapak     | N1-2 | Somun |
| N1-3 | Makara aksamı | N1-4 | Burç  |

#### Biçme başlığını çıkarmak için

- Batoryayı çıkarın.
- Biçme başlığının üzerindeki açma tırnaklarına bastırın ve biçme başlığının alt kapağını çekerek çıkarın (bkz. Şek. M1 ve M2).
- Kesme misinasını biçme başlığından çıkarın (Şek. N2).
- Eldiven takın. Makara aksamını sabitlemek için bir elinizi kullanırken diğer elinize bir darbeli anahtar kullanarak (ürune dahil değildir) somunu saat yönünün tersine gevsetin (Şek. N3).

|      |       |      |  |
|------|-------|------|--|
| N3-1 | Somun | N3-2 | Darbeli anahtar (ürune dahil değildir) |
|------|-------|------|--|

- Makara aksamını ve burcu motor milinden çıkarın. Burcu daha sonra takmak üzere saklayın.
- Yeni bir biçme başlığıyla değiştirin ve aşağıdaki adımları takip ederek takın.

#### Yeni biçme başlığını takmak için

- Burcu motor miline monte edin ve makara tertibatını yerine monte edin. Somunu sıkmak için bir darbeli anahtar kullanın.
- Alt kapak tertibatını monte edin (bkz. Şek. M3).
- Kesme misinasını yeniden yükleyin.
- Misinalı çim biçme makinesinin normal çalışıp çalışmadığını görmek için aleti başlatın.

#### BAKIM

**⚠️ UYARI:** Bakım yaparken sadece orijinal yedek parçaları kullanın. Diğer parçaların kullanılması tehlike oluşturabilir veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. Emniyet ve güvenilirliği sağlamak için tüm tamir işleri yetkili bir servis teknisyonu tarafından yapılmalıdır.

**⚠️ UYARI:** Ciddi yaralanmaları önlemek için servis, temizlik veya üniteden malzeme çıkarmadan önce batoryayı aletten çıkarın.

**⚠️ DİKKAT:** Hava deliklerindeki tıkanıklıklar motor gövdesindeki hava akımını engelleyerek aşırı ısınma ve motor hasarına neden olabilir.

TR



## CİHAZIN TEMİZLENMESİ

- Cihazı nemli bir bez ve yumuşak deterjanla temizleyin. Asla cihaza su girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını sıvuya daldırmayın.
- Plastik gövde veya tutma sapi üzerinde güçlü deterjanlar kullanmayın. Çam ve limon gibi belirli aromatik yağılar ve kerosen gibi çözücü maddeler bu yüzeylere zarar verebilir. Ayrıca nem elektrik çarpması tehlikesi oluşturabilir. Yumuşak ve kuru bir bezle nemli yerleri silin.
- Arka gövdedeki hava deliklerini temizlemek için küçük bir fırça veya elektrikli süpürgeinin hava çıkışını kullanın.
- Hava deliklerini tıkanmalara karşı temiz tutun.

## MİSINA KESME BİÇAĞINI BİLEME

**⚠️ UYARI:** Misina kesme bıçağı üzerinde herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirirken daima dayanıklı eldivenler takarak ellerinizi koruyun.

1. İki vidayı gevşetin ve misina kesme bıçağını siperden çıkarın (Şek. O).
2. Bıçağı bir mengene ile sabitleyin.
3. Orijinal kesici kenar açısını koruyarak, bıçağın kesici kenarlarını ince dış bileyici veya bileme taşıyla dikkatlice bileyin.
4. Bıçağı siperle takın ve iki vidaya yerine sabitleyin.

## CİHAZIN DEPOLANMASI

- Bataryayı biçim makinesinden çıkarın.
- Aleti saklamadan önce tamamen temizleyin.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı kuru, iyi havalandırılmış, kilitli veya yüksek bir yerde depolayın. Cihazı gübre, benzin veya diğer kimyasal maddelerin yakınında depolamayın.

TR

## Çevre koruması



Elektrikli cihazları, kullanılmış bataryayı ve şarj cihazını evsel atıklarla bertaraf etmeyin! Bu ürünü yetkili bir geri dönüşüm merkezine götürün ve ayrı bir şekilde toplanmasını sağlayın. Elektrikli aletler çevreyle uyumlu bir geri dönüşüm tesisesine götürülmeli dir.

188

56 VOLT LİTYUM-HİON KABLOSUZ MISINALI ÇİM BİÇME MAKINESİ — ST1610E-T

## SORUN GİDERME

| SORUN   | NEDENİ  | ÇÖZÜM  |
|---|---|--|
| Misinalı çim biçme makinesi başlatılamıyor.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Batarya, çim biçme makinesine takılı değildir.</li> <li>■ Çim biçme makinesi ile batarya arasında elektrik bağlantısı yoktur.</li> <li>■ Batarya boşalmıştır.</li> <li>■ Değişken hız tetişine basmadan önce kilitleme düğmesi ileri hareket ettirilmemiştir.</li> <li>■ Motor mili veya biçme başlığı çimler nedeniyle tutukluk yapmıştır.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bataryayı biçme makinesine takın.</li> <li>■ Bataryayı çıkarın, temas noktalarını kontrol edin ve bataryayı yeniden takın.</li> <li>■ Bataryayı şarj edin.</li> <li>■ Kilitleme dilini ileri doğru itin ve ardından değişken hız tetişine basın.</li> <li>■ Çimleri motor milinden ve biçme başlığından çıkarın.</li> </ul>   |
| Misinalı çim biçme makinesi kesim yaparken duruyor. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siper, biçme makinesine takılmamıştır ve bu nedenle kesme misinası çok uzun olmuştu motor fazla yüklenmiştir.</li> <li>■ Ağır kesim misinası kullanılmıştır.</li> <li>■ Batarya veya misinalı çim biçme makinesi çok sıcaktır.</li> <li>■ Batarya ile aletin bağlantısı kesilmiştir.</li> <li>■ Batarya boşalmıştır.</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bataryayı çıkarın ve siperi çim biçme makinesine monte edin.</li> <li>■ 2,4 mm çapında önerilen naylon kesme misinası kullanın.</li> <li>■ Bataryayı veya misinalı çim biçme makinesini soğutun.</li> <li>■ Bataryayı yeniden takın.</li> <li>■ Bataryayı şarj edin.</li> </ul>   |
| Kesme başlığı misinayı ilerletmiyor.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Motor mili veya biçme başlığı çimler nedeniyle tutukluk yapmıştır.</li> <li>■ Makarada yeterli misina yoktur veya misina delikten kopmuştur.</li> <li>■ Misina dolaşmıştır.</li> <li>■ Misina çok kısadır.</li> <li>■ Ağır kesim misinası kullanılmıştır.</li> <li>■ Biçme başlığında arıza vardır.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Biçme makinesini durdurun, bataryayı çıkarın ve motor mili ve biçme başlığını temizleyin.</li> <li>■ Bataryayı çıkarın ve bu kılavuzdaki "MİSİNANIN DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümünü izleyerek kesim misinasını değiştirin.</li> <li>■ Bataryayı çıkarın ve bu kılavuzdaki "KESME MİSİNANI YENİDEN TAKMA" bölümünü izleyerek misinayı biçme başlığından çıkarın ve yeniden sarın.</li> <li>■ Bataryayı elinizle çıkarın ve ardi ardına makine kafasına basarak ve serbest bırakarak misinaları çekin.</li> <li>■ 2,4 mm çapında önerilen naylon kesme misinası kullanın.</li> <li>■ Yardım için EGO Müşteri Hizmetlerini arayın.</li> </ul> |

TR



| SORUN   | NEDENİ  | ÇÖZÜM   |
|---|---|---|
| Bıçme başlığı misinayı otomatik olarak bırakma-ya devam ediyor.   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Hafif kesme misinası kullanılmıştır.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 2,4 mm çapında önerilen naylon kesme misinası kullanın.</li></ul>   |
| Çimler, kesme başlığının etrafına ve motor gövdes-iine dolanıyor. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Uzun çimler zemin seviyesinde kesilmiştir.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Uzun çimleri üstten alta doğru kesin, dolamayı önlemek için her geçişte en fazla 20 cm kesin.</li></ul>   |
| Bıçak misinayı kesmiyor.  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Siperin kenarındaki misina kesme bıçağı körelmiştir.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Talimatları izleyerek misina kesim bıçağını bir ege ile bileyin veya yeni bir bıçakla değiştirin.</li></ul>   |
| Bıçme başlığında çatlak-lar oluşuyor.                             | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Bıçme başlığı aşınmıştır.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Bataryayı çıkarın ve bu kılavuzdaki "BİÇME BAŞLIĞINI DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümünü izleyerek kesim misinasını değiştirin.</li></ul>  |
| Kesme misinası, bıçme başlığına düzgün sarılamıyor.               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Yanlış kesim misinası kullanılmıştır.</li><li>■ Kesme başlığında çimen arterleri veya kir birikmiştir ve misina makarasının hareketini engellemiştir.</li><li>■ Misina sarma sisteminin tekrar tekrar çalışması nedeniyle motor aşırı ısınmıştır.</li><li>■ Batarya kapasitesi düşüktür.</li><li>■ Misina, makara tertibatına sarılmamıştır.</li><li>■ Bıçme başlığı arızalandır.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ EGO orijinal naylon kesme misinası kullanmanızı öneririz. EGO naylon misinayı kullandığınızda sorun yaşamaya devam ederseniz lütfen yardım almak için EGO müşterileri hizmetlerini arayın.</li><li>■ Bataryayı çıkarın, bıçme başlığını açın ve iyice temizleyin.</li><li>■ Motorun soğuması için misinalı çim bıçme makasını yüksüz olarak birkaç dakika çalıştırın ve ardından misinayı yeniden yükleyin.</li><li>■ Bataryayı şarj edin</li><li>■ Misinayı dışarı çekin ve tekrar takın.</li><li>■ Yardım için EGO Müşteri Hizmetlerini arayın.</li></ul> |
| Kesme misinası, misina takılırken bıçme başlığının dan geçemiyor. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kesim misinasının ucu bölünmüş veya bükülmüştür.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aşınmış misina ucunu kesin ve yeniden takın.</li></ul>  |

TR

## GARANTİ

### EGO GARANTİ POLİTİKASI

EGO Garanti Politikasına ilişkin tüm hükümler ve koşullar için lütfen [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

190

56 VOLT LİTYUM-HİON KABLOSUZ MISINALI ÇİM BİÇME MAKINESİ — ST1610E-T

**LUGEGE KÕIKI JUHISEID!****LUGEGE KASUTUSJUHENDIT****Ohutusteade**


Kandke kaitseprille! Kandke selle toote kasutamise ajal alati kaitseprille või külgkaitsetega kaitseprille ja täielikku näokaitset.



Kasutage kuulmiskaitsevahendeid! Seadmega töötades kasutage alati kuulmiskaitset.



Elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Viige volitatud taaskäitleja juurde.



Hoidke ohutut kaugust – masina ja körvalseisjate vaheline maa peab olema vähemalt 15 m (50 jalga)



Enne hooldus- või puhastustoimingute alustamist eemaldage jõhvtrimmer toitealikast (s.t eemaldage akuplokk).



Toode vastab kohaldatavatele Ühendkuningriigi õigusaktidele.

A amprit

V Pinge

cm Sentimeeter

mm Millimeeter

— Alalisvool

kg Kilogramm

... /min Minutis

**ET**

**OHUTUSSÜMBOL**

Mis tahes elektriliste tööriistade kasutamine võib põhjustada võörkehade paiskumist silma, mis võib tekitada tõsiseid silmakahtlustusi. Elektriliste tööriistade kasutamise ajal kandke alati kaitseprille või külgkaitsetega kaitseprille ja vajadusel täieliku näokaitset. Soovitame kanda prillide peal laia vaatealaga kaitsemaski või standardseid külgkaitsetega kaitseprille.



Vigastuste ohu vähendamiseks peab kasutaja enne toote kasutamist kasutusjuhendit lugema.



Mitte kasutada vihma käes ega jäättingimustesse vihmasaju ajal.



Garanteeritud helivõimsuse tase.



Võörkehad võivad rikošetiga eemale paiskuda ja selle tagajärjeks võivad olla kehalised vigastused või vara kahjustumine. Jõhvtrimmeriga töötamise ajal ei tohi läheduses olla loomi ega teisi inimesi.



Ärge kasutage jõhvtrimmeril metallterasid



Toode vastab kohaldatavatele EÜ direktiividele.



## SPETSIFIKATSIOONID

|   |   |   |
|---|---|---|
| Pinge   | 56 V ---  |   |
| Tühikäigu kiirus  | Madal kiirusvahemik:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup> |   |
|   | Suur kiirusvahemik:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup>  |   |
| Löikelini mehhanism   | IQ-LIINI TOIDE                                      |   |
| Löikelini tüüp  | 2,4 mm nailonist jõhv<br>(keerdumusega)             |   |
| Löikelaius  | 40 cm   |   |
| Soovitluslik töökeskkonna temperatuur   | -0°C-40°C   |   |
| Soovitluslik hoiustamise temperatuur  | -20°C-70°C  |   |
| Kaal (ilma akuplokita)  | 3,5 kg  |   |
| Mõõdetud helivõimsuse tase L <sub>WA</sub>                                      | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)                               |   |
| Helirõhk seadme operaatori kõrva juures L <sub>PA</sub>                         | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)                               |   |
| Garanteeritud helivõimsuse tase L <sub>WA</sub> (mõõdetud vastavalt 2000/14/EÜ) | 92 dB(A)  |   |
| Vibratsiooni a <sub>h</sub> mõõtmine  | Eesmine käepide                                     | 3,89 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup> |
|   | Tagumine käepide                                    | 2,7 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup>  |

- Esitatud vibratsioonitaseme näit on mõõdetud standardsete testmeetodite kohaselt ja seda võib kasutada erinevate tööriistade võrdlemiseks.
- Esitatud vibratsioonitaseme näit võib kasutada ka algse kokkupuutehinnangu andmiseks.

**MÄRKUS!** Tegelikul kasutamisel tekiv vibratsioonitase võib esitatust erineda; turvalisuse eesmärgil peaks seadme kasutaja tegelikes kasutustingimustes kindaid ja kuulmiskaitsmeid.

ET

## KIRJELDUS

### TUNNE OMA JÖHVTRIMMERIT (joonis A1)

- Kiiruse reguleerimise päästik
- Tagumine käepide
- Lukustuskeel
- 2 kiiruse lülit
- Kiiruse indikaator
- Kõrguse lukustuskrae
- Reguleeritav eesmine abikäepide
- Kirvabastushoob
- Hing ja lukustuspolt
- POWERLOAD™ nupp
- Trimmeripea (IQ-LIINI toitega)
- Löikejõhv
- Vabastussakk
- Jõhvi lõiketera
- Kaitsepiire
- Väljutusmehhanism
- Riiv
- Akuvabastusnupp
- Kuuskantvöti
- Õlarihma aas
- Õlarihm

## PAKENDI LOEND (JOON. A1)

## KOKKUPANEK

### VARRE LAHTIVOLTIMINE (AVAMINE)

**⚠ HOIATUS:** Käte ja sõrmede muljumise vältimiseks äärge hoidke varri ühenduskohtadest.

**⚠ HOIATUS:** Ärge käivitage trimmerit enne, kui vars on lukustatud.

Voltige vars ettevaatlikult lahti ja jälgige, et juhe on varre sees, seejärel lukustage vars kahe kruvi ja komplektis oleva mutrivõtme abil (joonis B1 ja B2).

### KAITSEPIIRDE PAIGALDAMINE

**⚠ HOIATUS:** Piirde paigaldamise või vahetamise ajal kasutage alati kindaid. Olge piirdel oleva teraga ettevaatlik ja kaitske oma käsi vigastuste eest.

Seadke trimmer nii, et trimmeripea on ülespoole (joon. C1). Joonage kaitsetedali paigaldusaugud aluse aukudega ja kinnitage kaitset detail nende kahe kruvi abil aluse külge (joonis C2).

**MÄRKUS:** Veenduge, et kaitsepiire on kinnitatud vastavalt joonistel C1 ja C2 antud juhistele. Juhiste eiramine tekitab väga ohtliku olukorra!

### EESMISE ABIKÄEPIDE PAIGALDAMINE JA REGULEERIMINE

- Vabastage ja eemaldage esikäepidemelt kiirvabastushoob ja tiibmutter (joonis D1).

|      |                 |      |                  |
|------|-----------------|------|------------------|
| D1-1 | Eesmine käepide | D1-2 | Kinnitusplokk    |
| D1-3 | Liblikmutter    | D1-4 | Kiirvabastushoob |

- Lükake eesmine käepide võlilile kõrguslukustuskraja ja hinge vahelises paigaldustsoonis (joonis D2).
- Sisestage kinnitusplokk käepideme pessa (joonis D3).
- Paigalda kiirvabastushoob ja eelnevalt pingutage tiibmutter. Veenduge, et eesmine abikäepide on suunatud ülespoole ja tagumise käepideme ülaosa suunas (joonis D4).
- Tömmake kiirvabastushoob üles, et liigutada/pöörata esikäepidet mugavasse töösendisse ja seejärel lukustada kiirvabastushoob (joonis D5).

**MÄRKUS:** Esikäepide tuleb asetada võlilile ainult paigaldustsooni piires.

**⚠ HOIATUS:** Seda tööriista ei tohi kasutada, kui eesmine käepide pole kindlalt kinnitatud.

### TRIMMERI KÖRGUSE REGULEERIMINE

Kui varre pikkus ei ole töötamiseks sobilik, siis saate varre pikkust reguleerida läbi kõrguse lukustuskrae.

- Ühendage akuplokk trimmerist lahti.
- Trimmi kõrguse (st varre pikkuse) reguleerimiseks avage kõrguse lukustuskrae ja seejärel libistage vars üles või alla soovitud kõrgusele, kinnitades selle paigale, vajutades kõrguse lukustuskraeli (joonis E).

|     |                      |
|-----|----------------------|
| E-1 | Kõrguse lukustuskrae |
|-----|----------------------|

**MÄRKUS:** Võimalik, et pärast trimmi kõrguse muutmist tuleb esikäepide ümber paigutada.

### ÖLARIHMA KINNITAMINE

Ohutuks ja paremaks tööks pange rihm üle ühe öla ja selja.

- Vabastage kruvinupp ja kuuskantmutter ölarihma asast (joonis F1).

|      |                   |      |                |
|------|-------------------|------|----------------|
| F1-1 | Kruvi hoop kinni  | F1-2 | Kuuskantmutrid |
| F1-3 | Kinnita rihma aas |      |                |

- Asetage ölarihma aas paigaldustsoonis mugavasse töösendisse ja seejärel kinnitage see kruvinuppu ja kuuskantmutrit pingutades.
- Avamiseks vajutage ölarihma karabiinil ja kinnitage ölarihm rihma aasa avasse (joonis F2).
- Reguleerige ölarihma pikkus ja paigutus mugavasse töösendisse.

### SEADME KASUTAMINE

**⚠ HOIATUS:** Kasutage alati kaitseprille või küljekaitsetega kaitseprille ja kuulmiskaitsmeid. Vastasel korral võib teile midagi silma paiskuda ja võite saada ka muud laadi raskeid vigastusi.

Muru ja umrohu **eemaldamiseks** välistrepi, aia ja veranda ümbert.

Selisees muru **lõikamiseks**, millele on tavalise niiduki abil keeruline ligi pääseda.

### AKUPLOKI PAIGALDAMINE/EEMALDAMINE

**Kasutage ainult joonisel A2 esitatud EGO akuplokke ja laadureid.**

**Enne esmakasutamist laadige täielikult täis.**

### Paigaldamine

Joonageaku sooneed paigaldusavadega ja suruge akuploki alla, kuni kostub klõpsatus (joonis G1).

### Eemaldamine

Vajutage akuvabastusnuppu ja tömmake akuplokk välja (joonis G2).

### JÖHVTRIMMERI HOIDMINE (joonis H)

Ohutu ja parema kasutamiskogemuse jaoks asetage ölarihm üle öla. Reguleerige ölarihma pikkus ja paigutus mugavasse töösendisse – hoidke trimmi kahe käega: üks käsi tagumisel käepidemel ja teine käsi esimesel.

**MÄRKUS:** Trimmi peaksid olema õiges löikekau-guses maapinnaga paralleelselt, ilma et seadmega töötaja peaks kummarduma.

**⚠ HOIATUS:** Önnetuse korral eemaldage see koheselt, ükskokk millises asendis rihm on.

ET



## JÖHVTRIMMERI KÄIVITAMINE/PEATAMINE (joonis I)

### Kävitamiseks

Lügitage lukustuskeelt ettepoole ja seejärel vajutage kiiruse reguleerimise päästikut.

Päästiku abil saab reguleerida kiirst sujuvalt (mitteastmeli-selt). Mida kaugemale päästikut tömmata, seda suuremaks kiirus läheb.

|     |              |     |                           |
|-----|--------------|-----|---------------------------|
| I-1 | Lukustuskeel | I-2 | Muutuva kiirusega päästik |
|-----|--------------|-----|---------------------------|

### Peatamiseks

Vabastage muutuva kiirusega päästik.

## KIIRUSE REGULEERIMISE FUNKTSIOON (joonis J)

Jõhvtrimmeril on kaks kiiruseseadistust. Vajutage 2-käigulist lülitit, et muuta löikekiirst madala ja kõrge vahel.

Kiiruse indikaator näitab aktiivset kiiruse olekut: üks tuli madala kiiruse jaoks ja kaks tuld suure kiiruse jaoks. Madal kiiruste vahemik tagab trimmeri parema juhitmise ja pikema tööaja laadimise kohta.

|     |                          |     |                 |
|-----|--------------------------|-----|-----------------|
| J-1 | Öhuvoo kiiruse märgutuli | J-2 | 2 kiiruse lülit |
|-----|--------------------------|-----|-----------------|

## JÖHVTRIMMERI KASUTAMINE

Enne töö alustamist puhastage tööpiirkond võõrkehadeest. Eemaldage alalt köik kivid, klaasikillud, naelad, juhtmed ja nöörid, mis võivad seadme töö töötu lendu minna või selle külge või sisse kinni jäädva. Jälgige, et tööpiirkonnas poleks lapsi, kõrvalisti isikuid ega loomi. Lapsed, kõrvvalised isikud ja loomad peavad olema vähemalt 15 meetri kaugusel; ka selle tingimuse täitmise korral säilib ikkagi mõningane oht kõrvalistele isikutele paikuvatest esemetest pihta saada. Soovitage kõrvalistel isikutel kasutada kaitseprille. Kui keegi teile läheneb, seisake mootor ja lõikesade koheselt.

ET

### Enne iga kasutuskorda kontrollige seadme kahjustuste/kulumise suhtes.

Kontrollige trimmeripead, kaitset, ölärihma, ölärihma aasa ja eesmist käepidet. Asendage köik osad, mis on mõranenud, kõverdunud, painutatud või mis tahes viisil kahjustatud.

Jõhvi lõiketera kaitsepiirde serval võib aja jooksul kuluda. Soovitatav on seda aeg-ajalt viiliga teritada või nürinemise korral uue vastu vahetada.

**⚠ HOIATUS:** Piirde paigaldamise või vahetamise ning tera teritamise või vahetamise ajal kasutage alati kindaid. Jälgige tera paiknemist ja olge ettevaatlik, et te ei vigastaks

oma käsi.

Puhastage trimmerit pärast iga kasutuskorda.

### LÖIKEJOONE PIKKUSE REGULEERIMINE

IQ-liini toitjaga trimmeri pea on varustatud täiustatud tehnoloogiaga.

Kui lõikeliini kumbki ots kulub trimmimise ajal vähem kui 18 cm pikkuseks, vabastab trimmeripea lõikenööri automaatselt ja lõiketera lõikab lõikeliini lisiosa ära (joonis K).

**MÄRKUS:** Lõikeliini vabastamiseks pole vaja trimmeripead koputada. Kui tunnete muru pügamisel trimmeripea kerget värinat, siis vabaneb automaatselt niitmisliin.

**⚠ HOIATUS:** Ärge eemaldage ega kohandage jõhvi lõiketera. Liiga pikk jõhv põhjustab mootori ülekuumene-mist, mis omakorda suurendab raskete vigastuste ohtu.

### JÖHVI VAHETAMINE

**MÄRKUS:** Kasutage alati soovitatud nailonist lõikeliini läbimõõduga 2,4 mm.

Määratud liinist erineva kasutamine võib kaasa tuua trimmeri ülekuumememise või kahjustumise.

**⚠ HOIATUS:** Ärge kunagi kasutage metalliga tugevdatud jõhvi, traati või kölit vms. Need võivad murduda ning õhku paikudes ohtlikuks muutuda.

Jõhvtrimmer on varustatud täiustatud POWERLOAD™ süsteemiga. Lõikejõhvi pooli peale kerimiseks tuleb vajutada ainult ühte nuppu. Pooli täiskerimine võtab tavaliselt aega umbes 12 sekundit. **Vältige süsteemi korduvat järjestikust kasutamist, et vähendada mootori kahjustumise riski.**

- Eemaldage akuplokk.
- Löigake (4 m) tükk lõikeliini.
- Sisestage liin auku (joonis L1) ja lükake liini seni, kuni selle ots tuleb vastaspoole august välja.

|      |           |      |        |
|------|-----------|------|--------|
| L1-1 | Lõikeliin | L1-2 | Auguke |
|------|-----------|------|--------|

**MÄRKUS:** Lõikeliini sisestamiseks ei ole vaja aasasid joondada. Kui liini ei saa aasa sisestada, paigaldageaku trimmerile ja vajutage kerimismehhanismi lähtestamiseks korras nuppu POWERLOAD.

- Eemaldage aku, kui see on 3. sammus trimmerile kinnitatud.
- Tõmmake liin teiselt poolt kuni mõlemal pool trimmeripead on sama palju liini (joonis L2).

194



6. Paigaldage akuplokk jõhvtrimmeri külge.
7. Liini kerimise mootori käivitamiseks vajutage ja hoidke all liini laadimise nuppu. Liin keritakse katkestamatult trimmeripea sisse.
8. Jälgitte hoolikalt järelejäänu jõhvi pikkust. Valmistuge nupu vabastamiseks kohe, kui mõlemale poolle jäab umbes 22 cm liini. Vajutage hetkeks liini laadimise nuppu, et reguleerida liini pikkus nii, et mõlemalt poolelt jäab välja 18 cm (joonis L3).

**MÄRKUS:** Juhul kui jõhv tömmatakse kogemata trimmeripeasse, siis avage trimmeripea ja tömmake lõikejõhvi poolt maha. Liini uesti laadimiseks järgige juhiseid käesoleva kasutusjuhendi jaotises „**LÖIKELIINI UESTI LAADIMINE**“.

#### PANGE POOLILE UUS LÖIKELIIN.

**MÄRKUS:** Kui liin läheb katki avadest, kust see välja tuleb, või kui liin ei tule trimmeripea vastu koputades välja, siis järgige järgmisi etappe, et järelejäänu lõikelini eemaldada ja see uesti laadida.

1. Vabastussakk
2. Alumise katte moodul

|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| M1-1 | Vabastussakk | M1-2 | Alumise katte moodul |
|------|--------------|------|----------------------|

3. Eemaldage lõikelini trimmeripeast.
4. Hoides ühe käega trimmerist ja hairates teise käega alumise katte moodulist, joondage alumise katte mooduli avad vabastussakkidega. Suruge alumise katte moodulit alla, kuni see kinnitub selgelt kuuldava klöpsatusega (joonis M3).

|      |              |      |      |
|------|--------------|------|------|
| M3-1 | Vabastussakk | M3-2 | Pesa |
|------|--------------|------|------|

5. Jõhvi uesti laadimiseks järgige juhiseid jaotises „**JÕHVI VAHETAMINE**“.

#### TRIMMERIPEA VAHETAMINE

**⚠ HOIATUS:** Kui lõikepea tuleb pärast kohale fiksseerimist lahti, vahetage see viivitamatult välja. Ärge kunagi kasutage lahtise lõikeseadmega trimmerit. Mõranenud, kahjustunud või kulunud lõikepea tuleb koheselt välja vahetada isegi kui kahjustuseks on väevumärgatav mõra. Niisugused lisaseadmed võivad suurel kiiruseel puruneda ja põhjustada raskeid vigastusi.

#### Tutvuge trimmeripea ülesehitusega (joonis N1).

|      |              |      |        |
|------|--------------|------|--------|
| N1-1 | Alumine kate | N1-2 | Mutter |
|------|--------------|------|--------|

|      |              |      |        |
|------|--------------|------|--------|
| N1-3 | Pooli moodul | N1-4 | Tihend |
|------|--------------|------|--------|

#### Eemaldage trimmeripea

1. Eemaldage akuplokk.
2. Vajutage trimmeripea vabastussakkidele ja eemaldage trimmeripea alumise katte moodul, tömmates see otse välja (joonised M1 ja M2).
3. Eemaldage lõikelini trimmeripeast (joonis N2).
4. Kandke kindaid. Haarake ühe käega pooli moodulist, et seda stabiliseerida ning hoidke teise käega lõökvõtit (ei kuulu komplekti) ning keerake mutter selle abil vastupäeva lahti (joonis N3).

|      |        |      |                                     |
|------|--------|------|-------------------------------------|
| N3-1 | Mutter | N3-2 | Lõökmutriivõti (ei kuulu komplekti) |
|------|--------|------|-------------------------------------|

5. Eemaldage mutter, seib, pooli moodul ja ülemise katte mootorivölli küljest. Hoidke seib hilisemaks kokkupanekuks alles.
6. Vahetage trimmeripea uue vastu välja ja paigaldage see järgnevalt.

#### Paigaldage uus trimmeripea

1. Paigaldage tihendid mootorivölli ja pange ülemise aluse katte moodul paika. Kasutage mutri pingutamiseks lõökvõtit.
2. Paigaldage alumine kate (vt joonis M3).
3. Pange poolile uus lõikejõhv.
4. Käivitage töörist, et näha, kas jõhvtrimmer töötab normaalselt. Kui töötab, siis pange see kokku nii, nagu on kirjeldatud järgnevalt.

#### HOOLDUS

**⚠ HOIATUS:** Remontimisel kasutage vaid originaalvaruusi. Mis tahes muude osade kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi või seadet vigastada. Turvalisuse ja vastupidavuse tagamiseks peab kõiki parandustöid läbi viima kvalifitseeritud hooldustehnik.

**⚠ HOIATUS:** Raskete vigastuste vältimiseks eemaldage alati akuplokk enne kui asute seadet remontima, puhastama või kinni jäädvud materjalid eemaldama.

**⚠ ETTEVAATUST!** Õhutusava ees olevad objektid takistavad öhu pääsemist mootori korpusesse ning selle tulemusena võib mootor üle kuumentada või kahjustusi saada.

ET



## SEADME PUHASTAMINE

- Seadme puastamiseks kasutage leebetoimelise puastusvahendiga immutatud niisket lappi. Ärge kunagi laske vedelikul tööriista sisse sattuda ja ärge kunagi pange tööriista vedeliku sisse.
- Ärge kasutage plastmasskomponentide või käepideme puastamiseks tugevatoimelisi puastusaineid. Seadme osi võivad kahjustada teatud aromaatsed ölid (nt männivõi sidruniõli) ja teatud ained (nt petrooleum). Niiskus võib tekitada elektrilöögihu. Eemaldage niiskus pehme kuiva lapiga.
- Tagumise korpuse õhutusavade puastamiseks kasutage väikest harja või tolmuimeja väikese harja õhuväljutusava.
- Ärge blokeerige ventilaatsiooniväsesid.

## LÖIKETERA TERITAMINE

**⚠ HOIATUS:** Käte kaitsmiseks kandke jõhvi lõiketera hooldamisel alati tugevast materjalist kindaid.

1. Keerake lahti kaks kruvi ja eemaldage lõikelini tera kaitse küljest (joonis O).

|     |        |     |                |
|-----|--------|-----|----------------|
| O-1 | Kruvid | O-2 | Lõikelini tera |
|-----|--------|-----|----------------|

2. Kinnitage tera kruustangide vahelle.
3. Viilige tera lõikeservi hoolikalt peenehambalise viili või luisuga, säilitades lõikeservade algse lõikenurga.
4. Paigaldage tera piirdele tagasi ja kinnitage see kahe kruvi abil.

## SEADME HOIUSTAMINE

- Ühendage akuplokk trimmerist lahti.
- Enne tööriista hoiustamist puastage see hoolikalt.
- Hoidke tööriista kuivas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas ja körgel, lastele ligipääsmatus kohas. Ärge hoiustage seadet väetiste, bensiini või muude kemikaalide peal või lähedal.

ET

## Keskonnakaitse



Ärge visake elektriseadmeid, kasutatud akut ega laadurit olmeprügi hulka! Viige toode volitatud taaskäitleja juurde ja võimaldage selle komponendid sorteerituna kõrvaldada. Elektritööriistad tuleb viia keskkonnakaitsenõudeid järgivasse jäätmekäitluskeskusesse.

## TÖRKEOTSING

| PROBLEEM  | PÖHJUS  | LAHENDUS  |
|---|---|---|
| Jõhvtrimmer ei käivitu.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akuplokk pole trimmeriga ühendatud.</li> <li>■ Trimmeri ja aku vahel puudub elektriline ühendus.</li> <li>■ Akuplokk on tühi.</li> <li>■ Lukustslülitit ei liigutata enne muutuva kirusega päästiku vajutamist ettepoole.</li> <li>■ Rohi on ummistanud mootori völli või trimmeri pea.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kinnitage akuplokk trimmeri külge.</li> <li>■ Eemaldage aku, kontrollige ühendusi ja pange akuplokk tagasi.</li> <li>■ Laadige akuplokki.</li> <li>■ Liigutage lukustuskeelt ettepoole ja seejärel vajutage kiruse reguleerimise päästikut.</li> <li>■ Seisake trimmer, ühendage lahti aku ja eemaldage mootori völli ja trimmeripea ümber kogunenud rohi.</li> </ul>  |
| Jõhvtrimmer seiskub niitmise ajal.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kaitsepiire pole trimmeri külge kinnitatud, mistöttu on jõhv liiga pikaks läinud ja mootor üle koormatud.</li> <li>■ Kasutatakse rasket jõhvi.</li> <li>■ Akuplokk või jõhvtrimmer on liiga kuum.</li> <li>■ Akuplokk on tööriista küljest eemaldatud.</li> <li>■ Akuplokk on tühi.</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eemaldage akuplokk ja kinnitage piire trimmeri külge.</li> <li>■ Kasutage soovitatud nailonist lõikeliini läbimõõduga 2,4 mm.</li> <li>■ Jahutage akut või jõhvtrimmerit.</li> <li>■ Paigaldage akuplokk tagasi.</li> <li>■ Laadige akuplokki.</li> </ul>  |
| Trimmeri pea ei anna lisajõhvi välja.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rohi on ummistanud mootori völli või trimmeri pea.</li> <li>■ Pooli ümber pole piisavalt jõhvi või jõhv puruneb augukese lähedalt.</li> <li>■ Jõhv on sõlme läinud.</li> <li>■ Jõhv on liiga lühike.</li> <li>■ Kasutatakse rasket jõhvi.</li> <li>■ Trimmeripea rike.</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seisake trimmer, ühendage aku lahti ja puhastage mootori völli ja trimmeri pead.</li> <li>■ Eemaldage aku ja vahetage liini, järgides käesoleva juhendi jaotises „<b>LIINI VAHETAMINE</b>“ antud juhiseid.</li> <li>■ Eemaldage aku ning kerige liin trimmeripealt maha ja tagasi, järgides juhiseid käesoleva juhendi jaotises „<b>„LÕIKELIINI UUESTI LAADIMINE“</b>“.</li> <li>■ Eemaldage aku ja tömmake jõhve käsitsi ning vajutage samaaegselt mitu korda trimmeri pea peale.</li> <li>■ Kasutage soovitatud nailonist lõikeliini läbimõõduga 2,4 mm.</li> <li>■ Helistage abi saamiseks EGO klienditeenindusse.</li> </ul> |
| Trimmeripea jätkab liini automaatset vabastamist. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kasutatakse kerget lõikeliini.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kasutage soovitatud nailonist lõikeliini läbimõõduga 2,4 mm.</li> </ul>  |

**ET**



| PROBLEEM   | PÖHJUS   | LAHENDUS   |
|--|--|--|
| Rohi on keerdunud ümber trimmeri pea ja mootori korpuse.         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Körget rohtu lõigatakse maapinna lähedalt.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Alustage kõrge muru lõikamist ülevalt ja keerdumise vältimiseks eemaldage korraga kuni 20 cm.</li></ul>  |
| Tera ei lõika jõhvi.   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Piirde jõhvi lõikav äär on kulunud.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Jõhvi lõikava ääre teritamiseks või selle uue vastu vahetamiseks järgige juhiseid.</li></ul>   |
| eemaldage trimmeripea  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Trimmeripea on kulunud.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vahetage trimmeripea kohe välja, järgides käesoleva juhendi jaotises „TRIMMERIPEA VAHETAMINE“ antud juhiseid.</li></ul>  |
| Lõikejõhvi ei saa katkestamatult trimmeripea sisse kerida.       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kasutatakse vale lõikejõhvi.</li><li>■ Trimmeripeasse on kogunenud murujääke ja prahti ning see blokeerib jõhvi pooli liikumist.</li><li>■ Jõhvi kerimise süsteemi korduva kasutamise töttu on mootor üle kuumenenud.</li><li>■ Aku täituvus on madal.</li><li>■ Liin ei ole poolisõlme sisse keritud.</li><li>■ Trimmeri pea on defektne.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Soovitame kasutada EGO originaalset nailonist lõikelini. Kui kasutate EGO nailonjõhvi ja probleem püsib, võtke nõuannete saamiseks ühendust EGO klienditeenindusega.</li><li>■ Eemaldageaku, avage trimmeripea ja puhastage seda põhjalikult.</li><li>■ Laske jõhvtrimmeril mootori jahutamise eesmärgil mõne minuti jooksul tühikäigul töötada ning seejärel proovige liin uesti laadida.</li><li>■ Laadige akut</li><li>■ Tõmmake liin välja ja sisestage see uesti.</li><li>■ Helistage abi saamiseks EGO klienditeenindusse.</li></ul> |
| Lõikejõhvi ei saa jõhvi pealepanekul trimmeripeast läbi suunata. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lõikejõhv on purunenud või selle ots on paindunud.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Löigake jõhvi kulunud ots ära ja paigaldage jõhv uesti.</li></ul>  |

ET

## GARANTII

### EGO GARANTIIPÖHIMÖTTED

Täielikud EGO garantitiitingimused leiate veebilehelt [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com).

**ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ!****ПРОЧИТАЙТЕ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ****Попередження щодо безпеки**

Носіть засоби захисту очей – працюючи з цим виробом, завжди носіть закриті захисні окуляри чи відкриті захисні окуляри з бічними щитками або повнопрофільну захисну маску.



Носіть засоби захисту органів слуху – під час роботи з цим виробом завжди використовуйте засоби захисту органів слуху.



Відходи електрических виробів не слід викидати разом із побутовим сміттям. Зверніться до авторизованого пункту переробки.



Дотримуйтесь безпечної дистанції – відстань між інструментом і оточуючими має бути не менше ніж 15 м (50 футів).



Від'єднуйте акумулятор від ліскового тримера перед виконанням робіт із технічного обслуговування або очищення.



Цей виріб відповідає чинному законодавству Великобританії.

A Ампери

см Сантиметри

— Постійний струм

**СИМВОЛ БЕЗПЕКИ**

Використання будь-яких електроінструментів може привести до потрапляння сторонніх предметів в очі, що може спричинити серйозне пошкодження очей. Перед початком експлуатації електроінструмента завжди надягайте закриті захисні окуляри або відкриті захисні окуляри з бічними щитами та, якщо потрібно, повнопрофільну захисну маску. Ми рекомендуємо захисну маску широкого розміру для використання поверх окулярів або стандартні відкриті захисні окуляри з бічними щитами.



З метою зменшення ризику отримання травм користувач повинен прочитати посібник з експлуатації.



Не використовуйте цей пристрій у дощ і не залишайте його в дощ надворі.



Гарантований рівень звукової потужності.



Остерігайтесь відкинутих предметів – відкинуті предмети можуть відрікоштитись і привести до травм або пошкоджень майна. Переконайтесь, що інші люди та домашні тварини залишаються на відстані від ліскового тримера, коли він використовується.



Не використовуйте металеві леза з лісковим тримером.



Цей виріб відповідає чинним директивам ЄС.

**UK**

B Напруга

мм Міліметр

кг Кілограми

.../хв На хвилину

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |   |
|--|---|
| Напруга  | 56 В ---  |
| Швидкість холостого ходу   | Діапазон низьких швидкостей: 3500–4800 хв <sup>-1</sup>       |
|  | Діапазон високих швидкостей: 4000–5500 хв <sup>-1</sup>       |
| Механізм ріжучої ліски   | ПОДАЧА LINE-IQ  |
| Тип ріжучої ліски  | 2,4-міліметрова нейлонова вита ліска                          |
| Ширина різання   | 40 см   |
| Діапазон рекомендованих робочих температур   | 0°C ... +40°C   |
| Діапазон рекомендованих температур зберігання  | -20°C ... +70°C   |
| Вага (без акумулятора)   | 3,5 кг  |
| Вимірюваний рівень звукової потужності L <sub>WA</sub>                                       | 90 дБ(А)<br>K=2 дБ(А)   |
| Рівень звукового тиску на місці вуха оператора L <sub>PA</sub>                               | 77 дБ(А)<br>K=3 дБ(А)   |
| Гарантований рівень звукової потужності L <sub>WA</sub> (відповідно до стандарту 2000/14/EC) | 92 дБ(А)  |
| Оцінка вібрації a <sub>h</sub>   | Передня ручка 3,89 м/с <sup>2</sup><br>K=1,5 м/с <sup>2</sup> |
|  | Задня ручка 2,7 м/с <sup>2</sup><br>K=1,5 м/с <sup>2</sup>    |

- Вказане загальне значення вібрації вимірює за стандартним методом тестування і може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим;
- Заявлене сумарне значення вібрації може також використовуватися для попередньої оцінки впливу.

### УК

**ПРИМІТКА.** Емісія вібрації під час фактичного використання електроінструмента може відрізнятися від заявленої величини, у якій використовується інструмент. Щоб захистити оператора, користувач повинен одягати рукавички та захисні наушники в реальних умовах використання.

## ОПИС

### ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЛІСКОВИМ ТРИМЕРОМ

(рис. А1)

1. Пусковий перемикач зі змінною швидкістю
2. Задня ручка
3. Запірний язичок
4. 2-швидкісний перемикач
5. Індикатор швидкості
6. Комір із фіксацією висоти
7. Передня ручка для швидкого регулювання
8. Важіль швидкого звільнення
9. Шарнір і запірний болт
10. Кнопка POWERLOAD™
11. Головка тримера (з подачею LINE-IQ)
12. Ріжуча ліска
13. Фіксатор
14. Лісовий ніж
15. Щиток
16. Механізм викидання
17. Засувка
18. Кнопка звільнення батареї
19. Шестигранний ключ
20. Петля для плечового ременя
21. Плечовий ремінь

### ПАКУВАЛЬНИЙ СПИСОК (РІС. А1)

## ЗБИРАННЯ

### РОЗКЛАДАННЯ ВАЛА

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Для того щоб не затиснути руки або пальці, не тримайте вал за з'єднання.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не намагайтесь запустити тример, доки вал НЕ буде заблоковано.

Обережно розгорніть вал, переконавшись, що кабель перебуває всередині вала, і зафіксуйте його болтом за допомогою доданого гайкового ключа (рис. В1 і В2).

### УСТАНОВЛЕННЯ ЩІТКА

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Під час установлення або заміни щітка завжди слід носити рукавички. Будьте

обережні та оберігайте руки від травмування лезом на щитку.

Розмістіть тример так, щоб головка тримера була звернена вгору (рис. С1). Вирівняйте кріпильні отвори щитка з отворами для збірки, а потім зафіксуйте щиток на основі вала за допомогою двох гвинтів (рис. С2).

**ПРИМІТКА.** Переконайтесь, що захисний щиток закріплений відповідно до рисунків С1 і С2, і будь-яке зворотне кріплення може привести до великої небезпеки!

## УСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНЬОЇ РУЧКИ

- Послабте та зніміть важіль ексцентрика та гайку з передньої ручки (рис. D1).

|      |                |      |                    |
|------|----------------|------|--------------------|
| D1-1 | Передня ручка  | D1-2 | Затискний блок     |
| D1-3 | Гайка-баранець | D1-4 | Важіль ексцентрика |

- Надіньте передню рукоятку на вал у межах зони кріплення між коміром із фіксацією висоти та шарніром (рис. D2).
- Вставте затискний блок у гніздо для ручки (рис. D3).
- Встановіть важіль ексцентрика та злегка закрутіть гайку-баранець. Переконайтесь, що передня ручка направлена на верхню частину задньої ручки (рис. D4).
- Потягніть важіль ексцентрика вгору, щоб перемістити/повернути передню рукоятку у зручне робоче положення, а потім зафіксуйте важіль ексцентрика (рис. D5).

**ПРИМІТКА.** Передня рукоятка має розташуватись на валу тільки в межах зони кріплення.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Інструмент не можна використовувати без надійної фіксації передньої ручки.

## РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ТРИМЕРА

Якщо довжина вала не підходить для роботи, ви можете відрегулювати довжину вала за допомогою стопорного кільця для фіксації висоти.

- Вийміть акумуляторну батарею з тримера.
- Щоб відрегулювати висоту тримера (тобто довжину стрижня), відкрійте стопорне кільце висоти, а потім посуньте стрижень вгору або вниз на потрібну висоту, зафіксувавши його на місці натисканням на стопорне кільце висоти (рис. E).

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| E-1 | Комір із фіксацією висоти |
|-----|---------------------------|

**ПРИМІТКА.** Передню ручку, можливо, потрібно буде повторно відрегулювати після зміни висоти тримера.

## КРІПЛЕННЯ ПЛЕЧОВОГО РЕМЕНЯ

Для безпечної та ефективнішої роботи надягніть ремінь на одне плече та на спину.

- Послабте гвинт і шестигранну гайку петлі плечового ременя (рис. F1).

|      |                        |      |                   |
|------|------------------------|------|-------------------|
| F1-1 | Гвинтова ручка         | F1-2 | Шестигранна гайка |
| F1-3 | Петля плечового ременя |      |                   |

- Помістіть петлю плечового ременя в зручне робоче положення в межах зони кріплення, а потім закріпіть її, затягнувши гвинтову ручку та шестигранну гайку.
- Натисніть на карабін плечового ременя, щоб відкрити його, і закріпіть плечовий ремінь в отворі на петлі для ременя (рис. F2).
- Відрегулюйте довжину плечового ременя та його розміщення в зручному робочому положенні.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Завжди носіть закриті або відкриті захисні окуляри з бічними щитками разом із захисними навушниками. Без окулярів ви ризикуєте травмами очей від викинутих предметів та іншими серйозними травмами.

**Обрізання** трави та бур'янів навколо веранд, огорож і дерев'яних настилів.

**Стрижка:** використовується для зрізання трави, яку важко дістати за допомогою звичайної косарки.

## УСТАНОВЛЕННЯ І ВИДАЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА

Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої EGO, перелічені на рис. A2.

**Повністю зарядіть перед першим використанням.**

UK

### Установлення

Вирівняйте виступи на акумуляторі з кріпильними отворами та натисніть на акумуляторну батарею, доки не почуете «клацання» (рис. G1).

### Видалення

Натисніть кнопку звільнення акумулятора та витягніть акумуляторну батарею (рис. G2).

201

## ТРИМАННЯ ТРИМАТИ ЛІСКОВИЙ ТРИМЕР (рис. Н)

Для безпечної та кращої роботи надягайте ремінець через плече. Відрегулюйте довжину та розміщення плечового ременя так, щоб було зручно працювати – тримайте тример обома руками: однією рукою за задню рукоятку, а іншою рукою за передню рукоятку.

**ПРИМІТКА.** Головка тримера має бути паралельно землі на достатній відстані для різання, оператор не повинен нагинатися.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Коли трапляється надзвичайна ситуація, негайно зніміть плечовий ремінь із плеча, незалежно від того, у який спосіб одягнено ремінь.

## ЗАПУСК/ЗУПИНКА ЛІСКОВОГО ТРИМЕРА (рис. I)

### Запуск

Перемістіть запірний язичок вперед, потім натисніть пусковий перемикач зі змінною швидкістю.

Цей важіль слугує для плавного регулювання швидкості. Що більше ви піднімаєте важіль, то вище швидкість.

|     |                 |     |   |
|-----|-----------------|-----|---|
| I-1 | Запірний язичок | I-2 | Пусковий перемикач зі змінною швидкістю |
|-----|-----------------|-----|---|

### Зупинка

Відпустіть пусковий перемикач зі змінною швидкістю.

## ФУНКЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ШВІДКОСТІ (рис. J)

Лісковий тример має два налаштування швидкості. Натисніть двошвидкісний перемикач, щоб змінити швидкість стрижки між низькою та високою.

Індикатор швидкості відображатиме активний статус швидкості: один індикатор для низької швидкості та два індикатори для високої швидкості. Низький діапазон швидкостей забезпечує кращий контроль над тримером і тривалиший час роботи без підзаряджання.

UK

|     |                     |     |                        |
|-----|---------------------|-----|------------------------|
| J-1 | Індикатор швидкості | J-2 | 2-швидкісний перемикач |
|-----|---------------------|-----|------------------------|

## ВИКОРИСТАННЯ ЛІСКОВОГО ТРИМЕРА

Очищуйте ділянку підрізання перед кожним використанням. Видаліть усі предмети, такі як камені, бите скло, цвяхи, дроти або ліску, які можуть бути відкинуті або затягнуті в ріжуче обладнання. Приберіть із робочої області дітей, сторонніх і домашніх тварин. Принаймні тримайте всіх дітей, сторонніх спостерігачів і домашніх тварин на відстані не менше 15 м; проте

для сторонніх спостерігачів усе одно може бути ризик від відкинутих предметів. Стороннім спостерігачам слід рекомендувати носити засоби захисту очей. Перед наближенням зупиніть мотор і ріжучий пристрій негайно.

### Перед кожним використанням перевірте наявність пошкоджених/зношених деталей

Перевірте головку тримера, захисний кожух, плечовий ремінь, петлю плечового ременя та передню рукоятку. Замініть усі деталі, які тріснули, деформувалися, погнулися або пошкоджені.

Ріжучий лісковий ніж на краю щітка може затупитися з часом. Рекомендується періодично заточувати його за допомогою напилка або замінити його на нове лезо.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Завжди слід носити рукавички під час кріплення або заміни щітки або заточування чи заміни леза для обрізання ліску. Зверніть увагу на розташування леза на щітку та захист ваших рук від травм.

### Після кожного використання очистьте тример.

## РЕГУЛЮВАННЯ ДОВЖИНИ РІЖУЧОЇ ЛІСКИ

Головка тримера для подачі Line-IQ оснащена передовими технологіями.

Якщо під час обрізання будь-який кінець лісکи зношується менш ніж на 18 см, тримерна головка автоматично випускає ліску, і зайва частина лісکи відрізується лезом для обрізання лісکи (рис. K).

**ПРИМІТКА.** Не потрібно постукувати по тримерній головці, щоб звільнити ліску. Якщо ви відчуваєте легке тримтіння головки тримера під час стрижки трави, це означає, що ріжуча ліска автоматично випускається.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не видаляйте та не змінюйте ріжуче лезо в зборі. Надмірна довжина лісکи приведе до перегріву мотора та може спричинити серйозні травми.

## ЗАМИНА ЛІСКИ

**ПРИМІТКА.** Завжди використовуйте рекомендовану нейлонову ріжучу ліску з діаметром 2,4 мм.

Використання іншої лісکи, відмінної від указаної, може спричинити перегрівання інструмента або його пошкодження.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Ніколи не використовуйте армовану металом ліску, дріт, мотузку тощо. Вони можуть зламатись і стати небезпечними снарядами.

Лісковий тример оснащений передовою системою POWERLOAD™. Ріжучу ліску можна намотати на катушку простим натисканням однієї кнопки. Завантаження повної катушки може бути виконано за 12 секунд. **Не використовуйте систему намотування кілька разів поспіль, щоб зменшити ймовірність пошкодження мотора.**

1. Вийміть акумуляторну батарею.
2. Відріжте шматок ліски завдовжки 4 м.
3. Просуньте ліску у вушко і натискайте на ліску, доки її кінець не вийде з протилежного вушка (рис. L1).

|      |              |      |       |
|------|--------------|------|-------|
| L1-1 | Ріжуча ліска | L1-2 | Вушко |
|------|--------------|------|-------|

**ПРИМІТКА.** Не обов'язково вирівнювати люверси, щоб вставити ріжучу ліску. Якщо ліску не можна вставить у вушко, встановіть акумулятор на тример, а потім коротко натисніть кнопку POWERLOAD, щоб скинути механізм намотування.

4. Зніміть акумуляторну батарею, якщо її було встановлено на тример на кроці 3.
5. Витягніть ліску з іншої сторони, доки не з'явиться рівна кількість ліски з обох боків головки тримера (рис. L2).
6. Установіть акумулятор на лісковий тример.
7. Натисніть і утримуйте кнопку POWERLOAD, щоб запустити мотор намотування ліски. Ліска буде безперервно намотуватися на тримерну головку.
8. Уважно стежте за довжиною ліски, що залишається. Приготуйтеся відпустити кнопку, щойно з кожного боку залишиться приблизно 22 см ліски. Натисніть і відпустіть кнопку завантаження ліски, щоб відрегулювати довжину ліски до 18 см із кожного боку (рис. L3).

**ПРИМІТКА.** У випадку, якщо ліска випадково втягнулася в головку тримера, відкрийте головку та витягніть ріжучу ліску з катушки. Дотримуйтесь розділу «ЗАПРАВЛЕННЯ РІЖЧУОЇ ЛІСКИ» в цьому посібнику, щоб заправити ліску.

### ЗАПРАВЛЕННЯ РІЖЧУОЇ ЛІСКИ

**ПРИМІТКА.** Коли ріжуча ліска застяре в головці тримера, вам потрібно буде видалити ріжучу ліску, що залишилася, з головки тримера і виконати наведені нижче кроки, щоб заправити ліску.

1. Вийміть акумуляторну батарею.
2. Натисніть на фіксатори на головці тримера та

зніміть нижню кришку в зборі, витягнувши її (рис. M1 і M2).

|      |          |      |                      |
|------|----------|------|----------------------|
| M1-1 | Фіксатор | M1-2 | Нижня кришка в зборі |
|------|----------|------|----------------------|

3. Вийміть ріжучу ліску з головки тримера.
4. Тримаючи однією рукою тример, іншою рукою візьміться за нижню кришку в зборі та сумістить отвори в нижній кришці в зборі з фіксаторами. Натискайте на нижню кришку в зборі, доки вона не зафіксується на місці, і тоді ви почуете виразний звук клацання (рис. M3).

|      |          |      |       |
|------|----------|------|-------|
| M3-1 | Фіксатор | M3-2 | Отвір |
|------|----------|------|-------|

5. Дотримуйтесь інструкції у розділі «ЗАМІНА ЛІСКИ», щоб заправити ріжучу ліску.

### ЗАМІНА ГОЛОВКИ ТРИМЕРА

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Якщо кріплення головки послаблюється після фіксації в її положенні, негайно замініть її. Ніколи не використовуйте тример із незакріпленим ріжучим пристроєм. Негайно замініть тріснуту, пошкоджену або занесену ріжучу головку, навіть якщо пошкодження являє собою лише поверхневі тріщини. Такі насадки можуть руйнуватися на високій швидкості і привести до серйозних травм.

### Ознайомлення з головкою тримера (рис. N1)

|      |                 |      |        |
|------|-----------------|------|--------|
| N1-1 | Нижня кришка    | N1-2 | Гайка  |
| N1-3 | Котушка в зборі | N1-4 | Втулка |

### Зняття головки тримера

1. Вийміть акумуляторну батарею.
2. Натисніть на фіксатори на головці тримера та зніміть нижню кришку, витягнувши її (рис. M1 і M2).
3. Вийміть ріжучу ліску з головки тримера (рис. N2).
4. Вдягніть рукачки. Однією рукою візьміться за катушку в зборі, щоб стабілізувати її, а іншою рукою тримайте ударний гайковерт (не входить у комплект), щоб відкрутити гайку проти годинникової стрілки (рис. N3).

|      |       |      |   |
|------|-------|------|---|
| N3-1 | Гайка | N3-2 | Ударний гайковерт (не входить у комплект) |
|------|-------|------|---|

5. Зніміть катушки в зборі та втулку з вала мотора. Збережіть втулку для подальшого збирання.

UK

- Замініть на нову головку тримера та встановіть її, виконавши перелічені нижче дії.

#### Установлення нової головки тримера

- Установіть втулки у вал мотора і встановіть котушку в зборі на місце. Затягніть гайку ударним гайковертом.
- Установіть нижню кришку в зборі (див. рис. М3).
- Заправте ріжучу ліску.
- Запустіть інструмент, щоб перевірити, чи лісковий тример працює нормально. Якщо ні, повторно зберіть його, як описано вище.

## ОБСЛУГОВУВАННЯ

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Використовуйте для технічного обслуговування лише ідентичні запчастини. Використання будь-яких інших частин створює небезпеку або може привести до поломки виробу. Для гарантування безпеки та надійності всі ремонтні роботи повинен проводити кваліфікований технічний спеціаліст.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб запобігти серйозним травмам, виймайте акумуляторну батарею з інструмента перед обслуговуванням, очищеннем або видаленням матеріалів із пристрою.

**▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Засмічення вентиляційних отворів перешкоджає проникненню повітря в корпус мотора і може привести до перегріву або пошкодження мотора.

#### ОЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

- Очистіть прилад вологую ганчіркою з м'яким мийним засобом. Ніколи не допускайте потрапляння рідини всередину інструмента; ніколи не занурюйте будь-яку частину інструмента в рідину.
- Не використовуйте сильні миючі засоби на пластиковому корпусі або ручці. Вони можуть бути пошкоджені деякими ароматичними маслами, наприклад хвойним і лимонним, а також розчинниками, такими як гас. Вологість також може становити небезпеку удару. Обережно пропріті вологу м'якою сухою тканиною.
- Використовуйте невелику щітку або невеликий пилосос із видувом повітря для очищення вентиляційних отворів ззаду на корпусі.
- Не допускайте перекріття вентиляційних отворів.

UK

#### ЗАТОЧУВАННЯ ЛІСКОВОГО НОЖА

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Завжди захищайте руки, одягаючи мідні рукавички під час виконання будь-якого технічного обслуговування ліскового ножа.

- Послабте два гвинти та зніміть лісковий ніж із захисного кожуха (рис. О).

|     |        |     |              |
|-----|--------|-----|--------------|
| O-1 | Гвинти | O-2 | Лісковий ніж |
|-----|--------|-----|--------------|

- Закріпіть ніж у лещатах.
- Акуратно заточіть ріжучі кромки ножа дрібним напилком або точильним каменем, дбаючи про те, щоб зберегти вихідний кут ріжучої кромки.
- Установіть ніж на захисний кожух та зафіксуйте його двома гвинтами.

#### ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ

- Вийміть акумуляторну батарею з тримера.
- Перед зберіганням інструмент необхідно ретельно очистити.
- Зберігайте пристрій у сухому, добре вентильованому, закритому або високо розташованому недоступному для дітей місці. Не зберігайте пристрій біля мінеральних добрив, бензину та інших хімікатів.

#### Захист довкілля



Не викидайте електричне обладнання, акумулятор і зарядний пристрій у побутові відходи! Віднесіть цей виріб авторизованому переробнику й надайте його для роздільного збирання. Електроінструменти необхідно повернути в підприємство, що займається екологічно безпечною переробкою.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| НЕСПРАВНІСТЬ                                 | ПРИЧИНА   | ВИРІШЕННЯ   |
|--|---|---|
| Лісковий тример не запускається.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Акумуляторна батарея не приєднана до тримера.</li> <li>■ Немає електричного контакту між тримером і батареєю.</li> <li>■ Акумуляторна батарея розряджена.</li> <li>■ Вимикач блокування не рухається вперед до натискання курка змінної швидкості.</li> <li>■ У валі мотора або головці тримера застягла трава.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Під'єднайте акумулятор до тримера.</li> <li>■ Вийміть акумулятор, перевірте контакти та знову встановіть акумулятор.</li> <li>■ Зарядіть акумуляторну батарею.</li> <li>■ Перемістіть запірний язичок вперед, потім натисніть пусковий перемикач зі змінною швидкістю.</li> <li>■ Видаліть траву з вала мотора та головки тримера.</li> </ul>  |
| Лісковий тример зупиняється під час різання. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Щиток не встановлено на тример, у результаті чого ріжуча ліска надмірно довга і мотор перевантажено.</li> <li>■ Використовується важка ріжуча ліска.</li> <li>■ Акумулятор або лісковий тример занадто гарячі.</li> <li>■ Акумулятор від'єднано від інструмента.</li> <li>■ Акумуляторна батарея розряджена.</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вийміть акумуляторну батарею та встановіть щиток на тример.</li> <li>■ Використовуйте рекомендовану нейлонову ріжучу ліску з діаметром 2,4 мм.</li> <li>■ Остудіть акумулятор або лісковий тример.</li> <li>■ Знову встановіть акумуляторну батарею.</li> <li>■ Зарядіть акумуляторну батарею.</li> </ul>  |
| Тримерна головка не просуває ліску.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ У валі мотора або головці тримера застягла трава.</li> <li>■ На катушці недостатньо ліски або ліска виривається з вушка.</li> <li>■ Ліска запуталася.</li> <li>■ Ліска занадто коротка.</li> <li>■ Використовується важка ріжуча ліска.</li> <li>■ Несправність головки тримера</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Зупиніть тример, вийміть акумулятор і очистіть вал мотора та головку тримера.</li> <li>■ Вийміть акумулятор і замініть ріжучу ліску; дотримуйтесь вказівок у розділі «ЗАМІНА ЛІСКИ» в цьому посібнику.</li> <li>■ Зніміть акумулятор, витягніть ліску з тримерної головки та перемотайте; дотримуйтесь вказівок у розділі «ЗАПРАВЛЕННЯ РІЖЧОЇ ЛІСКИ» в цьому посібнику.</li> <li>■ Вийміть акумулятор і витягніть ліску вручну, поперемінно натискаючи та відпускаючи тримерну головку.</li> <li>■ Використовуйте рекомендовану нейлонову ріжучу ліску з діаметром 2,4 мм.</li> <li>■ Зверніться по допомозу до клієнтської служби EGO.</li> </ul> |

UK



| НЕСПРАВНІСТЬ  | ПРИЧИНА  | ВИРІШЕННЯ  |
|---|--|--|
| Тримерна головка продовжує автоматично випускати ліску.               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Використовується легка ріжуча ліска.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Використовуйте рекомендовану нейлонову ріжучу ліску з діаметром 2,4 мм.</li></ul>  |
| Трава намоталася на головку тримера та корпус мотора.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Різання високої трави на рівні землі</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Вирізайте високу траву згори вниз, видаляючи не більше 20 см за кожен прохід, щоб запобігти намотуванню.</li></ul>   |
| Лезо не ріже ліску.   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ріжучий лісовий ніж на краю щитка затупився.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Дотримуйтесь інструкцій, щоб заточити лісовий ніж напилком або замінити на новий ніж.</li></ul>  |
| Тріщини на тримерній голівці  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Головка тримера зношена.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Замініть тримерну головку негайно; дотримуйтесь вказівок у розділі «ЗАМІНА ГОЛОВКИ ТРИМЕРА» в цьому посібнику.</li></ul>   |
| Ріжуча ліска не може бути намотана на головку тримера належним чином. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Використовується невідповідна ріжуча ліска.</li><li>■ Трава або бруд скучились в головці тримера і заблокували рух катушки із ліску.</li><li>■ Мотор перегрітій через багаторазове спрацювання системи лінійної обмотки.</li><li>■ Низька ємність акумулятора</li><li>■ Ліска не намотана на катушку.</li><li>■ Головка тримера несправна.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ми пропонуємо вам використовувати оригінальну нейлонову ліску EGO. Якщо під час використання нейлонової лісکи EGO проблема не зникає, зверніться до центру обслуговування EGO для отримання консультації.</li><li>■ Вийміть батарею, відкрийте та очистьте тримерну головку.</li><li>■ Дайте лісовому тримеру попрацювати без навантаження протягом декількох хвилин, щоб мотор охолос, потім спробуйте заправити ліску.</li><li>■ Зарядіть акумулятор</li><li>■ Витягніть ліску і знову вставте її.</li><li>■ Зверніться по допомогу до клієнтської служби EGO.</li></ul> |
| Під час вставлення ліски можна пропустити її через головку тримера.   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ На кінці ріжуча ліска розщеплюється або загинається.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Обріжте зношений кінець ліски та знову вставте.</li></ul>  |

UK

## ГАРАНТИЯ

### ПРАВИЛА ГАРАНТІЇ EGO

Відвідайте веб-сайт [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) для отримання повного тексту умов гарантійної політики EGO.

206

ЛІСКОВИЙ ТРИМЕР ІЗ ЖИВЛЕННЯМ ВІД 56-ВОЛЬТНОГО ЛІТІЙ-ІОННОГО АКУМУЛЯТОРА—ST1610E-T

**ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ!****ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ОПЕРАТОРА**

Сигнал за безопасност




**Носете защита на очите -** Винаги носете предпазни очила със странична защита и предпазен екран за цялото лице, когато работите с този продукт.



**Носете защита на слуха -** Винаги носете защита за слуха, когато работите с този продукт



Отпадъчните електрически продукти не трябва да бъдат изхвърляни заедно с домакинския отпадък. Отнесете го до упълномощено място за рециклиране.



**Поддържайте безопасно разстояние**  
- Разстоянието между машината и минувачите трябва да бъде най-малко 15 м (50 фута)



Разединете акумулаторната батерия от кордовия тример, преди да извършите работа по поддръжка или почистване.



Този продукт е в съответствие с приложимото законодателство на Великобритания.

A Ампера

см Сантиметър

— Постоярен ток

**СИМВОЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

Експлоатацията на всички електрически инструменти, може да доведе до изхвърляне на чужди предмети към вашите очи, което може да доведе до сериозно нараняване на очите. Преди започване на работа с електрически инструмент, винаги носете предпазни очила със странична защита и визор за цялото лице, когато е необходимо. Ние препоръчваме предпазна маска с широк визор за употреба над очила или стандартни предпазни очила със странична защита.



За намаляване на опасността от нараняване, потребителят трябва да прочете ръководството на оператора.



Не използвайте в дъжд или не го оставяйте навън, когато вали.



Гарантирано ниво на мощност на звука.



Пазете се от изхвърлени предмети - Изхвърлените обекти могат да рикошират и да доведат до нараняване или щети по собствеността. Уверете се, че други хора и домашни любимци спазват достатъчно разстояние от кордовия тример, когато го използвате.



Не използвайте металните острита на кордовия тример



Този продукт е в съответствие с приложимите директиви на ЕС.

V

Напрежение

mm

Милиметър

kg

Килограм

... /мин

В минута

**BG**



## СПЕЦИФИКАЦИИ

|  |   |
|--|---|
| Напрежение   | 56 V ---  |
| Скорост без натоварване  | Нисък обхват на скоростта: 3500-4800 мин <sup>-1</sup>              |
|  | Висок обхват на скоростта: 4000-5500 мин <sup>-1</sup>              |
| Механизъм за рязане на кордата   | ПОДАВАНЕ НА КОРДА IQ  |
| Режеща корда тип   | 2,4 м найлонова усукана корда                                       |
| Ширина на рязане   | 40 cm   |
| Препоръчителна работна температура   | 0°C - 40°C  |
| Препоръчителна температура на съхранение   | -20°C - 70°C  |
| Тегло (без акумулаторна батерия)   | 3,5 kg  |
| Измерено ниво на сила на звука L <sub>WA</sub>                                   | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)   |
| Ниво на звуково налягане при ухото на оператора L <sub>PA</sub>                  | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)   |
| Гарантирано ниво на сила на звука L <sub>WA</sub> (измерено съгласно 2000/14/EC) | 92 dB(A)  |
| Оценка на вибрации a <sub>h</sub>  | Предна ръкохватка 3,89 m/s <sup>2</sup><br>K = 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|  | Задна ръкохватка 2,7 m/s <sup>2</sup><br>K = 1,5 m/s <sup>2</sup>   |

- Декларираният общ размер на вибрации е измерен в съответствие със стандартния метод за тест и може да бъде използван за сравнение между два инструмента;
- Декларираният общ размер на вибрации може също така да бъде използван за предварителна оценка на влиянието.

BG

**БЕЛЕЖКА:** Вибрационните емисии по време на действителната употреба на електрическия инструмент може да се различава от декларираната стойност. С цел да се защити оператора, потребителят трябва да носи ръкавици и антифони в действителни условия на работа.

## ОПИСАНИЕ

### ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ КОРДОВ ТРИМЕР (Фиг. A1)

1. Спусък за променлива скорост
2. Задна ръкохватка
3. Заключваща езиче
4. 2-скоростен превключвател
5. Индикатор за скоростта
6. Яка за заключване на височината
7. Бързо регулируема предна РЪКОХВАТКА
8. Лост за бързо освобождаване
9. Панта и заключващ болт
10. Бутон POWERLOAD™n
11. Тримерна глава (с подаване на корда LINE-IQ)
12. Режеща корда
13. Бутон за освобождаване
14. Режещ нож за кордата
15. Предпазител
16. Механизъм за изваждане
17. Резе
18. Бутон за освобождаване на батерията
19. Ключ шестограм
20. Контур на ремък за рамо
21. Ремък за рамо

## ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ (ФИГ. A1)

## МОНТАЖ

### РАЗГЪВАНЕ НА ВАЛА

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да избегнете присипване на ръцете или пръстите си, не дръжте вала в съчленяването.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не се опитвайте да стартирате тримера, докато валът е заключен. Разъгнете вала внимателно, като осигурите кабела втре във вала и го фиксирайте с болта с доставения гаечен ключ (Фиг. B1 и B2).

## МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги носете ръкавици, когато монтирате или подменяте предпазителя. Внимавайте за ножа на предпазителя и предпазвайте ръцете си от нараняване от ножа.

Позиционирайте тримера така, че главата на тримера да сочи нагоре (Фиг. С1). Подравнете монтажните отвори на предпазителя с отворите за монтажния механизъм и след това захванете предпазителя върху основата на вала с двата винта (Фиг. С2).

**БЕЛЕЖКА:** Уверете се, че предпазителят е закрепен съгласно фиг. С1 и С2, всяко закрепване на обратно ще причини голяма опасност!

## МОНТИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ПРЕДНАТА РЪКОХВАТКА

- Разхлабете и извадете лоста за бързо освобождаване и крилчатата гайка от предната ръкохватка (Фиг. D1).

|      |                   |      |                             |
|------|-------------------|------|-----------------------------|
| D1-1 | Предна ръкохватка | D1-2 | Затягащ блок                |
| D1-3 | Крилчата гайка    | D1-4 | Лост за бързо освобождаване |

- Натиснете предната ръкохватка върху вала в зоната за монтаж между заключващата височината яка и пантата (Фиг. D2).
- Поставете затягащия блок в прореза на ръкохватката (Фиг. D3).
- Монтирайте лоста за бързо освобождаване и предварително затегните крилчатата гайка. Уверете се, че предната ръкохватка е позиционирана нагоре и сочи към върха на задната ръкохватка (фиг. D4).
- Издърпайте лоста за бързо освобождаване нагоре, за да премествате/завъртите предната ръкохватка в удобно работно положение, след което заключете лоста за бързо освобождаване (Фиг. D5).

**БЕЛЕЖКА:** Предната ръкохватка трябва да бъде разположена върху вала само в зоната за монтаж.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Инструментът не може да бъде използван без сигурно затегната предна ръкохватка.

## РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ТРИМЕРА

Ако дължината на вала не е подходяща за работа, можете да регулирате дължината на вала чрез яката за

заключване на височината.

- Извадете акумулаторната батерия от тримера.
- За да регулирате височината на тримера (т.e. дължината на вала), отворете яката заключваща височината и след това пълзнете вала нагоре или надолу до желаната височина, като я закрепите на място чрез натискане на яката заключваща височината (фиг. Е).

E-1 Яка за заключване на височината

**БЕЛЕЖКА:** Предната ръкохватка може да се наложи да бъде преместена след промяна на височината на тримера.

## ЗАКРЕПВАНЕ НА РЕМЪК ЗА РАМО

За безопасна и по-добра работа поставете ремъка върху едно от раменете и напречно на пърба си.

- Разхлабете винтовото копче и шестостенната гайка от контура на ремъка за рамо (Фиг. F1).

|      |                          |      |                   |
|------|--------------------------|------|-------------------|
| F1-1 | Копче за винт            | F1-2 | Шестостенна гайка |
| F1-3 | Контур на ремъка за рамо |      |                   |

- Поставете контура на ремъка за рамо в удобно работно положение в зоната на монтаж и след това го фиксирайте, като затегнете копчето за винта и шестостенната гайка.
- Натиснете карабинера на ремъка за рамо, за да го отворите и прикрепете ремъка за рамо към отвора на ремъка (фиг. F2).
- Регулирайте дължината и разположението на ремъка за рамо в удобно работно положение.

## ЕКСПЛОАТАЦИЯ

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги носете стандартни предпазни очила или предпазни очила със страннична защита, заедно със защита за слуха. Ако не го направите може да доведе до изхвърляне на предмети към очите ви и други възможни сериозни наранявания.

**Подрязване:** трева и плевели от около веранди, огради и платформи.

**Косене:** трева, която е трудна за достигане при употреба на обикновена косачка.

## МОНТИРАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА АКУМУЛATORНАТА БАТЕРИЯ

BG



Използвайте единствено акумулаторни батерии EGO и зарядни устройства изброени във Фиг. А2.

#### Заредете напълно преди първата употреба.

#### За да закрепите

Подравнете ребрата на акумулаторната батерия с монтажните жлебове и натиснете батерията надолу, докато чуете "щракване" (Фиг. G1).

#### За да изведате

Натиснете бутона за освобождаване на батерията и издърпайте акумулаторната батерия навън (Фиг. G2).

#### ХВАЩАНЕ НА КОРДОВИЯ ТРИМЕР (Фиг. H)

За безопасна и по-добра работа, поставете ремъка за рамо през рамото си. Регулирайте дължината на ремъка за рамо го поставете в удобно положение за работа - хванете тримера с две ръце, едната ръка на задната ръкохватка, а другата на предната ръкохватка.

**БЕЛЕЖКА:** Главата на тримера е успоредна на земята на правилно разстояние за рязане, без операторът да се привежда.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При наличие на аварийна ситуация, незабавно снемете ремъка за рамо от рамото си, независимо по кой начин е поставен ремъка.

#### СТАРИРАНЕ/СПИРАНЕ НА КОРДОВИЯ ТРИМЕР (Фиг. I)

#### За да стартирате

Преместете заключващото езиче напред и след това натиснете спусък за променлива скорост.

Спусъкът регулира безстепенно скоростта. Колкото повече издърпвате спусъка, толкова по-висока е скоростта.

|     |                  |     |                              |
|-----|------------------|-----|------------------------------|
| I-1 | Заключващо езиче | I-2 | Спусък за променлива скорост |
|-----|------------------|-----|------------------------------|

#### За да спрете

Освободете спусъка за променлива скорост.

#### ФУНКЦИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА (ФИГ. J)

Кордовият тример има две скорости. Натиснете 2-скоростния превключвател, за да промените скоростта на рязане между ниска и висока.

Индикаторът за скорост ще покаже състоянието на

активната скорост: една светлина за ниска скорост и две светлини за висока скорост. Ниският диапазон на скоростта осигурява по-добър контрол на тримера и по-дълго време за работа на зареждане.

|     |                        |     |                           |
|-----|------------------------|-----|---------------------------|
| J-1 | Индикатор за скоростта | J-2 | 2-скоростен превключвател |
|-----|------------------------|-----|---------------------------|

#### ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОРДОВИЯ ТРИМЕР

Почистете зоната, която трябва да бъде подрязана преди всяка употреба. Почистете всички обекти, като камъни, счупени стъклца, пирони, кабели или въжета, които могат да бъдат изхвърлени или да се оплетат в приставката за рязане. Извчистете зоната от деца, околни хора или домашни любимици. Като минимум дръжте всички деца, околни хора и домашни любимици минимум на 15 м разстояние, въпреки това пак може да съществува рисък за околните от изхвърлени обекти. Околните наблюдатели трябва да бъдат настърчени да носят защита за очите. Ако бъдете приближен от човек спрете незабавно мотора и приставката за рязане.

#### Преди всяка употреба проверявайте за повредени/износени части

Проверете главата на тримера, предпазителя, ремъка за рамо, контура на ремъка за рамо и предната ръкохватка. Заменете всички части, които са напукани, изкривени, огънати или повредени по какъвто и да е начин.

Режещият нож за кордата на ръба на предпазителя може да се изтъпи в течение на времето. Препоръчва се периодично да го заточвате с пила или да го подмените с нов нож.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги носете ръкавици, когато монтирате или подменяте предпазителя или когато заточвате или подменяте режещия нож за кордата. Отбележете позицията на ножа върху предпазителя и защитете вашата ръка от нараняване.

#### След всяка употреба почистете тримера.

#### РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛЖИНТА НА РЕЖЕЩАТА КОРДА

Захрънващата глава за подаване на корда IQ е оборудвана с модерна технология.

Ако всеки край на режещата корда е износен до по-малко от 18 см по време на косенето, тримерната глава автоматично ще освободи режеща корда, а изпъншата част от режещата корда ще бъде отрязана от режещия нож за кордата (Фиг. K).

**БЕЛЕЖКА:** Няма нужда да докосвате тримерната

глава, за да освободите режещата корда. Ако почувствате лек тремор на тримерната глава при подрязване на тревата, режещата корда се освобождава автоматично.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не премахвайте или променяйте устройството на режещия нож за кордата. Прекалената дължина на кордата ще причини прегряване на мотора и може да доведе до сериозно нараняване.

### ПОДМЯНА НА КОРДАТА

**БЕЛЕЖКА:** Винаги използвайте препоръчителната найлонова режеща корда с диаметър 2,4 mm.

Използване на корда различна от посочената може да причини прегряване или повреда на инструмента.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте никога усилена с метал корда, тел или въже и т.н. Те могат да се счупят и да станат опасни летящи предмети. Кордовият тример е оборудван с усъвършенствана POWERLOAD™ система. Режещата корда може да бъде навита на макарата с просто натискане на единичен бутона. Зареждането на пълна макара обикновено може да бъде извършено за 12 секунди. Избягвайте повторяща се работа на системата за навиване в бърза последователност, за да намалите вероятността от повреда на двигателя.

1. Премахнете акумулаторната батерия.
2. Отрежете парче режеща корда с дължина 4 m.
3. Вкарайте кордата в ухoto и избутайте кордата, докато краят излезе от противоположното ухо (Фиг. L1).

|      |              |      |     |
|------|--------------|------|-----|
| L1-1 | Режеща корда | L1-2 | Ухо |
|------|--------------|------|-----|

**БЕЛЕЖКА:** Не е необходимо да подравнявате ушите, за да поставите режещата корда. Ако кордата не може да бъде поставена в отвора, монтирайте батерията върху тримера, след което натиснете бутона POWERLOAD за кратко, за да нулирате механизма за навиване.

4. Извадете батерията, ако е била монтирана на тримера в сътъпка 3.
5. Дръпнете кордата от другата страна, докато еднакви дължини корда се появят от двете страни на тримерната глава (Фиг. L2).
6. Инсталирайте акумулаторната батерия към кордовия тример.

7. Натиснете и задръжте бутона POWERLOAD, за да стартирате двигателя за навиване на кордата. Кордата ще бъде навита в тримерната глава непрекъснато.
8. Наблюдавайте внимателно оставащата дължина на кордата. Подгответе се да освободите бутона, когато около 22 см корда останат от всяка страна. Бързо натиснете бутона за зареждане на кордата, за да регулирате дълчината, докато 18 см корда се покажат от всяка страна (Фиг. L3).

**БЕЛЕЖКА:** В случай, че кордата е издърпана в тримерната глава поради инцидент, отворете главата и издърпайте режещата корда от макарата. Следвайте раздел “ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА РЕЖЕЩАТА КОРДА” в това ръководство, за да презаредите кордата.

### ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА РЕЖЕЩАТА КОРДА

**БЕЛЕЖКА:** Когато режещата корда заседне в тримерната глава, ще трябва да премахнете останалата режеща корда от тримерната глава и да следвате сътъпките по-долу, за да презаредите кордата.

1. Премахнете акумулаторната батерия.
2. Натиснете пластините за освобождаване на тримерната глава и снемете долния капак, като го издърпате право навън (Фиг. M1 и M2).
3. Отстранете режещата корда от тримерната глава.
4. С едната си ръка дръжте тримера, използвайте другата си ръка да хванете долния капак и подравнете прорезите на долнния капак с пластините за освобождаване. Натиснете долния капак докато се фиксира на място, при което ще чуете характерен щракващ звук (Фиг. M3).

|      |                         |      |        |
|------|-------------------------|------|--------|
| M3-1 | Бутона за освобождаване | M3-2 | Прорез |
|------|-------------------------|------|--------|

5. Следвайте инструкциите в раздела “ПОДМЯНА НА КОРДАТА” в това ръководство, за да презаредите режещата корда.

BG

### ПОДМЯНА НА ТРИМЕРНАТА ГЛАВА

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Подменете незабавно, ако главата се разхлаби след като сте я закрепили в позиция. Никога не използвайте тримера с разхлабени приставки за рязане. Подменете незабавно напукана, повредена или износена режеща глава, дори ако щетите са ограничени до



повърхностни пукнатини. Подобни приставки могат да се пръснат при високи скорости и да причинят сериозно нараняване.

#### Запознайте се с тримерната глава (Фиг. N1).

|      |                   |      |        |
|------|-------------------|------|--------|
| N1-1 | Долен капак       | N1-2 | Гайка  |
| N1-3 | Възел на макарата | N1-4 | Втулка |

#### За да премахнете тримерната глава

- Премахнете акумулаторната батерия.
- Натиснете пластините за освобождаване на тримерната глава и снемете долния капак на тримерната глава, като го издърпate право навън (виж Фиг. M1 и M2).
- Отстраниете режещата корда от тримерната глава (Фиг. N2).
- Носете ръкавици. Използвайте едната си ръка, за да хванете възела на макарата, за да я стабилизирайте и използвайте другата си ръка, за да държите ударния ключ (не е включен), за да разхлабите гайката в посока обратна на часовниковата стрелка (Фиг. N3).

|      |       |      |                                   |
|------|-------|------|-----------------------------------|
| N3-1 | Гайка | N3-2 | Ударен гаечен ключ (не е включен) |
|------|-------|------|-----------------------------------|

- Извадете възела на макарата и втулката от вала на двигателния. Запазете втулката за по-късно склобяване.
- Заменете с нова тримерна глава и я монтирайте съгласно следните стъпки.

#### За да инсталирате новата тримерна глава

- Монтирайте втулката в вала на двигателя и монтирайте възела на макарата на място. Използвайте ударен гаечен ключ, за да затегнете гайката.
- Монтирайте възела на долния капак (виж Фиг. M3).
- Презаредете режещата корда.
- Стартирайте инструмента, за да видите дали кордовият тример работи нормално. Ако не, склобете го отново по описания по-горе начин.

## ПОДДРЪЖКА

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Когато обслужвате, използвайте само идентични резервни части.

Употребата на каквото и да е други части може да създаде опасност или да предизвика повреда на продукта. За да осигурите безопасността и надеждността, всички поправки трябва да се извършват от квалифициран сервизен техник.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да предотвратите сериозно нараняване, извадете акумулаторната батерия от уреда, преди обслужване, почистване или изваждане на материал от устройството.

**▲ ВНИМАНИЕ:** Запушвания на вентилационните отвори ще предотвратят навлизане на въздух във корпуса мотора и ще доведат до прегряване или повреда на мотора.

#### ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА

- Почистете уреда използвайки влажна кърпа и мек почистващ препарат. Никога не позволявайте каквато и да е течност да навлезе вътре в инструмента, никога не потапяйте някоя част от инструмента във вода.
- Не използвайте силен почистващ препарат по пластмасата на корпуса или ръкохватката. Те могат да бъдат повредени от определени ароматни масла като бор и лимон и от разтворители като керосин. Благата също може да причини токов удар. Избършете всяка влага със суха, мека кърпа.
- Използвайте малка четка или изпусканата въздушна струя от малка четка на прахосмукачка за да почистите, вентилационните отвори в задната страна на корпуса.
- Дръжте вентилационните отвори свободни от запушване.

#### ЗАТОЧВАНЕ НА РЕЖЕЩИЯ НОЖ ЗА КОРДАТА

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги защитавайте ръцете си, като носите ръкавици за тежка употреба, когато извършвате поддръжка на режещия нож за кордата.

- Разхлабете двата винта и извадете режещия нож за кордата от предпазителя (Фиг. O).
- Затегнете ножа в менгеме.
- Внимателно заточете режещите ръбове на ножа с фина пила или точило като запазите първоначалния ъгъл на режещия ръб.
- Поставете отново ножа върху предпазителя и го затегнете на място с двата винта.

**СЪХРАНЯВАНЕ НА УРЕДА**

- Извадете акумулаторната батерия от тримера.
- Почистете изцяло инструмента преди да го съхраните.
- Съхранете уреда в сухо място с добра вентилация, заключен или съхраняван на високо извън досяпа на деца. Не съхранявайте уреда в близост или върху тор, бензин или други химикали.

**Опазване на околната среда**

Не изхвърляйте електрическо оборудване, използвана батерия или зарядно устройство в домакинския отпадък! Отнесете продукта до упълномощена фирма за рециклиране и го предоставете за разделно събиране. Електрическите инструменти трябва да бъдат връщани в съоръжения за рециклиране съвместими с околната среда.

**BG**



## ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

| ПРОБЛЕМ                                    | ПРИЧИНА   | РЕШЕНИЕ  |
|--|---|--|
| Кордовият тример не може да стартира.      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Акумулаторната батерия не е прикрепена към тримера.</li><li>■ Няма електрически контакт между тримера и батерията.</li><li>■ Акумулаторната батерия е изтощена.</li><li>■ Ключалката за изключване не се придвижва напред, преди да натисне спусъка за променлива скорост.</li><li>■ Валът на мотора и тримерната глава са обвити в трева.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Закрепете акумулаторната батерия към тримера.</li><li>■ Извадете батерията, проверете контактите и поставете наново акумулаторната батерия.</li><li>■ Заредете акумулаторната батерия.</li><li>■ Преместете заключващото езиче напред и след това натиснете спусъка за променлива скорост.</li><li>■ Извадете тревата от вала на двигателя и тримерната глава.</li></ul> |
| Кордовият тример спира по време на косене. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Предпазителят не е монтиран на тримера, което води до прекалено дълга режеща корда и прегряване на мотора.</li><li>■ Използвана е тежка корда за рязане.</li><li>■ Акумулаторната батерия или кордовият тример са твърде горещи.</li><li>■ Акумулаторната батерия е разединена от инструмента.</li><li>■ Акумулаторната батерия е изтощена.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Извадете акумулаторната батерия и монтирайте предпазителя на тримера.</li><li>■ Използвайте препоръчителна найлонова режеща корда с диаметър 2,4 mm.</li><li>■ Охладете батерията или кордовия тример.</li><li>■ Монтирайте отново акумулаторната батерия.</li><li>■ Заредете акумулаторната батерия.</li></ul>  |

BG

214

56 ВОЛТА ЛИТИЕВО-ЙОНЕН БЕЗКАБЕЛЕН КОРДОВ ТРИМЕР — ST1610E-T



| ПРОБЛЕМ   | ПРИЧИНА  | РЕШЕНИЕ  |
|---|--|--|
| Главата на тримера не издърпва кордата.                         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Валът на мотора и тримерната глава са обвити в трева.</li><li>■ Няма достатъчно корда на макарата или скъсване на кордата от ухото.</li><li>■ Кордата е оплетена.</li><li>■ Кордата е твърде къса.</li><li>■ Използвана е тежка корда за рязане.</li><li>■ Неизправност на тримерната глава.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Спрете тримера, извадете батерията и почистете вала на мотора и тримерната глава.</li><li>■ Отстранете батерията и подменете кордата за рязане, като следвате раздел "ПОДМИЯНА НА КОРДАТА" в това ръководство.</li><li>■ Извадете батерията, извадете кордата от главата на тримера и я пренавийте, следвайте раздел "ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА РЕЖЕЩАТА КОРДА" в това ръководство.</li><li>■ Извадете батерията и издърпайте ръчно кордата, като последователно натиснете и освободите главата на тримера.</li><li>■ Използвайте препоръчителна найлонова режеща корда с диаметър 2,4 mm.</li><li>■ Обадете се на обслужване на клиенти на EGO за ремонт.</li></ul> |
| Тримерната глава продължава да освобождава кордата автоматично. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Използвана е лека корда за рязане.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Използвайте препоръчителна найлонова режеща корда с диаметър 2,4 mm.</li></ul>   |
| Тревата обгръща главата на тримера и корпуса на двигателя.      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Рязане на висока трева при нивото на земята</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Режете висока трева от горе на долу, като не отстранявате повече от 20 см при всяко преминаване за да предотвратите увиване.</li></ul>   |
| Ножът не реже кордата.  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Режещият нож за кордата на ръба на предпазителя се е затъпил.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Следвайте инструкциите, за да заточите режещия нож за кордата с пила или го подменете с нов.</li></ul>   |
| Пукнатини на тримерната глава                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Главата на тримера е износена.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Подменете незабавно главата на тримера следвайки "ПОДМИЯНА НА ГЛАВАТА НА ТРИМЕРА" в това ръководство.</li></ul>  |

BG



| ПРОБЛЕМ   | ПРИЧИНА   | РЕШЕНИЕ   |
|---|---|---|
| Кордата не може да бъде навита в тримерната глава правилно.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Използвана е неправилна корда за рязане.</li><li>■ Отлагания от трева или замърсявания са се натрупали в главата на тримера и блокират движението на макарата.</li><li>■ Двигателят е преграл поради повтарящо се действие на системата за навиване на кордата.</li><li>■ Нисък капацитет на батерията.</li><li>■ Кордата не се навива във възела на макарата.</li><li>■ Тримерната глава е дефектна.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Предлагаме ви да използвате оригинална режеща корда от найлон EGO. Ако използвате найлонова корда EGO и проблемът продължава, моля, обадете се на потребителския сервис на EGO за съвет.</li><li>■ Извадете батерия, отворете и почистете цялостно главата на тримера.</li><li>■ Оставете кордовия тример да работи без натоварване за няколко минути, за да се охлади двигателят, след това се опитайте да заредите отново кордата.</li><li>■ Заредете акумулаторната батерия</li><li>■ Издърлайте кордата и я поставете отново.</li><li>■ Обадете се на обслужване на клиенти на EGO за ремонт.</li></ul> |
| Кордата не може да премине през тримерната глава при вмъкването на кордата. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Кордата за рязане е разцепена или огъната в края.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Отрежете износения край на кордата и я вмъкнете отново.</li></ul>   |

## ГАРАНЦИЯ

### ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА EGO

Моля, посетете уебсайта [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) за пълните срокове и условия по гаранционната политика на EGO.

BG

## PROČITAJTE UPUTE U CIJELOSTI!



**PROČITAJTE PRIRUČNIK ZA RUKOVATELJE.**



Simbol upozorenja



Nosite zaštitu za oči - nosite zaštitne naočale ili zaštitne naočale s bočnim štitnicima i štitnik za cijelo lice kada rukujete ovim proizvodom.



Nosite zaštitu za sluh - nosite zaštitu za sluh kada koristite ovaj proizvod.



Otpadni električni proizvodi ne smiju se odlagati s otpadom iz kućanstva. Odnesite ih u ovlašteni centar za recikliranje.



Održavajte sigurnu udaljenost — udaljenost između stroja i promatrača treba biti najmanje 15 m.



Prije obavljanja radova održavanja ili čišćenja, baterijski modul odvojite od šišača s reznom niti.



Ovaj proizvod je u skladu s važećim zakonodavstvom UK.

A Amperi

Cm Centimetar

— Istosmjerna struja

## SIMBOL O SIGURNOSTI

Rukovanje električnim alatima može rezultirati odbacivanjem stranih predmeta u oči, što opet može izazvati teške ozljede očju. Pri radu s električnim alatom nosite zatvorene zaštitne naočale ili zaštitne naočale s bočnim štitnicima, a prema potrebi i štitnik za cijelo lice. Preporučujemo nošenje sigurnosne maske proizvođača Wide Vision preko naočala ili nošenje standardnih zaštitnih naočala s bočnim štitnicima.



Radi smanjenja opasnosti od ozljeda korisnik treba pročitati korisnički priručnik.



Proizvod ne upotrebljavajte na kiši i ne ostavljajte ga na otvorenom kad pada kiša.



Zajamčena razina snage zvuka.



Pazite na odbačene predmete — odbačeni predmeti mogu odskočiti i rezultirati tjelesnim ozljedama ili materijalnom štetom. Pobrinite se da druge osobe i kućni ljubimci ostanu podalje od šišača s reznom niti kada je u uporabi.



Nemojte upotrebljavati metalne noževe na šišaču s reznom niti.



Ovaj proizvod je u skladu s važećim direktivama EU.

V Napon

mm Milimetar

kg Kilogram

... /min U minuti

**HR**



## TEHNIČKI PODACI

|   |  |   |
|---|--|---|
| Napon   | 56 V ---   |   |
| Brzina u praznom hodu   | Raspon niske brzine:<br>3500-4800 min <sup>-1</sup>  |   |
|   | Raspon visoke brzine:<br>4000-5500 min <sup>-1</sup> |   |
| Mehanizam rezne niti  | DOVOD NITI-IQ  |   |
| Tip rezne niti  | Najlonska rezna nit 2,4 mm                           |   |
| Širina otkosa   | 40 cm  |   |
| Preporučena radna temperatura   | 0°C - 40°C   |   |
| Preporučena temperatura skladištenja  | -20°C – 70°C   |   |
| Težina (bez baterijskog modula)   | 3,5 kg   |   |
| Izmjerena razina zvučne snage L <sub>WA</sub>                                   | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)                                |   |
| Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja L <sub>PA</sub>                        | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)                                |   |
| Zajamčena razina zvučne snage L <sub>WA</sub> (izmjereno u skladu s 2000/14/EZ) | 92 dB(A)   |   |
| Procjena vibracija a <sub>h</sub>   | Prednji rukohvat<br>Stražnji rukohvat                | 3,89 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup><br>2,7 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup> |

## OPIS

### UPOZNAJTE SVOJ ŠIŠAČ S REZNOM NITI (slika A1)

- Okidač s regulacijom brzine
- Stražnja drška
- Jezičak za fiksiranje
- Sklopka za 2 brzine
- Indikator brzine
- Obruč za fiksiranje visine
- Prednji rukohvat s brzim podešavanjem
- Ručica za brzo oslobođanje
- Vijak za šarke i fiksiranje
- Gumb POWERLOAD™
- Glava šišača (s LINE-IQ dovodom)
- Rezna nit
- Jezičak za oslobođanje
- Nož za rezanje rezne niti
- Štitnik
- Mehanizam za izbacivanje
- Zapor
- Gumb za oslobođanje baterije
- Imbus ključ
- Omča naramenice
- Naramenica

## OTPREMNICA (SL. A1)

## SASTAVLJANJE

### RASKLAPANJE VRATILA

**▲ UPOZORENJE:** Vratilo nemojte držati na zglobu kako ne bi došlo do prikleštenja šaka ili prstiju.

**▲ UPOZORENJE:** Nemojte pokretati šišač dok vratilo nije učvršćeno.

Pažljivo rasklopite vratilo, pazeci da je kabel u vratilu pa ga fiksirajte s dva vijka koristeći isporučeni ključ (slika B1 i B2).

### POSTAVLJANJE ŠTITNIKA

**▲ UPOZORENJE:** Pri postavljanju ili zamjeni štitnika nosite rukavice. Budite oprezni s oštricom na štitniku i zaštitite ruke od ozljeda od oštice.

- Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija izmjerene su u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i mogu se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim.
- Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija mogu se koristiti i u preliminarnoj procjeni izloženosti.

**OBAVIJEŠT:** Emisija vibracija tijekom aktualnog korištenja električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti u kojoj se alat koristi. Radi zaštite rukovatelja korisnik treba nositi rukavice i štitnike za uši u aktualnim uvjetima korištenja.

HR

Postavite šišać tako da je njegova glava okrenuta prema gore (sl. C1). Poravnajte otvore za postavljanje štitnika s otvorima za postavljanje, a zatim pričvrstite štitnik na postolje drška pomoću dva vijka (sl. C2).

**OBAVIJEST:** Uvjerite se da je štitnik pričvršćen u skladu sa slikama C1 i C2, svako obrnuto pričvršćivanje izazvat će veliku opasnost!

### POSTAVLJANJE I PODEŠAVANJE PREDNJEK RUKOHVATA

1. Otpustite i uklonite ručicu za brzo oslobađanje i krilnu maticu s prednjeg rukohvata (Sl. D1).

|      |                  |      |                           |
|------|------------------|------|---------------------------|
| D1-1 | Prednji rukohvat | D1-2 | Stezni blok               |
| D1-3 | Krilna matica    | D1-4 | Ručica za brzo otpuštanje |

2. Gurnite prednji rukohvat na vratilo unutar zone ugradnje između prstena za fiksiranje visine i šarke (Sl. D2).
3. Umetnute stezni blok u utor za rukohvat (Sl. D3).
4. Montirajte ručicu za brzo otpuštanje i pritegnite krilnu maticu. Pazite da je prednji rukohvat okrenut gore i prema gornjem dijelu stražnjeg rukohvata (sl. D4).
5. Povucite ručicu za brzo otpuštanje prema gore da pomaknete/zakrenete prednji rukohvat u udoban radni položaj i zatim fiksirajte ručicu za brzo otpuštanje (Sl. D5).

**OBAVIJEST:** Prednji rukohvat treba postaviti na vratilo samo unutar zone montaže.

**⚠️ UPOZORENJE:** Alat se ne smije upotrebljavati ako prednji pomoći rukohvat nije sigurno pričvršćen.

### PODEŠAVANJE VISINE ŠIŠAČA

Ako duljina vratila nije prikladna za upotrebu, duljinu možete prilagoditi pomoću ovog prstena za fiksiranje visine.

1. Izvadite baterijski modul iz šišača.
2. Da biste podesili visinu šišača (tj. duljinu vratila) otvorite prsten za fiksiranje visine i zatim gurnite vratilo prema gore ili prema dolje do željene visine, pričvrstite ga na mjestu pritiskom na prsten za fiksiranje visine (Sl. E).

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| E-1 | Prsten za fiksiranje visine |
|-----|-----------------------------|

**OBAVIJEST:** Prednji rukohvat možda će trebati premjestiti nakon promjene visine šišača.

### PRIČVRŠĆIVANJE NARAMENICE

Za siguran i bolji rad, stavite remen preko jednog od ramena i preko leđa.

1. Otpustite gumb s navojem i šesterokutnu maticu iz omčice naramenice (Sl. F1).

|      |                 |      |                     |
|------|-----------------|------|---------------------|
| F1-1 | Gumb s navojem  | F1-2 | Šesterokutna matica |
| F1-3 | Omča naramenice |      |                     |

2. Postavite omču naramenice u udoban radni položaj unutar zone ugradnje, a zatim je učvrstite zatezanjem gumba s navojem i šesterokutne matice.
3. Pritisnite karabiner naramenice da biste ga otvorili i pričvrstili naramenicu na rupu na omči naramenice (Sl. F2).
4. Podesite duljinu naramenice i položaj za udoban radni položaj.

### RAD

**⚠️ UPOZORENJE:** Uvijek nosite zatvorene zaštitne naočale ili zaštite naočale s bočnim štitnicima, zajedno sa zaštitom za sluš. Nepostupanje u skladu s tim može rezultirati odbacivanjem predmeta u oči i drugim mogućim teškim ozljedama.

**Šišanje trave:** trava i korov u okolini trijemova, živica i terasa.

**Rezanje:** trava koju je teško dohvati pomoću normalne kosilice.

### POSTAVLJANJE I UKLANJANJE BATERIJSKOG MODULA

Upotrebjavajte samo s baterijskim modulima i punjačima tvrtke EGO navedenima na sl. A2.

Baterijski modul potpuno napunite prije prve upotrebe.

#### Postavljanje

Poravnajte izbočenja baterije s montažnim utorima i utiskujte baterijski modul prema dolje dok ne začujete klik (sl. G1).

#### Uklanjanje

Pritisnite gumb za oslobađanje baterije i izvucite baterijski modul (sl. G2).

HR

### DRŽANJE ŠIŠAČA S REZNOM NITI (sl. H)

Za siguran i bolji rad, preko ramena stavite ramenu traku. Podesite duljinu naramenice i položaj u udoban radni



položaj - držite šišać s obje ruke: jednom rukom na stražnjem, a drugom na prednjem rukohvatu.

**OBAVIJEŠT:** Glava šišaća trave je u paralelnom položaju u odnosu na tlo na propisnoj razdaljinu za rezanje bez naginjanja rukovatelja prema naprijed.

**▲ UPOZORENJE:** U slučaju nužde, naramenicu odmah skinite s ramena bez obzira na koji način je naramenica postavljena.

#### POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE RADA ŠIŠAČA S REZNOM NITI (sl. I)

##### Pokretanje

Pomaknite jezičak za fiksiranje prema naprijed i zatim okidač s regulacijom brzine.

Okidač kontinuirano podešava brzinu. Što više pritisnete okidač, to će brzina biti veća.

|     |                          |     |                             |
|-----|--------------------------|-----|-----------------------------|
| I-1 | Jezičak za zaključavanje | I-2 | Okidač s regulacijom brzine |
|-----|--------------------------|-----|-----------------------------|

##### Zaustavljanje

Opustite okidač s regulacijom brzine.

#### FUNKCIJA PODEŠAVANJA BRZINE (sl. J)

Šišać s reznom niti ima dvije postavke brzine. Pritisnite sklopku s 2 brzine da biste promjenili brzinu rezanja između niske i visoke.

Indikator brzine prikazat će status aktivne brzine: jedno svjetlo za nisku brzinu i dva svjetla za visoku brzinu. Raspon male brzine omogućuje bolje upravljanje šišaćem i duže vrijeme rada po punjenju.

|     |                  |     |                     |
|-----|------------------|-----|---------------------|
| J-1 | Indikator brzine | J-2 | Sklopka za 2 brzine |
|-----|------------------|-----|---------------------|

#### UPOTREBA ŠIŠAČA S REZNOM NITI

Prije svake uporabe očistite radno područje. Uklonite sve predmete poput kamenja, razbijenog stakla, čavala, žica ili niti koje stroj može odbaciti ili koji se mogu zaplesti u rezni nastavak. Iz područja udaljite djecu, promatrače i kućne ljubimce. Djecu, promatrače i kućne ljubimce udaljite najmanje 15 m; čak i tada postoji opasnost od odbačenih predmeta za promatrače. Promatrače potaknite da nose zaštitu za oči. Ako Vam netko prilazi, odmah zaustavite motor i rezni priključak.

**Prije svake uporabe provjerite oštećene/istrošene dijelove.**

Provjerite glavu trimera, štitnik, naramenicu, omču naramenice i prednji rukohvat. Zamjenite sve dijelove koji su napuknuti, iskrivljeni, savijeni ili oštećeni na bilo koji način.

Nož za rezanje rezne niti na rubu štitnika vremenom može otpupjeti. Preporučujemo povremeno oštrenje noža turpijom ili zamjenu noža novim.

**▲ UPOZORENJE:** Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju ili zamjeni štitnika, pri oštrenju ili zamjeni noža. Zabilježite mjesto noža na štitniku i zaštitite ruke od ozljeda.

**Šišać s reznom niti očistite nakon svake uporabe.**

#### PODEŠAVANJE DULJINE REZNE NITI

Glava šišaća Line-IQ opremljena je naprednom tehnologijom.

Ako bilo koji kraj niti za rezanje istroši na manje od 18 cm tijekom šišanja, glava šišaća automatski će otpustiti reznu nit, a dodatni dio rezne niti bit će odsječen nožem za odsjecanje nit (Sl. K).

**OBAVIJEŠT:** Nije potrebno udarati glavom šišaća za otpuštanje rezne niti iz njega. Ako osjetite lagane vibracije glave šišaća prilikom šišanja trave, to se automatski oslobođa rezna nit.

**▲ UPOZORENJE:** Ne uklanjajte sklop rezne oštice niti ili ne obavljajte preinake na njemu. Prekomjerna duljina niti prouzročiti će pregrijavanje motora što može rezultirati teškim tjelesnim ozljedama.

#### ZAMJENA REZNE NITI

**OBAVIJEŠT:** Uvijek upotrebljavajte preporučenu plastičnu reznu nit promjera 2,4 mm.

Upotreba nepreporučenih reznih niti može prouzročiti pregrijavanje ili oštećenje.

**▲ UPOZORENJE:** Nikada nemojte koristiti metalom ojačane niti, žice ili užad i sl. Mogu se odlomiti i postati opasni projektili.

Šišać s reznom niti opremljen je naprednim sustavom POWERLOAD™. Reznu nit moguće je namotati na kalem jednostavnim pritiskom na jedan gumb. Stavljanje punog kolita obično se može završiti za 12 sekundi. **Izbegavajte ponavljani brzi rad sustava namotavanja kako biste smanjili mogućnost oštećenja motora.**

1. Uklonite baterijski modul.
2. Izrežite jedan komad rezne niti duljine 4 m.
3. Umetnute reznu nit u ušicu i gurajte je dok njezin kraj ne izade na suprotnoj ušici (Sl. L1).

|      |           |      |       |
|------|-----------|------|-------|
| L1-1 | Rezna nit | L1-2 | Ušica |
|------|-----------|------|-------|

**OBAVIJEŠT:** Nije potrebno poravnavati ušice kako biste umetnuli reznu nit. Ako se nit ne može gurnuti u ušicu,

HR

220

56-VOLJNI LITIJ-IONSKI BATERIJSKI ŠIŠAČ S REZNOM NITI — ST1610E-T

montirajte baterijski modul na šišač i zatim kratko pritisnite tipku POWERLOAD da biste resetirali mehanizam za namotavanje.

4. Uklonite baterijski modul ako je montiran na šišač u koraku 3.
5. Vucite reznu nit s druge strane dok rezna nit ne bude iste duljine s obje strane glave šišača trave (sl. L2).
6. Ugradite baterijski modul u šišač s reznom niti.
7. Pritisnите i držite gumb POWERLOAD pritisnutim kako biste pokrenuli motor za namotavanje rezne niti. Rezna nit kontinuirano će se namotavati u glavu šišača.
8. Pažljivo pazite na duljinu preostale rezne niti. Pripremite se da otpustite gumb čim sa svake strane ostane oko 22 cm rezne niti. Kratko pritisnite gumb za namotavanje rezne niti kako biste podešili duljinu tako da sa svake strane ostane 18 cm rezne niti (sl. L3).

**OBAVIJEŠT:** U slučaju nehotičnog uvlačenja rezne niti u glavu šišača trave, otvorite glavu i izvucite reznu nit iz kalema. Za ponovno namotavanje rezne niti slijedite upute u poglaviju "NAMOTAVANJE REZNE NITI".

#### NAMOTAVANJE REZNE NITI

**OBAVIJEŠT:** Kad se linija za rezanje zaglavi u glavi šišača, morat ćete ukloniti preostalu reznu nit iz glave šišača i slijediti postupak u nastavku da za ponovno namotavanje rezne niti.

1. Uklonite baterijski modul.
2. Pritisnите jezičke za otpuštanje na glavi šišača i uklonite sklop donjeg poklopca glave šišača povlačeći ga ravno van (Sl. M1 i M2).

|      |                        |      |                       |
|------|------------------------|------|-----------------------|
| M1-1 | Jezičac za oslobađanje | M1-2 | Sklop donjeg poklopca |
|------|------------------------|------|-----------------------|

3. Izvadite reznu nit iz glave šišača.
4. Jednom rukom držite šišač trave, drugom rukom uzmite sklop donjeg poklopca i poravnajte ute u sklopu donjeg poklopca s jezičcima za otpuštanje. Pritišćite sklop donjeg poklopca dok ne ulegne u svoje ležište, pri čemu ćete čuti karakterističan zvuk (sl. M3).

|      |                        |      |      |
|------|------------------------|------|------|
| M3-1 | Jezičac za oslobađanje | M3-2 | Utor |
|------|------------------------|------|------|

5. Za ponovno namotavanje rezne niti slijedite upute u odjeljku "ZAMJENA REZNE NITI".

#### ZAMJENA GLAVE ŠIŠAČA

**A UPOZORENJE:** Ako se glava nakon pričvršćivanja otpusti, odmah je zamijenite. Šišač trave nikad ne upotrebljavajte ako je rezni priključak otpušten. Puknuti, oštećenu ili istrošenu reznu glavu odmah zamijenite čak i ako je oštećenje ograničeno na površinske pukotine. Takvi priključci mogu se raspuknuti pri visokoj brzini i izazvati teške ozljede.

#### Upoznajte se s glavom šišača (Sl. N1).

|      |                |      |        |
|------|----------------|------|--------|
| N1-1 | Donji poklopac | N1-2 | Matica |
| N1-3 | Sklop koluta   | N1-4 | Čahura |

#### Uklanjanje glave šišača

1. Uklonite baterijski modul.
2. Pritisnите jezičke za otpuštanje na glavi šišača trave i uklonite donji poklopac glave šišača trave povlačeći ga ravno van (Sl. M1 i M2).
3. Izvadite reznu nit iz glave šišača (sl. N2).
4. Nosite rukavice. Jednom rukom prihvate sklop kalema kako biste ga stabilizirali, a drugom rukom držite udarni ključ (nije isporučen) kako biste otpustili maticu u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu (sl. N3).

|      |        |      |                               |
|------|--------|------|-------------------------------|
| N3-1 | Matica | N3-2 | Udarni ključ (nije isporučen) |
|------|--------|------|-------------------------------|

5. Uklonite sklop koluta i čahuru s vratila motora. Spremite čahuru za kasniju montažu.
6. Zamijenite glavu šišača trave i postavite je prema sljedećim koracima.

#### Postavljanje nove glave šišača

1. Montirajte čahuru u vratilo motora i montirajte sklop koluta na svoje mjesto. Za pritezanje maticе upotrijebite udarni ključ.
2. Postavite sklop donjeg poklopca (pogledajte sl. M3).
3. Ponovno namotajte reznu nit.
4. Pokrenite alat kako biste provjerili ispravnost rada šišača za travu. Ako to nije slučaj, ponovno ga sastavite prema gornjim uputama.

HR

## ODRŽAVANJE

**⚠ UPOZORENJE:** Pri servisiranju koristite samo identične zamjenske dijelove. Korištenje drugih dijelova može izazvati opasnost ili prouzročiti oštećenje proizvoda. Radi sigurnosti i pouzdanosti sve popravke treba obavljati kvalificirani servisni tehničar.

**⚠ UPOZORENJE:** Radi sprečavanja teških tjelesnih ozljeda, prije servisiranja, čišćenja ili uklanjanja materijala izvadite baterijski modul iz alata.

**⚠ OPREZ!** Prepreke u ventilacijskim otvorima sprečavaju da zrak strui u kućište motora što uzrokuje pregrijavanje ili oštećenje motora.

### ČIŠĆENJE UREĐAJA

- Jedinicu očistite vlažnom krpom i blagim deterdžentom. Nemojte dopustiti da tekućina uđe u alat; Ne uranajte nijedan dio alata u tekućinu.
- Za čišćenje plastičnog kućišta ili rukohvata ne koristite jake deterdžente jer Mogu ih oštetići neka aromatična ulja, kao što su borovo i limunovo ulje i otapala kao što je kerozin. Vлага može izazvati opasnost od strujnog udara. Vlažna mjesta obrinite mekanom, suhom krpom.
- Za čišćenje ventilacijskih otvora na stražnjem kućištu koristite malu četku ili mali usisavač.
- Ventilacijske otvore držite slobodnim od zapreka.

### OŠTRENJE NOŽA ZA ODSIECANJE REZNE NITI

**⚠ UPOZORENJE:** Kad obavljate radove održavanja oštice za rezanje rezne niti, uvijek zaštitite ruke nošenjem debelih rukavica.

1. Otpustite dva vijka i uklonite oštricu za rezanje linije sa štitnika (Sl. O).
2. Osigurajte oštricu u škripcu.
3. Pažljivo obradite rezne bridove oštice turpjom s finim zupcima ili kamenom za oštrenje, održavajući pritom originalni kut reznog brida.
4. Ponovno stavite nož na štitnik i pričvrstite ga dvama vijcima.

**HR**

### SKLADIŠTENJE UREĐAJA

- Izvadite baterijski modul iz šišača.
- Prije skladištenja temeljito očistite alat.
- Uređaj skladište na suhom, dobro prozračenom mjestu koje je moguće zaključati ili koje je na visini izvan dohvata djece. Jedinicu nemojte skladištiti u blizini gnojiva, benzina ili drugih kemijskih tvari ili u njihovoj blizini.

### Zaštita okoliša



Električnu opremu, iskorištenu bateriju i punjač ne odlažite u otpad iz kućanstva! Ovaj proizvod odnesite u ovlašteni centar za reciklažu i time omogućite odvojeno sakupljanje. Električne alate potrebno je vratiti u ekološki prihvatljiv pogon za reciklažu.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

| PROBLEM                                      | UZROK  | RJEŠENJE  |
|--|--|---|
| Šišač s reznom niti ne pokreće se.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Baterijski modul nije priključen na šišač.</li> <li>■ Nema električnog kontakta između škara i baterije.</li> <li>■ Baterijski modul je ispraznjen.</li> <li>■ Sklopka za isključivanje zaključavanja ne pomiče se naprijed prije pritiska na okidač s regulacijom brzine.</li> <li>■ Vratilo motora ili glavu šišača trave blokira trava.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Postavite baterijski modul na šišač.</li> <li>■ Izvadite bateriju, provjerite kontakte i ponovno stavite baterijski modul.</li> <li>■ Napunite baterijski modul.</li> <li>■ Pomaknite jezičak za fiksiranje prema naprijed i zatim okidač s regulacijom brzine.</li> <li>■ Uklonite travu s vratila motora i glave šišača.</li> </ul>  |
| Šišač s reznom niti se tijekom rezanja.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Štitnik nije postavljen na šišač trave, što rezultira predugačkom reznom niti i preopterećenjem motora.</li> <li>■ Koristi se debela rezna nit.</li> <li>■ Baterijski modul ili šišač s reznom niti previše je vruć.</li> <li>■ Baterijski modul odspojen je od alata.</li> <li>■ Baterijski modul je ispraznjen.</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklonite baterijski modul i na šišač postavite štitnik.</li> <li>■ Koristite preporučenu plastičnu reznu nit promjera 2,4 mm.</li> <li>■ Ohladite bateriju ili šišač s reznom niti.</li> <li>■ Ponovno umetnите baterijski modul.</li> <li>■ Napunite baterijski modul.</li> </ul>   |
| Glava šišača ne izvlači reznu nit.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vratilo motora ili glavu šišača trave blokira trava.</li> <li>■ Na kolutu nema dovoljno rezne niti ili je ista pukla na ušici.</li> <li>■ Rezna nit se zapetljala.</li> <li>■ Rezna nit je prekratka.</li> <li>■ Koristi se debela rezna nit.</li> <li>■ Neispravnost glave šišača.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zaustavite šišač trave, izvadite bateriju i očistite vratilo motora i glavu šišača trave.</li> <li>■ Izvadite bateriju i zamijenite reznu nit prema uputama u odjeljku "ZAMJENA REZNE NITI" u ovom priručniku.</li> <li>■ Izvadite bateriju, uklonite reznu nit s glave šišača i ponovno je namotajte prema uputama u odjeljku "NAMOTAVANJE REZNE NITI" u ovom priručniku.</li> <li>■ Uklonite bateriju i ručno povucite rezne niti dok izmjenično pritišćete i otpuštate glavu šišača trave.</li> <li>■ Koristite preporučenu plastičnu reznu nit promjera 2,4 mm.</li> <li>■ Za pomoć se обратите korisničkoj službi proizvođača EGO.</li> </ul> |
| Glava šišača i dalje automatski otpušta nit. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koristi se tanka rezna nit.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koristite preporučenu plastičnu reznu nit promjera 2,4 mm.</li> </ul>  |

HR



| PROBLEM   | UZROK  | RJEŠENJE  |
|---|--|---|
| Trava se omotava oko glave šišača i kućišta motora.                     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rezanje visoke trave na razini tla</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Visoku travu režite odozgo prema dolje i pritom ne režite više od 20 cm u svakom prolazu kako biste izbjegli omotavanje.</li></ul>  |
| Nož ne reže reznu nit.  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Oštrica za rezanje rezne niti na rubu štitnika tupa je.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nož za rezanje rezne niti naoštrite turpjom prema uputama ili ga zamjenite novim.</li></ul>   |
| Pukotine na glavi šišača  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Glava šišača trave istrošena je.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odmah zamjenite glavu šišača; slijedite upute u odjeljku „<b>ZAMJENA GLAVE ŠIŠAČA TRAVE</b>“ u ovom priručniku.</li></ul>   |
| Rezna ne može se pravilno namotati na glavu šišača.                     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Koristi se nepropisna rezna nit.</li><li>■ Na glavi šišača nakupili su se ostaci trave ili prljavština i blokirali su pomicanje koluta s reznom niti.</li><li>■ Motor se pregrijao zbog opetovane upotrebe sustava za namotavanje rezne niti.</li><li>■ Nizak kapacitet baterije</li><li>■ Nit se namotava u sklop koluta.</li><li>■ Glava šišača trave je neispravna.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Predlažemo da upotrijebite EGO originalnu plastičnu reznu nit. Ako koristite EGO najlonsku reznu nit, a problem ne nestane, nazovite korisničku službu tvrtke EGO i potražite savjet.</li><li>■ Izvadite bateriju, otvorite glavu šišača i detaljno je očistite.</li><li>■ Pustite šišač s reznom niti da nekoliko minuta radi bez opterećenja da se ohladi motor, zatim pokušajte ponovno namotati nit.</li><li>■ Napunite bateriju</li><li>■ Izvucite nit i ponovno je umetnите.</li><li>■ Za pomoć se obratite korisničkoj službi proizvođača EGO.</li></ul> |
| Rezna nit ne može se provući kroz glavu šišača prilikom njena umetanja. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rezna nit je pukla ili se savila na svom kraju.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odrežite istrošeni kraj niti i ponovno je umetnите.</li></ul>   |

## JAMSTVO

### PRAVILA U VEZI JAMSTVA PROIZVOĐAČA EGO

Cjelokupne uvjete i odredbe jamstvene politike proizvođača EGO potražite na internetskoj stranici [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com).

HR

## სრულად გუედანით ინსტრუქციას!



გაედანით მომხმარებლის  
ინსტრუქციას

### უსაფრთხოების წესის სიმბოლოები

ელექტრო ხელსაწყოს გამოყენებისას შესაძლოა უცხო სხეულის თავალების მიღებიში მიხვედოს, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს თვალის მნიშვნელოვანი დაზიანება. ელექტრო ხელსაწყოს გამოყენებამდე აუცილებლად მოაწერეთ უსაფრთხოების თვალსაფარი ან სათვალე სახის გვერდითა ნაწილების და მთლიანი სახის დამცავი ეკრანით, საჭიროების შემთხვევაში. ჩვენ რეკომენდაციას კურევთ ხედვის ფართო არეალის მქონე უსაფრთხოების ნიღაბს სათვალეებთან ერთად ან სტანდარტულ გვერდითა დამცავის მქონე უსაფრთხოების სათვალეებთან ერთად გამოსაყენებლად.



სიგნალი საფრთხის შესახებ



გაიკეთეთ თვალის დამცავი - ყოველთვის მიიღეთ უსაფრთხოების თვალსაჭარი ან გვერდითა კურანების მქონე უსაფრთხოების სათვალე და მოთლანი სახის დამცავი ხელსაწყოთი სარგებლობისას.



გაიკეთეთ ყურების დამცავი - ყოველთვის გაიკეთეთ ყურების დამცავი ამ პრიდექტოთ სარგებლობისას.



ელექტრო პროდუქტის ნაჩენები არ გადაყრინოთ საყიფაცხოვრებო ნაჩენებთან ერთად. წაიღით შესაბამის გადაბაჟუმებელ საწარმიში.



დაიცავით უსაფრთხო დისტანცია - ხელსაწყოსა და სხვა პირებს შორის უსაფრთხო დისტანცია არის მინიმუმ 15 მეტრი (50 ფუტი)



მოხსენით კუმულატორის ბლოკი ბაზაზის საკრეჭს ტექსომსაურებამდე ან წმინდის პრიცესის დაწევები



აღნიშული პრიდექტი აკმაყოფილებს გართანინებულ სახეფის კანონმდებლობით დაგენილ მოთხოვებს.

ა ამპერი

სმ სანტიმეტრი

მუდმივი დენი



დაზიანების რისკის შესამცირებლად  
მომხმარებელმა უნდა წაიკითხოს  
მომხმარებლის ინსტრუქცია.



არ გამოიყენოთ წვიმაში ან არ დატოვოთ  
გარეთ წვიმის დრო.



გარანტირებული ხმის სიმძლავრის დონე.



ყურადღებით იყავთ გამოტყორცნილ  
სხეულებან მიმრთებით - შესაძლოა  
მოხდეს გამოტყორცნილი სხეულების  
რიცხვები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს  
პირდი ან ქონებირივი ზონან. დაწესებდიდი,  
რომ ხელსაწყოთი სარგებლობისს სხვა  
ადამიანის ან შინაური ცხოველები  
იმყოფებინ ბალაზის საკრეჭისგან  
მოშორებით.



არ გამოიყენოთ ლითონის საჭრელი პირები  
ბალაზის საკრეჭზე



მოწყობილობა შეესაბამება EC-ის მოქმედ  
რეგულაციებს.

3 ბაზა

მმ მილიმეტრი

კგ კილოგრამი

... წთ წუთში

**KA**

**225**

## სპეციფიკაციები

|   |   |
|---|---|
| ძაბვა   | 56 ვოლტი ---  |
| სიჩქარე უქმი სვლისას  | დაბალი სიჩქარის დოაპზონი: 3500-4800 წთ <sup>-1</sup>            |
|   | მაღალი სიჩქარის დოაპზონი: 4000-5500 წთ <sup>-1</sup>            |
| ჭრის ხაზის მექანიზმი  | ხაზის IQ კვება  |
| ჭრის ხაზის ტიპი   | 2.4 მმ სისქის ნეილონის დაგრებილი ხაზი                           |
| ჭრის სიგანე   | 40 სმ   |
| რეკომენდებული საექსპლუატაციო ტემპერატურა  | 0°C - 40°C  |
| რეკომენდებული დასაწყობების ტემპერატურა  | -20°C-70°C  |
| წონა (აკუმულატორის ბლოკის გარეშე)   | 3.5 კგ  |
| გაზომილი ხმის სიმძლავრის დონე $L_{WA}$  | 90 დბ(A)<br>K=2 დბ(A)   |
| ბგერის წნევის დონე მომხმარებლის ყურთან მიმართებით $L_{PA}$                            | 77 დბ(A)<br>K=3 დბ(A)   |
| გარანტირებული ხმის სიმძლავრის დონე $L_{WA}$ (გაზომილი 2000/14/EC რეგულაციის მიხედვით) | 92 დბ(A)  |
| ვიბრაციის შეფასება $a_h$  | წინა სახელური 3,89 მ/წმ <sup>2</sup><br>K=1.5 მ/წმ <sup>2</sup> |
|   | უკანა სახელური 2,7 მ/წმ <sup>2</sup><br>K=1.5 მ/წმ <sup>2</sup> |

იქნას ზემოქმედების წინასწარი შეფასებისას.

**შენიშვნა:** ელექტრო ხელსაწყოს ფაქტომრივი გამოყენებისას ვიბრაციის ემისი შესაძლოა განსხვავდებოდეს მითითებული სიდიდისგან; მომხმარებელმა მოწყობილობით სარგებლობისას საჭიროა გამოიყენოს ხელთათმანები და სმენის დამცავი საშუალებები.

### აღწერა

#### შესწავლები თქვენი ბალახის საკრებულო (ნახ. A1)

- რეგულირებადი სიჩქარის ტრიგერი
- უკანა სახელური
- ჩამკეტი ენაკი
- 2-სიჩქარიანი გადამრთველი
- სიჩქარის მაჩვენებელი
- სიმაღლის მაფიქსირებელი რგოლი
- სწრაფი რეგულირებადი წინა სახელური
- სწრაფი გამოთავისუფლების ბერკეტი
- ანჯამა და ჩამკეტი ჭანჭიკი
- POWERLOAD™ ღილაკი
- საკრეჭის თავაკი (LINE-IQ კვების წყაროსთან ერთად)
- ჭრის ხაზი
- გამშვები ღილაკი
- საჭრელის დანა
- დამცავი ფარი
- ამოგდების მექანიზმი
- ჩამკეტი
- აკუმულატორის მოხსნის ღილაკი
- ექსტრანაგა ქანჩის გასაღები
- მხარზე ჩამოსაკიდი ღვედის მარყუჟი
- მხარზე ჩამოსაკიდი ღვედი

#### შეფუთვის ჩამონათვალი (სურ. A1)

### ნაკრები

### ტარას გაშლა

**▲ გაფრთხილება:** არ დაიჭიროთ ტარი შესახსრების ადგილებში, რათა თავიდან

KA

- მითითებული ვიბრაციის სრული სიდიდე გაზომილა სტანდარტული ტესტრების მეთოდის გამოყენებით და შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ერთი მოწყობილობის მეორებისან შედარებისას;
- მითითებული ვიბრაციის სრული სიდიდე ასევე შესაძლოა გამოყენებულ

აიცილოთ ხელის ან თითების შემთხვევითი დაზიანება.

**▲ გაფრთხილება:** არ შეეცადოთ საკრეჭის ჩართვას, სანამ ტარი ბოლომდე არ დაფიქსირდება.

ფრთხილად გაშალეთ ტარი, მოაქციეთ კაბელი მასში და დააფიქსირეთ იგი ჭანჭიკით შეფუთვაში არსებული ქანჩის გასაღების გამოყენებით (ნახ. B1 და B2).

#### დამზადი ფარის დამოწმუნება

**▲ გაფრთხილება:** ყოველთვის გამოიყენეთ ხელთათმანები, როდესაც ამონტაჟებთ ან ცვლით დამცავ ფარის. უფრთხილდით დამცავ ფარზე არსებულ დანას და დაიცავით ხელები, რათა არ დაიშავოთ ისინი დანის პირზე.

ისე დაიჭირეთ საკრეჭი, რომ მისი თავაკი ზედა მხარეს მოხვდეს (ნახ. C1). გაუსწორეთ დამცავი ფარის სამონტაჟო წარმოების ბუდეებს და მჭიდროდ დაამაგრეთ ფარი ტარზე ორი ხრახნის საშუალებით (ნახ. C2).

**შენიშვნა:** დარწმუნდით, რომ დამცავი ფარი დამაგრებულია, როგორც ნაჩვენებია ნახ. C1 და C2-ზე, ნებისმიერი სხვაგარი დამაგრება არის სახიფათ!

#### წინა სახელურის დამოწმუნება და დარეველირება

1. მოუშვით და ამოიღეთ სწრაფი გამოთავისუფლების ბერკეტი და ქანჩყურა წინა სახელურიდან (ნახ. D1).

|      |                  |      |                                 |
|------|------------------|------|---------------------------------|
| D1-1 | წინა<br>სახელური | D1-2 | დამჭერი ბლოკი                   |
| D1-3 | ქანჩყურა         | D1-4 | სწრაფი გამოთავისუფლების ბერკეტი |

2. ჩასვით წინა სახელური ტარზე სიმაღლის დამფიქსირებელ რგოლს და ანჯამას შორის არსებულ დასამონტაჟებელ ზონაში (ნახ.D2).
3. ჩასვით დამჭერი ბლოკი სახელურის ნასვრეტში (ნახ.D3).
4. დაამაგრეთ სწრაფი გამოთავისუფლების ბერკეტი და ნაწილობრივ

მოუჭირეთ ქანჩყურას საშუალებით. დარწმუნდით, რომ წინა სახელური არის მოტრიალებული ზედა მხარეს და მიმართულია უკანა სახელურის ზევითა ნაწილისკენ (ნახ.D4).

5. ასწირეთ სწრაფი გამოთავისუფლების ბერკეტი ზევით, რომ გადაადგილოთ / გადაატრიალოთ წინა სახელური კომფორტულ სამუშაო მდგომარეობაში, შემდეგ კი ჩაკეტეთ სწრაფი გამოთავისუფლების ბერკეტი (ნახატი).

**შენიშვნა:** წინა სახელური უნდა განთავსდეს ტარზე მხოლოდ სამონტაჟო ზონის ფარგლებში.

**▲ გაფრთხილება:** ხელსაწყოს გამოყენება დაუშვებელია რეგულირებადი წინა სახელურის მშიდროდ დამაგრების გარეშე.

#### საკრეჭის სიმაღლის დარეველირება

თუ ტარის სიგრძე მუშაობისთვის არ არის მისაღები, შესაძლოა მისი რეგულირება სიმაღლის მაფიქსირებელი მომჭერი რგოლის საშუალებით.

1. მოხსენით აკუმულატორი ელექტრო საკრეჭს.
2. საკრეჭის სიმაღლის დასარეველირებლად (მაგ.: ტარის სიგრძე) გახსენით სიმაღლის მაფიქსირებელი მომჭერი რგოლი და გასარაღეთ ტარი მაღლა ან დაბლა სასურველ სიგრძემდე, შემდეგ დააფიქსირეთ იგი სიმაღლის დასაფიქსირებელი რგოლის საშუალებით (ნახ.E).

E-1 | სიმაღლის მაფიქსირებელი რგოლი

**შენიშვნა:** წინა სახელურის პოზიციის ცვლილება შესაძლოა გახდეს საჭირო საკრეჭის ტრის სიგრძის შეცვლის შემდეგ. დასამაგრებელი შთარზე ჩამოსაჭიდო ღვედი უსაფრთხო და უკეთესი მუშაობისთვის გადაკიდეთ ღვედი ერთ-ერთ მხარზე, ზურგის გასწროვ.

1. მოუშვით ხრახნიანი თავაკი და ექსტრანაგა ქანჩი მხრის ღვედის მარყუჟიდან (სურ. F1).

KA

|      |                         |      |                  |
|------|-------------------------|------|------------------|
| F1-1 | ხრახნიანი<br>თავაკი     | F1-2 | ექსტახნაგა ქანჩი |
| F1-3 | მხრის ღვედის<br>მარყუჟი |      |                  |

2. მოათავსეთ მხრის ღვედის მარყუჟი კომფორტულ სამუშაო პოზიციაში ინსტალაციის ზონაში, შემდეგ კი დააფიქსირეთ იგი ხრახნიანი ღილაკისა და ექსტახნაგა ქანჩის გამოყენებით.
3. დაუწიეთ მხრის ღვედის ტეუცერს, რათა გახსნათ იგი და მიამაგროთ მხრის ღვედი მარყუჟის ნახვრეტში (ნახ. F2).
4. დაარეგულირეთ მხრის ღვედის სიგრძე და მოათავსეთ კომფორტულ სამუშაო პოზიციაში.

## ექსპლუატაცია

**▲ გაფრთხილება:** ყოველთვის მოირგეთ უსაფრთხოების თვალსაფარი ან გვერდითა ეკრანების მქონე უსაფრთხოების სათვალე, სმენის დამცავი საშუალებასთან ერთად. ამ ინსტრუქციის უგულისხელყოფამ შესაძლოა გამოიწვიოს სხვადასხვა სხვულის თვალში მოხვედრა და სხვა შესაძლო სერიოზული ზიანი.

**გასწორება:** ბალახის და სარეველას მოთიბვა ტერასის, ღობის ან აივნის გარშემო.

**ჭრა:** გამოიყენება ისეთი ბალახის მოსათაბად, რომელიც რთულადა მისადგომია ჩვეულებრივი ბალახის საკრებისთვის.

### აკუმულატორის ჩამაგრება/შობესნა

გამოიყენეთ შხოლოდ ნახ. A2-ში ჩამოთვლილი EGO-ს აკუმულატორის ბლოკები და დამტკიცები.

**სრულად დატენეთ პირველად გამოყენებამდე.**  
**დამზადება**

გაუსწორეთ აკუმულატორის სამაგრები ბურის ნასკერებს და დააწერით აკუმულატორის ბლოკს, სანამ არ გაიგებთ „დაწვაუნების“ ხმას (სურ.G1).

### შობესნა

დააჭირეთ აკუმულატორის მოხსნის ღილაკს და ამოიღეთ აკუმულატორი (სურ.G2).

**KA**

## ბალახის საკრების დაჭრის წესი (ნახ.H)

უსაფრთხო და უკეთესი მოხმარებისთვის, გადაიკიდეთ ჩამოსაკიდი ღვედი მხარზე. საკრეჭით სარგებლობამდე დაარეგულირეთ მხრის ღვედის სიგრძე და მოათავსეთ კომფორტულ მუჟა პოზიციაში - დაიჭირეთ საკრეჭი ორივე ხელით: ერთი ხელი უკანა სახელურზე, ხოლო მეორე - წინა სახელურზე.

**შენიშვნა:** სათიბის თავაკი უნდა იყოს მიწის ზედაპირის პარალელურად, სათანადო საკრეჭ მანძილზე დაშორებით, მომხმარებლის გადახრის გარეშე.

**▲ გაფრთხილება:** გაუთვალისწინებელი შემთხვევის დროს მქონე მოხსენით ღვედი მხრიდან, მუუხედავდ იმისა, თუ რომელ მხარზე გაქვთ იგი.

## ბალახის საკრების ჩართვა/გამორთვა (ნახ. I)

### ჩართვა

გადაწიეთ ჩამკეტი ენაკი წინ, ხოლო შემდეგ კი დაწერით რეგულირებადი სიჩქარის ტრიგერს.

ტრიგერი უსაფეხუროა და განკუთვნილია სიჩქარის დარეგულირებისთვის. რაც მეტად დაწვებით ტრიგერს, მით მეტად სიჩქარე.

|     |               |     |                               |
|-----|---------------|-----|-------------------------------|
| I-1 | ჩამკეტი ენაკი | I-2 | რეგულირებადი სიჩქარის ტრიგერი |
|-----|---------------|-----|-------------------------------|

### გაჩერება

აუშვით რეგულირებადი სიჩქარის ტრიგერი.

### სიჩქარის რეგულირების ფუნქცია (ნახ. J)

ბალახის საკრეჭს აქვს სიჩქარის ორი რეჟიმი. დააჭირეთ 2 სიჩქარიან გადამრთველს, რათა შეცვალოთ ჭრის სიჩქარე დაბალს და მაღალს შორის.

სიჩქარის მაჩვენებელი აჩვენებს სიჩქარის ატიურ სტატუსს: ერთი ნათება დაბალი სიჩქარის შემთხვევაში და ორი ნათება მაღალი სიჩქარის შემთხვევაში. დაბალი სიჩქარის დიაპაზონი უზრუნველყოფს საკრეჭის უკეთეს კონტროლს და უფრო ხანგრძლივ სამუშაო დროს თითო დატენვაზე.

|     |                      |     |                          |
|-----|----------------------|-----|--------------------------|
| J-1 | სიჩქარის მაჩვენებელი | J-2 | 2-სიჩქარიანი გადამრთველი |
|-----|----------------------|-----|--------------------------|

## ბალახის საკრეჭის გამოყენება

გაასუფთავეთ გასათიბი არე მუშაობის დაწყებამდე. მოაცილეთ ყველა საგანი, როგორიცაა ქვები, დამტვრეული მინა, ლურსმანი, სადენი ან ბაწარი, რომელიც შესაძლოა ჩაყვეს ან დაეხვიოს ხელსაწყოს მჭრელ ნაწილს. მოარიდეთ სამუშაო ადგილს ბავშვები, სხვა პირები და შინაური ცხოველები. დარწმუნდით, რომ ბავშვები, სხვა ადამიანები ან შინაური ცხოველები იძოვებიან მინიმუმ 15 მ მოზორებით; არსებობს გატყორუნილი საგონგბით გვერდზე ძღვიობი პირების დაზიანების რისკი. გვერდზე მდგარი პირებისთვის რეკომენდებულია თვალის დამცავი საშუალებების გამოყენება. თუ თქვენ სხვა პირი მოგიახლოვდათ, დაუყონებლივ გააჩერეთ ძრავი და საკრეჭი მოწყობილობა.

## ყოველი გამოყენების წინ შეამობეთ დაზიანებულისაცვლილ ნინილებს არსებობა

შეამოწმეთ საკრეჭის თავაკი, დამცავი, მხრის ღვედი, მხრის ღვედის მარყუჟი და წინა სახელური. შეცვლელ ყველა ნაწილი, რომლებიც გამზარულია, გალურულია, აქვს შეცვლილი ფორმა ან დაზიანებულია სხვაგვარად.

დამცავ ეკრანის კიდესთან განთავსებული საჭრელი დანა შესაძლოა დაჩლუნებდეს დროის განმავლობაში. რეკომენდებულია მისი გალესა პერიოდულად ქლიბის საშუალებით ან ახალი დანას დამონტაჟება.

**▲ გაფრთხილება:** ყოველთვის გამოიყენეთ ხელთათმანები, როდესაც ამონტაჟებთ ან ცვლით დამცავ ფარს ან ლესავთ ან ცვლით საჭრელ დანას. გაითვალისწინეთ დამცავ ფარზე მიმგარუბელი დანის პოზიცია და დაიცავით ხელი გაჭრისგან.

## ყოველი გამოყენების შემდეგ გასუფთავეთ ბალახის საკრეჭი.

### საკრეჭი საზის სივრცეს რეგულირება

Line-IQ კვების წყაროს საკრეჭი თავაკი აღჭურვილია მოწინავე ტექნოლოგიით. თუ ჭრის ხაზის რომელიმე ბოლო 18 სმ-ზე ნაკლებზე გაცვდება, საკრეჭის თავაკი ავტომატურად გაათავისუფლებს საჭრელ ხაზს, ხოლო საჭრელი ხაზის დამატებით

ნაწილს მოჭრის ხაზის საჭრელი დანა (Fig. K).

**შენიშვნა:** საჭრელი ხაზის გასაშვებად საჭირო არ არის საკრეჭის თავაკის შეხება. თუ ბალახის ჭრისას მცირე ცახცახს იგრძნობთ, ამ დროს ხდება საჭრელი ხაზის ავტომატური გამოშვება.

**▲ გაფრთხილება:** არ მოხსნათ ან შეცვალოთ საჭრელი ხაზის დანის კონსტრუქცია. საჭრელი ხაზს ზედმეტი სიგრძე გამოიწვევს ძრავის გადახურებას, რამაც შესაძლოა მოგაყენოთ სერიოზული ზინი.

### საზის გამოყენება

**შეტყობინება:** ყოველთვის გამოყენეთ რეკომენდებული ნეილონის სათიბი ხაზი, რომლის დიამეტრი არ აღემატება 2.4 მმ-ს. მითითებულისან განსხვავებული ტიპის ხაზის გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ხელსაწყოს გადახურება და დაზიანება.

**▲ გაფრთხილება:** არასოდეს გამოიყენოთ ლითონის არმირების მქონე მავთული, ზონარი, თოკი და სხვ. ისინი შესაძლოა გაწყდეს და წარმოქმნას სახიფათო გამოტყორცნილი სხეულები.

ბალახის საკრეჭი აღჭურვილია მოწინავე POWERLOAD™ სისტემით. საკრეჭი ხაზის დახვევა კოჭაზე შესაძლებელია უბრალოდ ღილაკზე დაჭრით. კოჭაზე სრულად დახვევა შესაძლებელია 12 წამში. **მოერთდეთ დამზევი სისტემის განმეორებით გამოყენებას ხშირი თანმიმდევრობით, რათა შეამციროთ ძრავის დაზიანების რისკი.**

1. მოხსენით აკუმულატორის ბლოკები.
2. მოჭრით ერთი საჭრელი ხაზი 4 მ სიგრძეზე.
3. ჩასვით ხაზი ხვრელში (ნახ. L1) და მიაწერით, სანამ მისი ბოლო არ გამოვა მოპირდაპირი ხვრელიდან.

| L1-1 | საჭრელი ხაზი | L1-2 | ხვრელი |
|------|--------------|------|--------|
|------|--------------|------|--------|

KA

**შეტყობინება:** საჭირო არ არის ხვრელების გასწორება საჭრელი ხაზის ჩასასმელად. თუ ნახვრებში ხაზის ჩასმა შეუძლებელია,

დაამონტაჟეთ აკუმულატორის ბლოკი  
საკრეჭზე, შემდეგ სწრაფად დააჭირეთ  
POWERLOAD ღილაკს, რათა გადატვირთოთ  
დახვევის მექანიზმი.

4. მოხსენით აკუმულატორის ბლოკი,  
თუ იგი დამაგრებულია საკრეჭზე მე-3  
ეტაპზე.
5. ამოქაჩეთ ხაზი მეორე მხრიდან,  
სანამ სათიბის თავაკის ორივე მხარეს  
თანაბარი სიგრძის ხაზი არ გამოჩნდება  
(ნახ. L2).
6. დაამაგრეთ აკუმულატორის ბლოკი  
ბალაბის საკრეჭზე.
7. დააჭირეთ და დააყოვნეთ თითი  
POWERLOAD -ის ღილაკზე, რათა  
ჩართოთ ხაზის დამხვევი ძრავი.  
ხაზი დაეხვევა საკრეჭის თავაკზე  
განუწყვეტლივ.
8. დააკვირდით დარჩენილი ხაზის  
სიგრძეს ყურადღებით. მოექმადეთ  
ღილაკის გასაშვაბად როგორც კი  
დაახლოებით 22 სმ სიგრძის ხაზი  
დარჩება ორივე მხარეს. მცირე ხნით  
დააწერით დახვევის ღილაკს, რათა  
დაარეგულიროთ ისე, რომ დაახლოებით  
18 სმ სიგრძის ხაზი დარჩეს ორივე  
მხარეს (სურ. L3).

**შეტყობინება:** თუ ხაზი შემთხვევით  
ჩაითრია საკრეჭის თავაკმ, მოხსენით  
თავაკი და მოქაჩეთ იგი კოჭიდან. მიყვით  
სახელმძღვანელოს „საჭრელი ხაზის  
ხელახლა დახვევის“ ნაწილს, რათა ხელით  
ჩატვირთოთ ხაზი.

#### საჭრელი ხაზის ხელახლა დახვევა

**შეტყობინება:** როდესაც მჭრელი ხაზი  
გაიკედება სათიბის თავაკში, თქვენ უნდა  
ამიღილოთ ხაზის დარჩენილი ნაწილი და  
განახორციელოთ ქვემით მითითებული  
ქმედებები ხელახლა ჩასატვირთად.

1. მოხსენით აკუმულატორის ბლოკი.
2. დააჭირეთ ბალაბის საკრეჭზე არსებულ  
გამშვებ ღილაკებს და მოხსენით ქვედა  
ხუფი მისი ამოქაჩვის გზით (სურ. M1 &  
M2).

|      |                    |      |            |
|------|--------------------|------|------------|
| M1-1 | გამშვები<br>ღილაკი | M1-2 | ქვედა ხუფი |
|------|--------------------|------|------------|

3. მოხსენით საჭრელი ხაზი ბალაბის  
საკრეჭის თავაკიდან.
4. ერთი ხელით დაიჭირეთ ბალაბის  
საკრეჭი, მეორეთი - ქვედა ხუფი და  
გაუსწორეთ ქვედა ხუფის ნასვრეტები  
გამშვებ ღილაკებს. ჩასვით ქვედა ხუფი,  
სანამ იგი არ ჩაჯდება ადგილში, რა  
დორსაც გაიგებთ წყაპანის ხმას (ნახ.  
M3).

|      |                    |      |          |
|------|--------------------|------|----------|
| M3-1 | გამშვები<br>ღილაკი | M3-2 | ნასვრეტი |
|------|--------------------|------|----------|

5. მიყვით ინსტრუქციებს სეციაში „ხაზის  
გამოცვლა“, რათა ხელახლა დაახვიოთ  
საჭრელი ხაზი.

#### ბალაბის საკრეჭის თავაკის გამოცვლა

**▲ გაფრთხილება:** თუ თავაკი მოირყევა  
საკუთარ ადგილზე დამაგრების შემდეგ,  
დაუყონებლივ გამოცვალეთ ეს ნაწილი.  
არასოდეს გამოიყენოთ ხელსაწყო  
მორყეულად დამაგრებული საკრეჭი  
ნაწილით. გამოცვალეთ გაბზარული,  
დაზიანებული ან გაცვეთილი თავაკი  
დაუყონებლივ, მოუძღვად იმისა,  
რამდენად ზედაპირული შეიძლება ჩანდეს  
ზზარები. მსგავსი ნაწილები შესაძლოა  
დაიმსხვრეს მაღალ ბრუნებზე და  
მოგაყინოთ სერიიზული ზანი.

#### გაუკანით ბალაბის საკრეჭის თავაკი (ნახ. N1)

|      |                   |      |        |
|------|-------------------|------|--------|
| N1-1 | ქვედა ხუფი        | N1-2 | ქანჩი  |
| N1-3 | კოჭა<br>კომპლექტი | N1-4 | მიღისი |

#### ბალაბის საკრეჭის თავაკის მოსხა

1. მოხსენით აკუმულატორის ბლოკი.
2. დააჭირეთ ბალაბის საკრეჭის თავაკზე  
არსებულ გამშვებ ღილაკებს და  
მოხსენით ქვედა ხუფი ამოქაჩვის გზით  
(იხ. ნახ. M1 და M2).
3. მოხსენით საჭრელი ხაზი ბალაბის  
საკრეჭის თავაკიდან (ნახ. N2).
4. ჩაიცვით ხელთათმანები ერთი ხელით  
დაიჭირეთ კოჭა დასაბალანსებლად და  
მეორე ხელით სარტყამი ქანჩსახრახნი  
(არ არის კომპლექტში), რათა მოხსნათ  
ქანჩი საათის ისრის საწინააღმდეგო

მიმართულებით დატრიალებით (ნახ. N3).

|      |       |      |   |
|------|-------|------|---|
| N3-1 | ქანჩი | N3-2 | სარტყამი<br>ქანჩასახრახნი (არ<br>შედის) |
|------|-------|------|---|

- მოხსენით კოჭას კომპლექტი და მიღისი მრავის ლილვიდან. შეინახეთ მიღისი მოგვანებით დასაყენებლად.
- შეცვალეთ ახალი საკრეჭი თავაკით და დამაგრეთ ის შემდეგი ნაზიკების მიღევნებით.

#### ახალი საკრეჭი თავაკის დამონტაჟება

- მოარვეთ მიღისები ძრავის ლილვს და დაამაგრეთ კოჭას კომპლექტი თავის ადგილას (ნახ. T). გამოიყენეთ სარტყამი ქანჩასახრახნი ქანჩის მოსაჭერად.
- მოარვეთ ქვედა ხუფი (იხილეთ ნახ. M3).
- ხელახლა დაახვიეთ საკრელი ხაზი.
- ჩართეთ ხელსაწყო, რათა შეამოწმოთ მუშაობს თუ არა ბალახის საკრეჭი ნორმალურად. თუ ის არ მუშაობს ნორმალურად, ხელახლა ააწყვეთ იგი ზევით მითითებული სახით.

## ტექნიკური მომსახურება

#### ▲ გაფრთხილება: ტექნიკური

მომსახურებისას გამოიყენეთ მხოლოდ იდენტური სათაღიგრიგო ნაწილები. სხვა ნაბისმიერი ნაწილის გამოიყენებამ შესაძლოა შექმნას საფრთხე ან გამოიწვიოს მოწყობილობის დაზიანება. მოწყობილობის უსაფრთხოდ და გამართულად მუშაობისთვის საჭიროა მისი ყველა შეკეთება და ნაწილის შეცვლა მოხდეს კვალიფიციური სერვისის ტექნიკოსის მიერ.

▲ გაფრთხილება: სერიოზული დაზიანებისგან თავის არიდების მიზნით ტექმომსახურებამდე, გაწმენდამდე, მოწყობილობიდან მასალის მოშორებამდე მოხსენით აკუმულატორის ბლოკი ხელსაწყოდან.

▲ ყურადღება: საპარო ხველების დაბმიბა ხელს უშლის პარის შედინებას ძრავის კორპუსში და გამოიწვევს მის გადახურებას და დაზიანებას.

#### ხელსაწყოს გაწმენდის წესი

- გაწმინდეთ ხელსაწყო ნოტიო ქსოვილით და რბილი სარეცხი საშუალებით. არასდროს დაუშვათ ხელსაწყოში სითხის შეღწევა; არასდროს მოათავსოთ ხელსაწყოს რაიმე ნაწილი სითხეში.
- არ გამოიყენოთ ძლიერი გამწმენდი საშუალებები პლასტმასის ბუდეზე ან სახელურზე. ისინი შესაძლოა დაზიანდეს ისეთი არომატიზატორებით, როგორიცაა ნამვის ან ლიმონის ზეთი, ან ნავთის ტიპის გამხსნელი საშუალებებით. სინესტემ ასევე შეიძლება შექმნას ელექტრული შოკის საფრთხე. რბილი, მშრალი ქსოვილით მოწმინდეთ ხელსაწყოს ნებისმიერი ნეტტი.
- გამოიყენეთ მცირე ფუნჯი ან პატარა მტვერსასრუტის ჰაერის ჭავლი, რათა გაწმინდოთ ხელსაწყოს საპარო ხველები ბუდის უკანა მხარეს.
- არ დაახშოთ ხელსაწყოს საპაროები.

#### საჭრელი ხაზის დანას გალება

▲ გაფრთხილება: ყოველთვის დაიგავით თქვენი ხელები დამცავი ხელთათმანებით, როცა საჭრელი ხაზის დანას უტარებთ ნებისმიერ ტექმომსახურებას.

- მოუშვით ორ ხრახნს და მოხსენით საჭრელი ხაზის დანა დამცავი ბუდიდან (სურ. O).

|     |          |     |                       |
|-----|----------|-----|-----------------------|
| O-1 | ხრახნები | O-2 | საჭრელი ხაზის<br>დანა |
|-----|----------|-----|-----------------------|

- მჭიდროდ დაამაგრეთ დანა გირაგში.
- ფრთხილად გაქლიბეთ დანის მურელი პირები ქლიბით ან სალესი ქვით, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ მურელი დანის საწყისი დახრის კუთხის შეინარჩუნებას.
- მოათავსოთ დანა დამცავ ეკრანზე და დამაგრეთ ორი ხრახნით.

#### ნეტის შენახვა

- მოხსენით აკუმულატორი ელექტრო საკრეჭს.
- საფუძვლიანად გაწმინდეთ ხელსაწყო შენახვამდე.

KA

- შეინახეთ ხელსაწყო მშრალ, კარგად განივებად ადგილას ჩავეტილ ან მაღლა განთავსებულ სათავსოში, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილს. არ შეინახოთ ხელსაწყო სასუჟის, ბენზინის და სხვა ქიმიური ნივთიერებების სიახლოვეს.

## გარემოს დაცვა



არ მოათავსოთ ელექტრო მოწყობილობა, ნახმარი დამტენი და აკუმულატორი საყოფაცხოვრებო ნაგავში! მიუტანეთ პროდუქტი ნარჩენების ავტორიზირებულ გადამამუშავებელს და უზრუნველყავით ასეთი ნარჩენის განცალკევებულად შეგროვება. ელექტრო ხელსაწყოები უნდა ჩაბარდეს ნარჩენების გადამამუშავებელ ობიექტს.

KA

232

56 ვოლტიანი ლითიუმ-იონის აკუმულატორიანი უსადენო ელექტროსატიპი — ST1610E-T

## დიაგნოსტიკა

| პრობლემა   | მიზეზი  | გადაჭრის გზა   |
|--|---|--|
| ბალახის საკრეჭი<br>არ ირთვება.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ აკუმულატორის ბლოკი არ არის შეერთებული საკრეჭთან.</li> <li>■ საკრეჭსა და აკუმულატორს შორის არ არის ელექტრო კონტაქტი.</li> <li>■ აკუმულატორი დაცლილია.</li> <li>■ ჩამრთველი არ არის გადაწეული წინ რეგულირებადი სიჩქარის ტრიგენზე თითის დაჭრამდე.</li> <li>■ ძრავის ღერძი ან საკრეჭის თავაკი ბალახშია გახლართული.</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ მიუერთეთ აკუმულატორი სათაბას.</li> <li>■ მოხსენით აკუმულატორი, შეამოწმეთ კონტაქტები და კვლავ მოათავსეთ იგი უკან.</li> <li>■ დატენეთ აკუმულატორი.</li> <li>■ გადაწიეთ ჩამკეტი ენაკი წინ, ხოლო შემდეგ კი დააწევით რეგულირებადი სიჩქარის ტრიგენს.</li> <li>■ მოაცილეთ ბალახი ძრავის ღერძს და საკრეჭის თავაკს.</li> </ul> |
| ბალახის საკრეჭი<br>წარმოიქმნა მუშაობას<br>მუშაობის პროცესში. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ დამტკიცი ეკრანი არაა დაამონტებული საკრეჭზე, რის გამოც საკრეჭი ხაზი არის უზომოდ გრძელი და ძრავი გადატვირთული.</li> <li>■ გამოყენებულია მმიმე საჭრელი ხაზი.</li> <li>■ აკუმულატორის ბლოკი ან ბალახის საკრეჭი გადაცხელებულია.</li> <li>■ აკუმულატორის ბლოკი მოხსენილია ხელსაწყოდან.</li> <li>■ აკუმულატორი დაცლილია.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ მოხსენით აკუმულატორის ბლოკი და დაამონტეჟეთ დამტკიცი ეკრანი საკრეჭზე.</li> <li>■ გამოიყენეთ რეკომენდებული ნეიტრუალური საკრეჭი ხაზი, რომლის დიამეტრი არაუმეტეს 2.4 მმ -ია.</li> <li>■ გააგრილეთ აკუმულატორი ან ბალახის საკრეჭი.</li> <li>■ ხელახლა ჩასვით აკუმულატორი.</li> <li>■ დატენეთ აკუმულატორი.</li> </ul>       |

KA

| პროდუქტი   | მიზანი  | გადაჭრის გზა   |
|--|---|--|
| საკრეჭის თავაკი არ უშევებს ხაზს.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ძრავის ღერძი ან საკრეჭის თავაკი ბალახშია გახლართული.</li> <li>■ კოჭაზე არასაკმარისი ოდენბის საჭრელი ხაზი არის დარჩენილი ან ხაზი წყდება ნასვრეტთან.</li> <li>■ საჭრელი ხაზი საკმარისზე მოკლეა.</li> <li>■ გამოყენებულია მძიმე საჭრელი ხაზი.</li> <li>■ საკრეჭის თავაკის გაუმართაობა.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ გამორთეთ საკრეჭი, მოხსენით აკუმულატორი, გაწმინდეთ ძრავის ლილვი და საკრეჭის თავაკი.</li> <li>■ მოხსენით აკუმულატორი და შეცვალეთ საჭრელი ხაზი, ინსტრუქციის „ხაზის გამოცვლის“ ნაწილის შესაბამისად.</li> <li>■ მოხსენით აკუმულატორი; მოხსენით საჭრელი ხაზი საკრეჭის თავაკიდან და დაახვიეთ ინსტრუქციის „ხაზის გამოცვლის“ ნაწილის შესაბამისად.</li> <li>■ მოხსენით აკუმულატორი და მოქმედეთ საჭრელი ხაზი ხელით, თან შეგადაშეგ დააწექით და აუშვით ხელი სათბის თავაკს.</li> <li>■ გამოიყენეთ რეკომენდებული წელონის საკრეჭი ხაზი, რომლის დიამეტრი არაუმეტეს 2.4 მმ -ია.</li> <li>■ მიმართეთ EGO-ს კლიენტთა მომსახურების ცენტრს დახმარებისთვის.</li> </ul> |
| საკრეჭის თავაკი ავტომატურად აგრძელებს საჭრელი ხაზის გამოშევებას. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ გამოყენებულია მსუბუქი საჭრელი ხაზი.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ გამოიყენეთ რეკომენდებული წელონის საკრეჭი ხაზი, რომლის დიამეტრი არაუმეტეს 2.4 მმ -ია.</li> </ul>   |
| ბალახი დაეხვია სათიბის თავაკს და ძრავის ზუდეს.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ მაღალი ბალახის ჭრა ძირში</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ მოჭერით მაღალი ბალახი წვეროდან დაბლა, არ მოჭრათ 20 სმ-ზე მეტი სიგრძის ბალახი ერთ ჯერზე, რათა აარიდოთ თავი ბალახის დახვევას.</li> </ul>  |
| დანა არ ჭრის ხაზს.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ დამცავ ეკრანის კიდესთან მდებარე სათიბის დანა დაჩლუნგდა.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ მიჰყევით ინსტრუქციას, რათა გალესით სათიბის დანა ქლიბის საშუალებით ან ახალი დანა დაამონტაჟეთ.</li> </ul>   |

**KA**

| პრობლემა   | შიზები   | გადაჭრის გზა   |
|--|--|--|
| საკრეჭის თავაკზე გადატანა                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ საკრეჭის თავაკი გაცვეთილია.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ შეცვალეთ საკრეჭის თავაკი დაუყონებლივ ამ სახელმძღვანელოში მოცემული „საკრეჭის თავაკის შეცვლა“ მითითებების შესაბამისად.</li> </ul>   |
| საჭრელი ხაზი ვერ ეხვევა სათიბის თავაკს სათანადო წესით. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ გამოყენებულია არასათანადო საჭრელი ხაზი.</li> <li>■ გაკრეჭილი ბალახის ან ტალახის ნარჩენები დაგროვდა სათიბის თავაკში და კოჭის მოძრაობა შეცვრებულია.</li> <li>■ ძრავი გადახურებულია დახვევის სისტემის მუდმივი გამოყენების შედეგად.</li> <li>■ აკუმულატორის დაბალი სიმძლავრე</li> <li>■ საჭრელი ხაზი არ არის დახვეული კოჭას კომპლექტში.</li> <li>■ საკრეჭის თავაკი დაზიანებულია.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ EGO-ს ორიგინალი ნეილონის საჭრელი ხაზი. თუ იყენებთ EGO-ს წარმოების ნეილონის საჭრელ ხაზს და კვლავ აწყდებით იგივე პრობლემას, გაუკავშირდით EGO-ს მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრს რჩევისთვის.</li> <li>■ მოხსენით აკუმულატორი, გახსენით საკრეჭის თავაკი და გაწმონდეთ იგი საგულდაგულოდ.</li> <li>■ ამოშავით ბალახის საკრეჭი დატვირთვის გარეშე ორიოდე წუთით, რათა ძრავი გაგრილდეს, ხოლო შემდეგ ხელახლა ჩატვირთეთ საჭრელი ხაზი.</li> <li>■ დატენეთ აკუმულატორი</li> <li>■ ამოქაცეთ საჭრელი ხაზი და კვლავ მოათავსეთ თავის ადგილას.</li> <li>■ მიმართეთ EGO-ს კლიენტთა მომსახურების ცენტრს დახმარებისთვის.</li> </ul> |
| საკრეჭი ხაზი ვერ გადის სათიბის თავაკში დამოწარებისას.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ საჭრელი ხაზი გაყოფილია ან მოღუნულია ბოლოში.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ მოკერით საჭრელი ხაზის გაცვეთილი ბოლო და ხელახლა ჩატვირთეთ იგი.</li> </ul>   |

KA

## გარანტია

### EGO-ს გარანტიის მომსახურების წესი

გთხოვთ ეწვიოთ ვებ-გვერდს [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com), რათა მიიღოთ EGO-ს საგარანტიო მომსახურების სრული დადგენილებები და პირობები.

56 ვოლტიანი ლითიუმ-იონის აკუმულატორის უსადენო ლიუტრო სათიბი — ST1610E-T

**PROČITAJTE SVA UPUTSTVA!****PROČITAJTE PRIRUČNIK ZA RUKOVACA**

Sigurnosno upozorenje



Nosite zaštitu za oči. - Kada rukujete ovim proizvodom, uvek nosite zatvorene zaštitne naočare ili zaštitne naočare sa bočnim štitnicima ili štitnik za celo lice.



Nosite zaštitu za sluh – Kada rukujete ovim proizvodom, uvek nosite zaštitu za sluh.



Otпадни električni proizvodi ne smeju da se odlažu sa otpadom iz domaćinstva. Odnesećte ih u ovlašćeni centar za reciklažu.



Održavajte bezbednu udaljenost – Udaljenost između mašine i prolaznika mora biti najmanje 15 m (50 stopa).



Odvojite bateriju od trimera sa strunom pre vršenja operacija održavanja ili čišćenja.



Ovaj proizvod je u skladu sa primenjivim zakonima UK.

**SR****236**

AKUMULATORSKI TRIMER SA STRUNOM I LITIJUM-JONSKOM BATERIJOM OD 56 V — ST1610E-T

**SIGURNOSNI SIMBOL**

Rukovanje svakim električnim alatom može da dovede do izbacivanja stranih predmeta ka očima, što može da dovede do ozbiljnog oštećenja očiju. Pre započinjanja rada sa električnim alatom, uvek stavite sigurnosne naočare sa bočnim štitnicima ili po potrebi masku za celo lice. Preporučujemo sigurnosnu masku Wide Vision za upotrebu preko naočara ili standardnih sigurnosnih naočara sa bočnim štitnicima.



Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik treba da pročita priručnik za rukovaca.



Ne koristite po kiši niti ostavljajte napolju dok pada kiša.



Garantovani nivo zvučne snage.



Čuvajte se izbačenih predmeta – Izbačeni predmeti se mogu odbiti i izazvati telesnu povredu ili oštetiti imovinu. Osigurajte da drugi ljudi i kućni ljubimci budu udaljeni od trimera sa strunom kada je u upotrebi.



Ne koristite metalna sečiva na trimeru sa strunom.



Ovaj proizvod je u skladu sa primenjivim Direktivama EU.

V

Napon

mm

Milimetar

kg

Kilogram

... /min U minuti

## SPECIFIKACIJE

|  |  |
|--|--|
| Napon  | 56 V ---   |
| Brzina bez opterećenja   | Opseg male brzine: 3500-4800 min <sup>-1</sup>                   |
|  | Opseg velike brzine: 4000-5500 min <sup>-1</sup>                 |
| Mehanizam strune za sečenje  | IQ pomak strune  |
| Tip strune za sečenje  | 2,4 mm najlonska upletena struna                                 |
| Širina košenja   | 40 cm  |
| Preporučena radna temperatura  | Od 0 do 40°C   |
| Preporučena temperatura skladištenja   | Od -20 do +70°C  |
| Masa (bez baterije)  | 3,5 kg   |
| Izmereni nivo zvučne snage L <sub>WA</sub>   | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)  |
| Nivo zvučnog pritiska na uhu rukovaoca L <sub>PA</sub>                                     | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)  |
| Garantovani nivo zvučne snage L <sub>WA</sub> (izmereno u skladu sa Direktivom 2000/14/EC) | 92 dB(A)   |
| Procena vibracija a <sub>h</sub>   | Prednja drška<br>3,89 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup> |
|  | Zadnja drška<br>2,7 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup>   |

- Deklarisana ukupna vrednost vibracije je izmerena u skladu sa standardnim metodom testiranja i može se koristiti za upoređivanje jednog alata sa drugim;
- Deklarisana ukupna vrednost vibracije može se koristiti i u preliminarnoj proceni izlaganja.

**NAPOMENA:** Emisija vibracija tokom stvarne upotrebe električnog alata može da se razlikuje od deklarisane vrednosti u kojoj se alat koristi. Da bi se rukovalac zaštitio, korisnik bi trebalo da nosi rukavice i štitnike za uši u stvarnim uslovima korišćenja.

## OPIS

### UPOZNAJTE SVOJ TRIMER SA STRUNOM (slika A1)

- Okidač varijabilne brzine
- Zadnja drška
- Jezičak za zaključavanje
- 2-brzinski prekidač
- Indikator brzine
- Obujmica za podešavanje visine
- Brzo podešiva prednja drška
- Poluga za brzo oslobođanje
- Šarka i zavrtanj za zaključavanje
- Dugme POWERLOAD™
- Glava trimera (sa IQ pomakom strune)
- Struna za sečenje
- Jezičak za otpuštanje
- Nož za sečenje strunom
- Štitnik
- Mehanizam za izbacivanje
- Bravica
- Dugme za oslobođanje baterije
- Inbus ključ
- Karika remena za rame
- Remen za rame

### POPIS PAKOVANJA (SLIKA A1)

## SASTAVLJANJE

### OTKLAPANJE DRŠKE

**▲ UPOZORENJE:** Da biste izbegli prikleštenje ruku ili prstiju, ne držite vratilo na zglobu.

**▲ UPOZORENJE:** Nemojte pokušavati da pokrenete trimer dok ne zabravite dršku.

Nežno rasklopite vratilo vodeći računa da kabl bude u njemu i zaključajte ga zavrtnjem koristeći priloženi ključ (slika B1 i B2).

### POSTAVLJANJE ŠTITNIKA

**▲ UPOZORENJE:** Uvek nosite rukavice kad montirate ili zamenjujete štitnik. Čuvajte se noža na štitniku i zaštitite ruke od povrede nožem.

SR



Positionirajte trimer tako da glava trimera bude usmerena prema gore (sl. C1). Poravnajte montažne rupe štitnika sa rupama na sklopnu pa zatim zaključajte štitnik na bazu vratila pomoću dva vijka (slika C2).

**NAPOMENA:** Uverite se da je štitnik pričvršćen u skladu sa sl. C1 i C2. Svako obrnuto pričvršćivanje izazvće veliku opasnost!

### POSTAVLJANJE I PODEŠAVANJE PREDNJE DRŠKE

1. Olabavite i uklonite polugu za brzo oslobađanje i leptir navrtanju sa prednje drške (slika D1).

|      |                |      |                            |
|------|----------------|------|----------------------------|
| D1-1 | Prednja drška  | D1-2 | Stežni blok                |
| D1-3 | Leptir navrtka | D1-4 | Poluga za brzo oslobađanje |

2. Gurnite prednju dršku na vratilo u zonu montiranja između obujmice za podešavanje visine i šarke (slika D2).
3. Umetnite stežni blok u prorez drške (slika D3).
4. Postavite polugu za brzo oslobađanje i malo zategnjite leptir navrtku. Uverite se da je prednja drška okrenuta prema gore i da je usmerena prema gornjem delu zadnje drške (slika D4).
5. Povucite polugu za brzo oslobađanje nagore da biste pomerili/okrenuli prednju dršku u udoban radni položaj a zatim zaključajte polugu za brzo oslobađanje (slika D5).

**NAPOMENA:** Prednja drška treba da bude postavljena na vratilo isključivo unutar zone montiranja.

**▲ UPOZORENJE:** Alat ne sme da se upotrebljava ako prednja drška nije dobro pričvršćena.

### PODEŠAVANJE VISINE TRIMERA

Ako dužina vratila nije pogodna za rad, možete da je podesite pomoću obujmice za podešavanje visine.

1. Izvadite komplet baterija iz trimera.
2. Za podešavanje visine trimera (tj. dužine vratila), otvorite obujmicu za podešavanje visine a zatim gurnite vratilo prema gore ili dolje na željenu visinu i učvrstite ga pritiskanjem obujmice za podešavanje visine (slika E).

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| E-1 | Obujmica za podešavanje visine |
|-----|--------------------------------|

**NAPOMENA:** Prednju dršku će možda trebati premestiti nakon menjanja visine trimera.

### PRIČVRŠĆIVANJE REMENA ZA RAME

Za bezbedan i bolji rad, stavite remen na jedno rame i preko leđa.

1. Olabavite vijak i inbus maticu sa karike remena za rame (slika F1).

|      |                       |      |              |
|------|-----------------------|------|--------------|
| F1-1 | Vijak                 | F1-2 | Inbus matica |
| F1-3 | Karika remena za rame |      |              |

2. Postavite kariku remena za rame u udoban radni položaj unutar zone instalacije a zatim je fiksirajte zatezanjem vijka i inbus matic.
3. Pritisnite karabiner remena za rame da biste ga otvorili i pričvrstite remen za rame u rupu na karici remena (slika F2).
4. Podesite dužinu i mesto remena za rame u udoban radni položaj.

### RUKOVANJE

**▲ UPOZORENJE:** Uvek nosite zatvorene zaštitne naočare ili zaštitne naočare sa bočnim štitnicima zajedno sa zaštitom za sluš. Nepostupanje u skladu sa tim može da rezultira odbacivanjem predmeta u oči i drugim mogućim teškim povredama.

**Trimovanje:** trava i korov oko tremova, ograda i terasa.

**Sečenje:** trava koju je teško dosegnuti normalnom kosilicom.

### POSTAVLJANJE/SKIDANJE BATERIJE

**Upotrebjavajte samo baterije i punjače proizvođača EGO navedene na slici A2.**

Baterije potpuno napunite pre prve upotrebe.

#### Postavljanje

Poravnajte rebra baterije sa prerezima za montiranje i pritisnite bateriju nadole dok ne čujete „škljoc“ (slika G1).

#### Skidanje

Pritisnite dugme za otpuštanje baterije i izvucite bateriju (slika G2).

### DRŽANJE TRIMERA SA STRUNOM (slika H)

Radi bezbednog i boljeg rada, stavite ramenu traku preko ramena. Podesite dužinu i mesto remena za rame u udoban radni položaj – držite trimer obema rukama: jednom rukom za zadnju dršku a drugom za prednju dršku.

**NAPOMENA:** Glava trimera je paralelna sa tlom i na odgovarajućoj razdaljini sečeњa bez saginjanja rukovaoca.

**⚠️ UPOZORENJE:** Kada se desi hitan slučaj, odmah skinite remen za rame sa ramena, bez obzira kako je remen namešten.

#### POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE TRIMERA SA STRUNOM (slika I)

##### Za pokretanje

Pomerite jezičak za zaključavanje unapred a zatim pritisnite okidač varijabilne brzine.

Okidač je kontinuirani regulator brzine. Što više povlačite okidač, brzina je veća.

|     |                          |     |                           |
|-----|--------------------------|-----|---------------------------|
| I-1 | Jezičak za zaključavanje | I-2 | Okidač varijabilne brzine |
|-----|--------------------------|-----|---------------------------|

##### Za zaustavljanje

Pustite okidač varijabilne brzine.

#### FUNKCIJA PODEŠAVANJA BRZINE (slika J)

Trimer sa strunom ima dve postavke brzine. Pritisnite 2-brzinski prekidač da biste promenili brzinu sečeњa između male i velike.

Indikator brzine će pokazati status aktivne brzine: jednu lampicu za malu brzinu i dve lampice za veliku brzinu.

Opseg male brzine omogućava bolju kontrolu nad trimерom i duže vreme rada po jednom punjenju.

|     |                  |     |                     |
|-----|------------------|-----|---------------------|
| J-1 | Indikator brzine | J-2 | 2-brzinski prekidač |
|-----|------------------|-----|---------------------|

#### KORIŠĆENJE TRIMERA SA STRUNOM

Očistite područje na kojem ćete seći pre svake upotrebe. Uklonite sve predmete poput kamenja, razbijenog stakla, eksara, žica ili strune koji bi mogli biti izbačeni ili zakačeni dodatkom za sečeњe. Uklonite decu, prolaznike i kućne ljubimce iz područja gde ćete raditi. U najmanju ruku, držite svu decu, prolaznike i ljubimce na udaljenosti od najmanje 15 m; i dalje može postojati rizik po posmatrače od izbačenih predmeta. Posmatrače bi trebalo podstići da nose zaštitne naočare. Ako vam neko pride, odmah zaustavite motor i dodatak za sečeњe.

#### Pre svake upotrebe proverite da li ima oštećenih/pohabanih delova.

Proverite glavu trimera, štitnik, remen za rame, kariku remena za rame i prednju dršku. Zamenite sve delove koji su napukli, iskrivljeni, savijeni ili na bilo koji način oštećeni.

Nož za sečeњe strune na ivici štitnika može vremenom

da se istupi. Preporučuje se da ga periodično naoštrite turpijom ili da ga zamenite novim nožem.

**⚠️ UPOZORENJE:** Uvek nosite rukavice kad montirate ili zamenjujete štitnik ili kad oštrite ili zamenjujete nož za sečeњe strune. Imajte u vidu lokaciju noža na štitniku i zaštite šake od povreda.

**Nakon svake upotrebe, očistite trimer.**

#### PODEŠAVANJE DUŽINE STRUNE ZA SEČENJE

Glava trimera sa IQ pomakom strune je opremljena naprednom tehnologijom.

Ako se bilo koji kraj strune za sečeњe potroši na manje od 18 cm tokom trimovanja, glava trimera će automatski otpustiti strunu za sečeњe a višak strune za sečeњe će biti odsečen nožem za sečeњe strune (slika K).

**NAPOMENA:** Nema potrebe da lükate glavu trimera da biste otpustili strunu za sečeњe. Ako osetite blago podrhtavanje glave trimera tokom trimovanja trave, to je automatsko ispuštanje strune za sečeњe.

**⚠️ UPOZORENJE:** Ne uklanjajte niti prepravljajte sklop noža za sečeњe strunom. Prekomerna dužina strune će izazvati pregrevanje motora i može da dovede do ozbiljnih telesnih povreda.

#### ZAMENA STRUNE

#### NAPOMENA: Uvek upotrebljavajte preporučenu njajonsku strunu za sečeњe prečnika 2,4 mm.

Upotreba strune koja je drugačija od navedene može da prouzrokuje pregrevanje ili oštećenje alata.

**⚠️ UPOZORENJE:** Nemojte nikada da upotrebljavate metalom ojačane niti, žicu ili uže i sl. jer mogu da se odlome i da postanu opasni projektili.

Trimer sa strunom je opremljen naprednim sistemom POWERLOAD™. Struna za sečeњe se može namotati na kalem jednostavnim pritiskom na jedno dugme. Namotavanje celog kalema se obično može završiti za 12 sekundi.

**Izbegavajte ponavljani rad sistema za namotavanje sa kratkim vremenskim razmacima da biste smanjili mogućnost oštećenja motora.**

1. Izvadite bateriju.
2. Odsecite jedan komad strune za sečeњe dužine 4 m.
3. Udenite strunu u rupicu i gurajte strunu dok kraj strune ne izade iz naspramne rupice (slika L1).

|      |                  |      |        |
|------|------------------|------|--------|
| L1-1 | Struna za sečeњe | L1-2 | Rupica |
|------|------------------|------|--------|

SR

**NAPOMENA:** Nije neophodno poravnati rupice da bi se umetnula struna za sečenje. Ako se struna ne može umetnuti u rupicu, montirajte bateriju na trimer a zatim kratko pritisnite dugme POWERLOAD da biste resetovali mehanizam namotavanja.

4. Uklonite bateriju ako je bila montirana na trimer u koraku 3.
5. Vucite strunu sa druge strane dok se jednake dužine strune ne pojave sa obe strane glave trimera (slika L2).
6. Instalirajte bateriju na trimer sa strunom.
7. Pritisnite i držite dugme POWERLOAD da biste pokrenuli motor za namotavanje strune. Struna će se neprekidno namotavati u glavu trimera.
8. Pažljivo vodite računa o dužini preostale strune. Pripremite se da pustite dugme čim približno 22 cm strune preostane sa obe strane. Kratko pritisnite dugme za pomeranje strune da biste podesili dužinu dok 18 cm strune ne bude virilo sa svake strane (slika L3).

**NAPOMENA:** U slučaju da struna bude nehotično uvučena u glavu trimera, otvorite glavu i izvucite strunu za sečenje iz kalema. Pratite odeljak „PONOVNO NAMOTAVANJE STRUNE ZA SEČENJE“ u ovom priručniku da biste ponovo udeleni strunu.

#### PONOVNO NAMOTAVANJE STRUNE ZA SEČENJE

**NAPOMENA:** Kad se struna za sečenje zaglavi u glavi trimera, moraćete da uklonite preostalu strunu za sečenje iz glave trimera i da pratite korake ispod da biste ponovo namotali strunu.

1. Izvadite bateriju.
2. Pritisnite jezičke za otpuštanje na glavi trimera i skinite sklop donjeg poklopca glave trimera tako što ćete ga ravno izvući napolje (slika M1 i M2).
3. Uklonite strunu za sečenje iz glave trimera.
4. Jednom rukom držite trimer, drugom rukom uzmите sklop donjeg poklopca i poravnajte proreze u sklopu donjem poklopca sa jezičcima za otpuštanje. Pritisnite sklop donjeg poklopca dok ne šklijocene na svoje mesto, kad ćete čuti karakterističan zvuk šklijicanja (slika M3).

|      |                       |      |                       |
|------|-----------------------|------|-----------------------|
| M3-1 | Jezičak za otpuštanje | M3-2 | Sklop donjeg poklopca |
|------|-----------------------|------|-----------------------|

5. Za ponovno namotavanje strune za sečenje pratite uputstva u odeljku „ZAMENA STRUNE“.

#### ZAMENA GLAVE TRIMERA

**⚠ HOIATUS:** Kui lõikepea tuleb pääast kohale fikseerimist lahti, vahetage see viivitamatult välja. Ärge kunagi kasutage lahtise lõikeseadmega trimmerit. Mõranenud, kahjustunud või kulunud lõikepea tuleb kohe seltsi välja vahetada isegi kui kahjustuseks on vaevumärgatav mõra. Niisugused lisaseadmed võivad suurel kiirusel puruneda ja põhjustada raskeid vigastusi.

**⚠ UPOZORENJE:** Ako se glava nakon pričvršćivanja otpusti, odmah je zamenite. Nemojte nikada upotrebjavati trimer ako je priključak za sečenje otpušten. Zamenite odmah naprsli, oštećenu ili pohabanu glavu za sečenje, čak i ako je oštećenje ograničeno na površinske pukotine. Takvi priključci mogu da se rasprsnu pri visokoj brzini i da prouzrokuju teške povrede.

#### Upoznajte glavu trimera (slika N1)

|      |                |      |        |
|------|----------------|------|--------|
| N1-1 | Donji poklopac | N1-2 | Matica |
| N1-3 | Sklop kalema   | N1-4 | Umetak |

#### Da biste uklonili glavu trimera

1. Izvadite bateriju.
2. Pritisnite jezičke za otpuštanje na glavi trimera i skinite donji poklopac glave trimera tako što ćete ga ravno izvući napolje (pogledajte sliku M1 i M2).
3. Uklonite strunu za sečenje iz glave trimera (slika N2).
4. Nosite rukavice. Jednom rukom uhvatite sklop kalema da biste ga stabilizovali, a drugom rukom uzmite udarni ključ (nije priložen) da biste olabavili navrtanj u suprotno od smera kazaljke na satu (slika N3).

|      |        |      |                              |
|------|--------|------|------------------------------|
| N3-1 | Matica | N3-2 | Udarni ključ (nije priložen) |
|------|--------|------|------------------------------|

5. Uklonite sklop kalema i umetak sa vratila motora. Sačuvajte umetak za kasnije sklanjanje.
6. Zamenite glavu trimera i postavite je prema sledećim koracima.

#### Da biste instalirali novu glavu trimera

1. Montirajte umetak na vratilo motora i montirajte sklop kalema na njegovo mesto. Koristite udarni ključ da biste zategnuli maticu.

2. Montirajte sklop donjeg poklopca (pogledajte sliku M3).
3. Ponovo namotajte strunu za sečenje.
4. Pokrenite alat da biste videli da li će trimer sa strunom raditi normalno. Ako to nije slučaj, rastavljanje obavite na prethodno opisani način.

## ODRŽAVANJE

**▲ UPOZORENJE:** Tokom servisiranja, koristite samo identične rezervne delove. Upotreba bilo kakvih drugih delova može da dovede do opasnosti ili da izazove oštećenje proizvoda. Da bi se osigurala sigurnost i pouzdanošć, sve popravke treba da radi kvalifikovani servisni tehničar.

**▲ UPOZORENJE:** Da biste sprečili ozbiljne telesne povrede, izvadite bateriju iz alata pre servisiranja, čišćenja ili uklanjanja prljavštine sa jedinicu.

**▲ OPREZ:** Prepreke u ventilacionim otvorima sprečiće protok vazduha u kućištu motora i prouzrokovati pregrevanje ili oštećenje motora.

### ČIŠĆENJE JEDINICE

- Jedinicu čistite vlažnom krpom i blagim deterdžentom. Nikad ne dozvolite da neka tečnost uđe u alat; nikad ne potapajte nijedan deo alata u tečnost.
- Ne koristite jake deterdžente na plastičnom kućištu i drški. Mogu ih oštetiti određena aromatična ulja, poput bora i limuna, i rastvarači poput kerozina. Vlaga može da izazove i opasnost od strujnog udara. Obrišite svu vlagu mekom, suvom krpom.
- Za čišćenje ventilacionih otvora na zadnjem kućištu upotrebjavajte malu četku ili ispuštanje vazduha iz male četke usisivača.
- Održavajte otvore za vazduh bez prepreka.

### OŠTRENJE NOŽA ZA SEČENJE STRUNE

**▲ UPOZORENJE:** Kada obavljate radove održavanja na noževima za sečenje strune, uvek zaštitite ruke nošenjem debelih rukavica.

1. Olabavite dva vijka i skinite nož za sečenje strune sa štitnika (slika O).
2. Učvrstite nož u stegu.
3. Pažljivo obradite ivice za sečenje noža turpjom sa finim zupcima ili kamenom za oštrenje i pritom vodite računa da održavate originalni ugao ivice za sečenje.

4. Vratite nož na njegovo mesto na štitniku i pričvrstite ga pomoću dva zavrtnja.

### SKLADIŠTENJE JEDINICE

- Izvadite komplet baterija iz trimera.
- Temeljno očistite alat pre skladištenja.
- Skladište jedinicu na suvom, dobro provetrenom mestu, zaključanu ili na visini, van domaćaja dece. Ne skladište jedinicu na ili pored đubriva, benzina ili drugih hemikalija.

### Zaštita životne sredine



Ne odlazežite električnu opremu, potrošene baterije i punjač u kućni otpad! Odnesite ovaj proizvod u ovlašćeni pogon za reciklažu ili ga odvojite od ostalog smeća radi zasebnog prikupljanja. Električni alati moraju se odneti u ekološki prihvativljiv pogon za reciklažu.

SR



## REŠAVANJE PROBLEMA

| PROBLEM   | UZROK   | REŠENJE   |
|---|---|---|
| Trimer sa strunom neće da se uključi.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Baterija nije spojena na trimer.</li><li>■ Nema električnog kontakta između trimera i baterije.</li><li>■ Baterija je prazna.</li><li>■ Prekidač za zaključavanje nije pomeren unapred pre pritiskanja okidača varijabilne brzine.</li><li>■ Vratilo motora ili glavu trimera blokira trava.</li></ul>      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Spojite bateriju na trimer.</li><li>■ Izvadite bateriju, proverite kontakte i ponovo stavite komplet baterija.</li><li>■ Napunite bateriju.</li><li>■ Pomerite jezičak za zaključavanje unapred a zatim pritisnite okidač varijabilne brzine.</li><li>■ Uklonite travu sa vratila motora i glave trimera.</li></ul>   |
| Trimer sa strunom se isključuje tokom sečenja.        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Štitnik nije postavljen na trimer, što rezultira predugačkom strunom za sečenje i preopterećenjem motora.</li><li>■ Upotrebljava se debela struna za sečenje.</li><li>■ Baterija ili trimer sa strunom su prevruči.</li><li>■ Komplet baterija je odvojen od alata.</li><li>■ Baterija je prazna.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Izvadite komplet baterija i postavite štitnik na trimer.</li><li>■ Koristite preporučenu najlonsku strunu za sečenje prečnika 2,4 mm.</li><li>■ Ohladite bateriju ili trimer sa strunom.</li><li>■ Ponovo stavite komplet baterija.</li><li>■ Napunite bateriju.</li></ul>  |
| Glava trimera neće da izvlači strunu.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vratilo motora ili glavu trimera blokira trava.</li><li>■ Na kalemu nema dovoljno strune ili se struna otkinula na ušici.</li><li>■ Struna se zapetljala.</li><li>■ Struna je prekratka.</li><li>■ Upotrebljava se debela struna za sečenje.</li><li>■ Kvar glave trimera.</li></ul>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zaustavite trimer, izvadite bateriju i očistite vratilo motora i glavu trimera.</li><li>■ Izvadite bateriju i zamenite strunu za sečenje; pratite odeljak „<b>ZAMENA STRUNE</b>“ u ovom priručniku.</li><li>■ Izvadite bateriju, izvadite strunu iz glave trimera i ponovo je namotajte; pratite odeljak „<b>PONOVO NAMOTAVANJE STRUNE ZA SEČENJE</b>“ u ovom priručniku.</li><li>■ Izvadite bateriju i ručno vucite strune dok naizmenično pritiskate nadole i puštate glavu trimera.</li><li>■ Koristite preporučenu najlonsku strunu za sečenje prečnika 2,4 mm.</li><li>■ Pozovite EGO korisničku službu radi pomoći.</li></ul> |
| Glava trimera nastavlja da ispušta strunu automatski. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Upotrebljava se tanka struna za sečenje.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Koristite preporučenu najlonsku strunu za sečenje prečnika 2,4 mm.</li></ul>  |

SR

| PROBLEM  | UZROK   | REŠENJE   |
|--|---|---|
| Trava se omotala oko glave trimera i kućišta motora.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Visoka trava seče se od nivoa tla.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Secite visoku travu odozgo nadole, uklanjuajući ne više od 20 cm u svakom prolasku da biste sprečili omotavanje.</li> </ul>  |
| Nož ne seče strunu.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nož za sečenje strune na ivici štitnika je tup.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nož za sečenje strune naoštrite turpom prema uputstvima ili ga zamenite novim.</li> </ul>  |
| Pukotine na glavi trimera  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Glava trimera je pohabana.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odmah zamenite glavu trimera; pratite odeljak „<b>ZAMENA GLAVE TRIMERA</b>“ u ovom priručniku.</li> </ul>  |
| Strunu za sečenje nije moguće pravilno namotati u glavu trimera.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Upotrebljava se neodgovarajuća struna za sečenje.</li> <li>■ U glavi trimera nakupile su se naslage trave ili nečistoće i blokiraju kretanje kalema za strunu.</li> <li>■ Motor se pregrevanje zbog ponavljajnog rada sistema namotavanja strune.</li> <li>■ Nizak kapacitet baterije</li> <li>■ Struna nije namotana u sklop kalema.</li> <li>■ Glava trimera je defektna.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predlažemo da koristite originalnu EGO najlonsku strunu za sečenje. Ako upotrebljavate najlonsku strunu proizvođača EGO, a problem i dalje postoji, za savet nazovite EGO službu za korisnike.</li> <li>■ Izvadite bateriju, otvorite glavu trimera i dobro je očistite.</li> <li>■ Neka trimar sa strunom nekoliko minuta radi bez opterećenja da se motor ohladi, a zatim pokušajte ponovo da namotate strunu.</li> <li>■ Napunite bateriju</li> <li>■ Izvucite strunu i ponovo je umetnite.</li> <li>■ Pozovite EGO korisničku službu radi pomoći.</li> </ul> |
| Strunu za sečenje nije moguće provući kroz glavu trimera prilikom umetanja strune. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Struna za sečenje se rascepila ili savila na kraju.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odsecite istrošeni kraj strune i ponovo ga umetnite.</li> </ul>  |

## GARANCIJA

### EGO POLITIKA GARANCIJE

Posetite veb-lokaciju [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) za potpune uslove i odredbe EGO politike garancije.

SR

**PROČITAJTE UPUTSTVO U CIJELOSTI!****PROČITAJTE KORISNIČKI PRIRUČNIK**

Simbol upozorenja




Nosite zaštitu za oči. - Kada upotrebjavate ovaj proizvod, uvijek nosite zatvorene zaštitne naočale ili zaštitne naočale s bočnim štitnicima, a prema potrebi i štitnik za cijelo lice.



Nosite zaštitu za sluh. - Kada upotrebjavate ovaj proizvod, uvijek nosite zaštitu za sluh.



Otpadni električni proizvodi ne smiju se odlagati s otpadom iz domaćinstva. Odnesite ih u ovlašteni centar za reciklažu.



Održavajte siguran razmak - Razmak između proizvoda i drugih prisutnih osoba treba biti najmanje 15 m (50 ft).



Prije obavljanja radova održavanja ili čišćenja, odvojite komplet baterija od trimera za travu s reznom niti.



Ovaj proizvod je u skladu s važećim zakonodavstvom Velike Britanije.

A Amper

cm Centimetar

— Istosmjerna struja

**SIGURNOSNI SIMBOL**

Rukovanje električnim alatima može rezultirati odbacivanjem stranih predmeta u oči, što opet može izazvati teška oštećenja očiju. Prije početka rukovanja električnim alatom, uvijek nosite zatvorene zaštitne naočale ili zaštitne naočale s bočnim štitnicima, a prema potrebi i štitnik za cijelo lice. Preporučujemo nošenje sigurnosne maske proizvođača Wide Vision preko naočala ili nošenje standardnih zaštitnih naočala s bočnim štitnicima.



Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik treba pročitati korisnički priručnik.



Trimer s reznom niti nemojte upotrebljavati na kiši ili nemojte ga ostavljati na otvorenom kada pada kiša.



Zagarantovani nivo zvučne snage.



Čuvajte se odbačenih predmeta - Odbačeni predmeti mogu odskočiti i rezultirati tjelesnim povredama ili materijalnom štetom. Pobrinite se da druge osobe i kućni ljubimci ostanu podalje od trimera za travu s reznom niti tokom upotrebe.



Na trimeru za travu s reznom niti nemojte upotrebljavati metalne noževe.



Ovaj proizvod je u skladu s primjenjivim direktivama EU.

V Napon

mm Milimetar

kg Kilogram

... /min U minuti

**BS****244**

AKUMULATORSKI TRIMER S REZНОM NITI I LITIJ-IONSKOM BATERIJOM OD 56 V — ST1610E-T

## TEHNIČKI PODACI

|  |   |
|--|---|
| Napon  | 56 V ---  |
| Brzina vrtnje bez opterećenja  | Opseg niske brzine: 3500 - 4800 o/min<br>Opseg visoke brzine: 4000 - 5500 o/min |
| Mehanizam rezne niti   | IZVLAĆENJE REZNE NITI IQ  |
| Vrsta rezne niti   | Najlonска rezna nit 2,4 mm  |
| Širina rezanja   | 40 cm   |
| Preporučena radna temperatura  | 0°C - 40°C  |
| Preporučena temperatura skladištenja   | -20°C - 70°C  |
| Masa (bez kompletata baterija)   | 3,5 kg  |
| Izmjereni nivo zvučne snage L <sub>WA</sub>  | 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)   |
| Nivo zvučnog pritiska kod uha rukovaoca L <sub>PA</sub>                                      | 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)   |
| Zagarantovani nivo zvučne snage L <sub>WA</sub> (izmjereno u skladu s Direktivom 2000/14/EZ) | 92 dB(A)  |
| Procjena vibracija a <sub>h</sub>  | Prednji rukohvat<br>Stržnji rukohvat  |
|  | 3,89 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup>                                 |
|  | 2,7 m/s <sup>2</sup><br>K=1,5 m/s <sup>2</sup>                                  |

- Deklarisane ukupne vrijednosti vibracija izmjerene su u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i mogu se primjenjivati za poređenje jednog alata s drugim.
- Deklarisane ukupne vrijednosti vibracija mogu se primjenjivati i u preliminarnoj procjeni izloženosti.

**NAPOMENA!** Emisija vibracija tokom aktuelne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrijednosti u kojoj se alat upotrebljavao; Korisnik radi zaštite treba nositi rukavice i štitnike za uši u aktuelnim uslovima upotrebe.

## OPIS

### UPOZNAJTE SVOJ TRIMER ZA TRAVU S REZNOM NITI (sl. A1)

- Okidač za varijabilnu brzinu
- Stražnji rukohvat
- Jezičak za blokadu
- Prekidač za 2 brzine
- Indikator brzine
- Obujmica za podešavanje visine
- Brzopodesivi prednji rukohvat
- Ručica za brzo otpuštanje
- Spojnica i matični vijak za zabravljinjanje
- Dugme POWERLOAD™
- Glava trimera (s izvlačenjem REZNE NITI IQ)
- Rezna nit
- Jezičak za otpuštanje
- Nož za rezanje rezne niti
- Štitnik
- Mehanizam za izbacivanje
- Bravica
- Dugme za oslobođanje baterije
- Inbus kluč
- Omča ramene trake
- Ramena traka

## SADRŽAJ PAKOVANJA (SL. A1)

## SASTAVLJANJE

### OTKLAPANJE DRŠKE

**⚠ UPOZORENJE!** Dršku nemojte držati na spoju da izbjegnete prikleštenje ruku ili prstiju.

**⚠ UPOZORENJE!** Nemojte pokušavati pokretati trimer dok ne zabravite dršku.

Dršku otklopite nježno, vodeći računa da kabel bude u njoj i zabravite je matičnim vijkom pomoću priloženog kluča (sl. B1 i B2).

### POSTAVLJANJE ŠTITNIKA

**⚠ UPOZORENJE!** Pri postavljanju štitnika ili zamjeni štitnika uvijek nosite rukavice. Budite oprezni s nožem na štitniku i zaštite ruke od povreda nožem.

BS



Pozicionirajte trimer tako da glava trimera bude okrenuta prema gore (sl. C1). Poravnajte montažne provrte na štitniku s montažnim provrtima i štitnik zatim pričvrstite na kućište drške pomoću dva vijka (sl. C2).

**NAPOMENA!** Uvjerite se da je štitnik pričvršćen u skladu sa sl. C1 i C2. Svako obrnuto pričvršćivanje izazvat će veliku opasnost!

#### POSTAVLJANJE I PODEŠAVANJE PREDNJEGRUKOHVATA

1. Otpustite i uklonite ručicu za brzo otpuštanje i krilnu maticu s prednjeg rukohvata (sl. D1).

|      |                  |      |                           |
|------|------------------|------|---------------------------|
| D1-1 | Prednji rukohvat | D1-2 | Stezni blok               |
| D1-3 | Krilna matica    | D1-4 | Ručica za brzo otpuštanje |

2. Gurnite prednji rukohvat na dršku u zoni postavljanja između obujmice za podešavanje visine i zgloba (sl. D2).
3. U utor rukohvata umetnite stezni blok (sl. D3).
4. Postavite ručicu za brzo otpuštanje i pritegnite krilnu maticu. Uvjerite se da je prednji pomoćni rukohvat okrenut prema gore i da je usmjeren prema gornjem dijelu stražnjeg rukohvata (sl. D4).
5. Povucite ručicu za brzo otpuštanje prema gore da pomjerite/rotirate prednji rukohvat u udoban radni položaj, a zatim zabravite ručicu za brzo otpuštanje (sl. D5).

**NAPOMENA!** Prednji rukohvat treba postaviti na dršku samo u zoni postavljanja.

**▲ UPOZORENJE!** Alat se ne smije upotrebljavati ako prednji rukohvat nije dobro pričvršćen.

#### PODEŠAVANJE VISINE TRIMERA

Ako dužina drške nije prikladna za rad, dužinu drške možete podesiti pomoću obujmice za podešavanje visine.

1. Izvadite komplet baterija iz trimera.
2. Za podešavanje visine trimera (npr. visine drške) otvorite obujmicu za podešavanje visine, a zatim gurnite dršku prema gore ili dolje na željenu visinu i učvrstite je zatvaranjem obujmice za podešavanje visine (sl. E).

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| E-1 | Obujmica za podešavanje visine |
|-----|--------------------------------|

**BS**

**NAPOMENA!** Nakon promjene visine trimera, možda bude potrebno ponovo podesiti prednji rukohvat.

#### PRIČVRŠĆIVANJE RAMENE TRAKE

Za siguran i bolji rad stavite traku preko jednog ramena i preko leđa.

1. Otpustite okretno dugme i šesterostranu maticu na omči ramene trake (Slika F1).

|      |                   |      |                      |
|------|-------------------|------|----------------------|
| F1-1 | Vijčano dugme     | F1-2 | Šesterostрана matica |
| F1-3 | Omča ramene trake |      |                      |

2. Omču ramene trake postavite u položaj ugodan za rad u zoni postavljanja, a zatim je pričvrstite pritezanjem vijčanog dugmeta i šesterostrane matice.
3. Stisnite karabiner ramene trake da ga otvorite i pričvrstite ramenu traku u otvor na omči ramene trake (sl. F2).
4. Podesite dužinu i položaj ramene trake u ugodan položaj za rad.

#### RAD

**▲ UPOZORENJE!** Uvijek nosite zatvorene zaštitne naočale ili zaštitne naočale s bočnim štitnicima, zajedno sa zaštitom za sluš. Nepostupanje u skladu s tim može rezultirati odbacivanjem predmeta u oči i drugim mogućim teškim povredama.

**Podrezivanje:** šišanje trave i korova oko trijemova, ograda i verandi.

**Rezanje:** rezanje trave koju je teško dosegnuti normalnom kosišicom.

#### POSTAVLJANJE/SKIDANJE KOMPLETA BATERIJA

Proizvod upotrebljavajte samo s EGO kompletima baterija i punjačima koji su navedeni na sl. A2.

**Komplet baterija potpuno napunite prije prve upotrebe.**

#### Postavljanje

Poravnajte kontakte baterije s montažnim utorima i pritiščite komplet baterija prema dolje dok ne začujete zvuk klikanja (sl. G1).

#### Skidanje

Pritisnite dugme za oslobođanje baterije i izvucite komplet baterija (sl. G2).

#### DRŽANJE TRIMERA ZA TRAVU S REZNOM NITI (sl. H)

Radi sigurnog i boljeg rada stavite ramenu traku preko

ramena. Podesite dužinu i položaj ramene trake u ugodan položaj za rad – trimer držite objema rukama: jednu ruku držite na stražnjem rukohvatu, a drugu na prednjem rukohvatu.

**NAPOMENA!** Glava trimera je u paralelnom položaju u odnosu na tlo na propisnoj udaljenosti za rezanje bez naginjanja rukovaoca prema naprijed.

**⚠️ UPOZORENJE!** U slučaju nužde ramenu traku odmah skinite s ramena, bez obzira na način na koji je stavljenja.

#### POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE TRIMERA ZA TRAVU S REZNOM NITI (sl. I)

##### Pokretanje

Pomjerite jezičak za blokadu prema naprijed, a zatim pritisnite okidač za varijabilnu brzinu.

Okidač je kontinuirani regulator brzine. Što više povlačite okidač, to je brzina viša.

|     |                    |     |                              |
|-----|--------------------|-----|------------------------------|
| I-1 | Jezičak za blokadu | I-2 | Okidač za varijabilnu brzinu |
|-----|--------------------|-----|------------------------------|

##### Zaustavljanje

Otpustite okidač za varijabilnu brzinu.

#### FUNKCIJA PODEŠAVANJA BRZINE (sl. J)

Trimer za travu s reznom niti ima dvije postavke brzine. Za promjenu brzine rezanja između niske i visoke pritisnite prekidač za 2 brzine.

Indikator brzine će prikazati aktivni status brzine: jedno svjetlo za nisku brzinu, a dva svjetla za visoku brzinu. Raspon niske brzine pruža bolju kontrolu nad trimерom i duže vrijeme rada po punjenju.

|     |                  |     |                      |
|-----|------------------|-----|----------------------|
| J-1 | Indikator brzine | J-2 | Prekidač za 2 brzine |
|-----|------------------|-----|----------------------|

#### UPOTREBA TRIMERA ZA TRAVU S REZNOM NITI

Očistite radno područje prije svake upotrebe. Uklonite sve predmete poput kamenja, razbijenog stakla, eksera, žica ili niti koje trimer može odbaciti ili koji se mogu zaplesti u rezni priključak. Iz područja udaljite djecu, druge prisutne osobe i kućne ljubimce. Držite djecu, druge prisutne osobe i kućne ljubimce udaljene najmanje 15 m; za druge prisutne osobe čak i tada postoji opasnost od odbačenih predmeta. Druge prisutne osobe potrebno je zamoliti da nose zaštitu za oči. Ako vam neko prilazi, odmah zaustavite motor i rezni priključak.

**Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenih/istrošenih dijelova.**

Provjerite glavu trimera, štitnik, ramenu traku, omču ramene trake i prednji rukohvat. Zamijenite dijelove koji su napukli, deformisani, savijeni ili oštećeni na bilo koji način.

Nož za rezanje rezne niti na rubu štitnika vremenom može postati tup. Preporučujemo povremeno oštrenje noža turpijom ili zamjenu noža.

**⚠️ UPOZORENJE!** Pri postavljanju ili zamjeni štitnika ili oštrenju ili zamjeni noža za rezanje rezne niti uvijek nosite rukavice. Zapamtite mjesto noža na štitniku i zaštitite ruke od povreda.

**Očistite trimer nakon svake upotrebe.**

#### PODEŠAVANJE DUŽINE REZNE NITI

Glava trimera za izvlačenje rezne niti IQ opremljena je naprednom tehnologijom.

Ako se jedan od krajeva rezne niti istroši manje od 18 cm tokom podrezivanja, glava trimera automatski oslobada reznu nit, a višak rezne niti odsjeca se nožem za rezanje rezne niti (sl. K).

**NAPOMENA!** Više nije potrebno lupkati po glavi trimera da se otpusti rezna nit. Ako osjetite da glava trimera lagano podrhava tokom podrezivanja trave, to je automatsko otpuštanje rezne niti.

**⚠️ UPOZORENJE!** Nemojte uklanjati sklop noža za rezanje rezne niti ili ne obavljajte preinake na njemu. Prevelika dužina niti uzrokovat će pregrijavanje motora što može rezultirati teškim tjelesnim povredama.

#### ZAMJENA REZNE NITI

**NAPOMENA!** Uvijek upotrebjavajte preporučenu najlonsku reznu nit prečnika od 2,4 mm.

Upotreba rezne niti drukčije od navedene može uzrokovati pregrijavanje ili oštećenje alata.

**⚠️ UPOZORENJE!** Nemojte nikada upotrebjavati metalom ojačane niti, žicu ili uže i sl. jer mogu se odlomiti i postati opasni projektili.

Trimer za travu s reznom niti je opremljen naprednim POWERLOAD™ sistemom. Reznu nit moguće je namotati na kalem jednostavnim pritiskom na jedno dugme. Namotavanje na kalem u cijelosti obično je moguće obaviti za 12 sekundi. **Izbjegavajte ponavljani brzi rad sistema namotavanja kako biste smanjili mogućnost oštećenja motora.**

1. Izvadite komplet baterija.
2. Izrežite jedan komad rezne niti dužine 4 m.

BS



- Umetnите reznu nit u ušicu i gurajte je dok njen kraj ne izđe na suprotnoj ušici (sl. L1).

|      |           |      |       |
|------|-----------|------|-------|
| L1-1 | Rezna nit | L1-2 | Ušica |
|------|-----------|------|-------|

**NAPOMENA!** Ušice nije potrebno poravnati za umetanje rezne niti. Ako reznu nit nije moguće umetnuti u ušicu, stavite komplet baterija na trimer, zatim kratko pritisnite dugme POWERLOAD da resetujete mehanizam za namotavanje.

- Izvadite komplet baterija ako je u koraku 3 postavljen na trimer.
- Povlačite reznu nit s druge strane dok ne bude iste dužine s obje strane glave trimera (sl. L2).
- Postavite komplet baterija na trimer za travu s reznom niti.
- Pritisnite dugme POWERLOAD i držite ga pritisnutim da pokrenete motor za namotavanje rezne niti. Rezna nit kontinuirano će se namotavati u glavu trimera.
- Vodite računa o dužini preostale rezne niti. Budite spremni da otpustite dugme čim sa svake strane ostane oko 22 cm rezne niti. Kratko pritisnite dugme za namotavanje rezne niti da podesite dužinu tako da sa svake strane ostane 18 cm rezne niti (sl. L3).

**NAPOMENA!** U slučaju nehotičnog uvlačenja rezne niti u glavu trimera, otvorite glavu i izvučite reznu nit iz kalema. Za ponovo namotavanje rezne niti pratite upute u odjeljku "PONOVNO NAMOTAVANJE REZNE NITI" u ovom priručniku.

#### PONOVNO NAMOTAVANJE REZNE NITI

**NAPOMENA!** Ako se rezna nit zaglavi u glavi trimera, preostalu reznu nit je potrebno ukloniti iz glave trimera i pratiti korake za ponovo namotavanje rezne u nastavku.

- Izvadite komplet baterija.
- Pritisnite jezičke za otpuštanje na glavi trimera i uklonite sklop donjeg poklopca glave trimera povlačeći ga ravno van (sl. M1 i M2).

|      |                       |      |                       |
|------|-----------------------|------|-----------------------|
| M1-1 | Jezičak za otpuštanje | M1-2 | Sklop donjeg poklopca |
|------|-----------------------|------|-----------------------|

- Izvadite reznu nit iz glave trimera.
- Jednom rukom držite trimer, drugom rukom uzmite sklop donjeg poklopca i poravnajte utore u sklopu donjeg poklopca s jezičcima za otpuštanje. Pritiskite sklop donjeg poklopca dok ne ulegne u svoje ležište, pri čemu ćete čuti jasan zvuk klikanja (sl. M3).

|      |                       |      |      |
|------|-----------------------|------|------|
| M3-1 | Jezičak za otpuštanje | M3-2 | Utor |
|------|-----------------------|------|------|

- Za ponovo namotavanje rezne niti pratite upute u odjeljku "ZAMJENA REZNE NITI".

#### ZAMJENA GLAVE TRIMERA

**A UPOZORENJE!** Ako se glava nakon pričvršćivanja otpusti, odmah je zamijenite. Trimer nemojte nikada upotrebljavati ako je rezni priključak otpušten. Puknuti, oštećenu ili istrošenu reznu glavu odmah zamijenite čak i ako je oštećenje ograničeno na površinske pukotine. Takvi priključci mogu se raspuknuti pri visokoj brzini i uzrokovati teške povrede.

#### Upoznajte glavu trimera (sl. N1)

|      |                |      |        |
|------|----------------|------|--------|
| N1-1 | Donji poklopac | N1-2 | Matica |
| N1-3 | Sklop kalema   | N1-4 | Čahura |

#### Uklanjanje glave trimera

- Izvadite komplet baterija.
- Pritisnite jezičke za otpuštanje na glavi trimera i uklonite donji poklopac glave trimera povlačeći ga ravno van (vidjeti sl. M1 i M2).
- Izvadite reznu nit iz glave trimera (sl. F2).
- Nosite rukavice. Jednom rukom prihvati sklop kalema kako biste ga stabilizovali, a drugom rukom držite udarni ključ (nije u sadržaju isporuke) da otpustite maticu u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu (sl. N3).

|      |        |      |   |
|------|--------|------|---|
| N3-1 | Matica | N3-2 | Udarni ključ (nije u sadržaju isporuke) |
|------|--------|------|---|

- S vratila motora uklonite sklop kalema i čahuru. Sačuvajte čahuru za kasnije sastavljanje.
- Zamijenite glavu trimera i postavite je prema sljedećim koracima.

#### Postavljanje nove glave trimera

- Postavite čahuru na vratilo motora i stavite sklop kalema u ležište. Za pritezanje matice upotrijebite udarni ključ.
- Postavite sklop donjeg poklopca (vidjeti sl. M3).
- Ponovo namotajte reznu nit.

BS

248

AKUMULATORSKI TRIMER S REZNOM NITI I LITIJ-IONSKOM BATERIJOM OD 56 V — ST1610E-T

- Pokrenite alat kako biste vidjeli da li trimer za travu s reznom niti ispravno radi. Ako to nije slučaj, rastavljanje obavite na gore opisani način.

## ODRŽAVANJE

**⚠️ UPOZORENJE!** Kada obavljate radove servisiranja, upotrebljavajte samo identične zamjenske dijelove. Upotreba drugih dijelova može uzrokovati opasnost ili oštećenje proizvoda. Radi osiguranja sigurnosti i pouzdanosti, sve popravke treba obavljati kvalifikovani servisni tehničar.

**⚠️ UPOZORENJE!** Prije servisiranja, čišćenja ili uklanjanja materijala s jedinice uklonite komplet baterija iz alata da izbjegnete teške tjelesne povrede.

**⚠️ OPREZ!** Zapreke u ventilacijskim otvorima sprječiti će protok zraka u kućište motora i rezultirati pregrijavanjem ili oštećenjem motora.

### ČIŠĆENJE JEDINICE

- Jedinicu čistite vlažnom krpom i blagim deterdžentom. Nemojte nikada dozvoliti da tekućina dospije u alat i nemojte nikada uranjati dijelove alata u tekućinu.
- Za čišćenje plastičnog kućišta ili rukohvata nemojte upotrebljavati jake deterdžente jer mogu ih oštetići neka aromatična ulja, kao što su borovo i limunovo ulje i rastvori kao što je kerozin. Vlaga može izazvati opasnost od strujnog udara. Vlažna mjesta obrišite mekanom suhom krpom.
- Za čišćenje zračnih ventilacijskih otvora na stražnjem kućištu upotrebljavajte malu četku ili ispuštanje zraka iz male četke usisivača.
- Ventilacijske otvore držite slobodnim od zapreka.

### OŠTRENJE NOŽA ZA REZANJE REZNE NITI

**⚠️ UPOZORENJE!** Kada obavljate radove održavanja na noževima za rezanje rezne niti, uvijek zaštite ruke nošenjem debelih rukavica.

- Otpustite dva vijka i uklonite nož za rezanje rezne niti sa štitnika (sl. O).
- Osigurajte nož u škripcu.
- Pažljivo obradite rezne bridove noža turpjom s finim zupcima ili kamenom za oštrenje i pritom vodite računa da održavate originalni ugao reznog brida.
- Ponovo stavite nož na štitnik i osigurajte ga s dva vijka.

### SKLADIŠTENJE JEDINICE

- Izvadite komplet baterija iz trimera.
- Alat dobro očistite prije skladištenja.
- Jedinicu skladište na suhom, dobro prozračenom mjestu koje je moguće zaključati ili koje je na visini izvan dohvata djece. Jedinicu nemojte skladišti na gnojivima, benzину ili drugim hemikalijama niti u njihovoј blizini.

### Zaštita životne sredine



Električnu opremu, iskorištenu bateriju i punjač ne odlaze u kućni otpad! Ovaj proizvod odnesite u ovlašteni centar za reciklažu i time omogućite odvojeno sakupljanje. Električne alate potrebno je vratiti u ekološki prihvatljiv pogon za reciklažu.

BS



## OTKLANJANJE PROBLEMA

| ПРОБЛЕМ   | УЗРОК  | ВИРІШЕННЯ  |
|---|--|--|
| Trimer za travu s reznom niti nije moguće pokrenuti.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Komplet baterija nije pričvršćen na trimer.</li> <li>■ Nema električnog kontakta između makaza i baterije.</li> <li>■ Komplet baterija je ispraznjen.</li> <li>■ Prekidač za deblokadu nije pomaknut prema naprijed prije pritiska na okidač za varijabilnu brzinu.</li> <li>■ Vratilo motora ili glavu trimera blokira trava.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pričvrstite komplet baterija na trimer.</li> <li>■ Izvadite bateriju, provjerite kontakte i ponovo stavite komplet baterija.</li> <li>■ Napunite komplet baterija.</li> <li>■ Pomjerite jezičak za blokadu prema naprijed, a zatim pritisnite okidač za varijabilnu brzinu.</li> <li>■ Uklonite travu s vratila motora i glave trimera.</li> </ul>  |
| Trimer za travu zaustavlja se tokom rezanja.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Štitnik nije postavljen na trimer, što rezultira predugačkom reznom niti i preopterećenjem motora.</li> <li>■ Upotrebljava se debela rezna nit.</li> <li>■ Komplet baterija ili trimer za travu s reznom niti je previše vruć.</li> <li>■ Komplet baterija je odspojen od alata.</li> <li>■ Komplet baterija je ispraznjen.</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izvadite komplet baterija i postavite štitnik na trimer.</li> <li>■ Upotrebljavajte preporučenu najlonsku reznu nit prečnika od 2,4 mm.</li> <li>■ Ohladite bateriju ili trimer za travu s reznom niti.</li> <li>■ Ponovo stavite komplet baterija.</li> <li>■ Napunite komplet baterija.</li> </ul>  |
| Glava trimera ne izvlači reznu nit.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vratilo motora ili glavu trimera blokira trava.</li> <li>■ Na kalemu nema dovoljno rezne niti ili se nit otkinula na ušici.</li> <li>■ Rezna nit se zapetljala.</li> <li>■ Rezna nit je prekratka.</li> <li>■ Upotrebljava se debela rezna nit.</li> <li>■ Kvar glave trimera.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zauštavite trimer, izvadite bateriju i očistite vratilo motora i glavu trimera.</li> <li>■ Izvadite bateriju i zamijenite reznu nit uz praćenje uputa u odjeljku "ZAMJENA REZNE NITI" u ovom priručniku.</li> <li>■ Izvadite bateriju, uklonite reznu nit iz glave trimera i ponovo je namotajte uz praćenje uputa u odjeljku "PONOVNO NAMOTAVANJE REZNE NITI" u ovom priručniku.</li> <li>■ Izvadite bateriju i rukom povucite rezne niti dok naizmjenično pritišćete i otpuštate glavu trimera.</li> <li>■ Upotrebljavajte preporučenu najlonsku reznu nit prečnika od 2,4 mm.</li> <li>■ Za pomoć se obratite centru korisničke službe proizvođača EGO.</li> </ul> |
| Glava trimera nastavlja automatski otpušтati reznu nit. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Upotrebljava se tanka rezna nit.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Використовуйте рекомендовану нейлонову ріжучу ліску з діаметром 2,4 мм.</li> </ul>  |

BS

250

AKUMULATORSKI TRIMER S REZNOM NITI I LITIJ-IONSKOM BATERIJOM OD 56 V — ST1610E-T



| ПРОБЛЕМ   | УЗРОК   | ВИРИШЕННЯ  |
|---|---|--|
| Trava se omotava oko glave trimera i kućišta motora.                | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Visoka trava reže se od nivoa tla.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Visoku travu režite odozgo prema dolje i pritom nemojte rezati više od 20 cm u svakom prolazu da izbjegnete omotavanje.</li></ul>  |
| Nož ne reže reznu nit.  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nož za rezanje rezne niti na rubu štitnika je tup.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nož za rezanje rezne niti naoštrite turpjom prema uputstvima ili ga zamjenite novim.</li></ul>   |
| Pukotine na glavi trimera   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Glava trimera je istrošena.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odmah zamjenite glavu trimera uz praćenje uputa u poglaviju "ZAMJENA GLAVE TRIMERA" u ovom priručniku.</li></ul>   |
| Reznu nit nije moguće pravilno namotati u glavu trimera.            | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Upotrebljava se neodgovarajuća rezna nit.</li><li>■ U glavi trimera nakupile su se naslage trave ili nečistoće i blokiraju kretanje kalema za nit.</li><li>■ Motor se pregrijava zbog ponavljajnog rada sistema namotavanja niti.</li><li>■ Nizak kapacitet baterije</li><li>■ Rezna nit nije namotana u sklop kalema.</li><li>■ Glava trimera je neispravna.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Preporučujemo upotrebu originalne najlonske rezne niti proizvođača EGO. Ako upotrebljavate najlonsku reznu nit proizvođača EGO, a problem i dalje postoji, za savjet nazovite EGO korisničku službu.</li><li>■ Izvadite bateriju, otvorite glavu trimera i dobro je očistite.</li><li>■ Neka trimer za travu s reznom niti nekoliko minuta radi bez opterećenja da se motor ohladi, a zatim pokušajte ponovno namotati reznu nit.</li><li>■ Napunite bateriju.</li><li>■ Izvucite reznu nit i ponovo je umetnite.</li><li>■ Za pomoć se обратите centru korisničke službe proizvođača EGO.</li></ul> |
| Reznu nit nije moguće provući kroz glavu trimera pri umetanju niti. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rezna nit se rascijepila ili savila na kraju.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odrežite istrošeni kraj rezne niti i ponovo umetnite..</li></ul>   |

## GARANCIJA

### POLITIKA GARANCIJE PROIZVOĐAČA EGO

Za sve odredbe i uslove politike garancije proizvođača EGO posjetite internetsku stranicu [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com).

BS

251







| الحل   | السبب   | المشكلة  |
|--|---|--|
| نوصيك باستخدام خيط الجزء الأصلي المصنوع من النايلون من شركة EGO. إذا كنت تستخدم مشكلة خيط النايلون من شركة EGO واستمرت المشكلة، يرجى الاتصال بقسم خدمة بشركة EGO طلب المساعدة. | تم استخدام خيط قطع غير ملائم.   |  |
| اخلع البطارية، واقتح رأس الجزارة ونظفه بعناية.   | هناك تراكم لمخلفات العشب والتراب في رأس الجزارة، وهو ما يمنع حركة ملف الخيوط. | لا يمكن سحب الخيط إلى داخل رأس الجزارة كما ينبغي.        |
| اترك الجزارة العاملة بالخيط تعمل بدون حمل لعدة دقائق حتى يبرد المحرك، وبعد ذلك حاول إعادة تركيب الخيط.   | ترتفع درجة حرارة المحرك بسبب التشغيل المتكرر لنظام سحب الخيط.                 |  |
| اشحن البطارية.<br>اسحب الخيط للخارج وأعد إدخاله.   | شحن البطارية منخفض<br>لم يتم سحب الخيط إلى تجميعة ملف الخيوط.                 |  |
| اتصل بقسم خدمة العملاء بشركة EGO طلب المساعدة.   | هناك عطل في رأس الجزارة.  |  |
| قطع طرف الخيط المتائل، ثم أعد إدخال الخيط.   | خيط الجزء منقس أو متين عند الطرف.   | لا يمكن تعمير خيط الجزء عبر رأس الجزارة عند إدخال الخيط. |

## الضمان

سياسة ضمان EGO

تقضي بزيارة الموقع الإلكتروني [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) للتعرف على الشروط والأحكام الكاملة الخاصة بسياسة ضمان EGO.

AR

254

— جزارة عاملة بالخيط لاسلكية ببطارية ليثيوم-أيون 56 فولت ST1610E-T

| الحل  | السبب   | المشكلة  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ أوقف الجزاء، واخلع البطارية، ونفف عمود المحرك ورأس الجزاء.</li> </ul>  | <p>هناك عشب ملتف حول عمود المحرك أو رأس الجزاء.</p>                           |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ اخلع البطارية واستبدل خيط الجزء؛ وذلك باتباع التعليمات الواردة في قسم "استبدال الخيط" من هذا الدليل.</li> </ul>                    | <p>لا يوجد خيط كافٍ على ملف الخيوط، أو يقطع الخيط من موضع خروجه من الثقب.</p> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ اخلع البطارية، واخلع الخيط من رأس الجزاء وأعد له؛ واتبع التعليمات الواردة في قسم "إعادة تحميل خيط الجزء" من هذا الدليل.</li> </ul> | <p>الخيط متشابك.</p>  | <p>لا يقوم رأس الجزاء بدفع الخيط للأمام.</p>     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ اخلع البطارية واسحب الخيوط يدوياً بينما تقوم بشكل متناوب بالضغط على رأس الجزاء لأسفل ثم تحريرها.</li> </ul>                        | <p>الخيط قصير للغاية.</p>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ استخدم خيط الجزء الموصى به من النايلون بقطر 2.4 مم.</li> </ul>   | <p>تم استخدام خيط قطع ثقيل.</p>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ اتصل بقسم خدمة العملاء بشركة EGO طلبًا للمساعدة.</li> </ul>  | <p>هذا خلل في رأس الجزاء.</p>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ استخدم خيط الجزء الموصى به من النايلون بقطر 2.4 مم.</li> </ul>   | <p>تم استخدام خيط قطع ثقيل.</p>   | <p>يستمر رأس الجزاء في تحرير الخيط تلقائياً.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ اقطع العشب الطويل من أعلى لأسفل، مع إزالة طول لا يزيد عن 20 سم في كل مرة لمنع التقاف العشب على أجزاء الآلة.</li> </ul>             | <p>جزء العشب الطويل عند مستوى الأرض.</p>                                      | <p>العشب ملتف حول رأس الجزاء وهيكل المحرك.</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ اتبع التعليمات الخاصة بشحذ شفرة قطع الخيط باستخدام مبرد أو استبدلها بشفرة جديدة.</li> </ul>  | <p>أصبحت شفرة قطع الخيط الموجودة على حافة الواقي غير حادة.</p>                | <p>الشفرة لا تقطع الخيط.</p>                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ استبدل رأس الجزاء على الفور؛ وذلك باتباع التعليمات الواردة في قسم "استبدال رأس الجزاء" من هذا الدليل.</li> </ul>                   | <p>رأس الجزاء منهالك.</p>   | <p>التشققات في رأس الجزاء</p>                    |



## استكشاف الأعطال وإصلاحها

| المشكلة   | السبب  | الحل   |
|---|--|--|
| لا يمكن بدء تشغيل الجزاء العاملة بالخيط.                  | ■ مجموعه البطاريه غير مرکبة في الجزارة.<br>■ لا يوجد اتصال كهربائي بين الجزارة والبطاريه.    | قم بتركيب مجموعه البطاريه في الجزارة.<br>اخلع البطاريه، وافحص التوصيلات، ثم أعد تركيب مجموعه البطاريه.   |
| ■ نفذ شحن مجموعه البطاريه.                                | ■ لا يمكن تحريك مفتاح القفل للأمام قبل الضغط لأنسل على الزناد الزنبركي ذي السرعة المتغيرة.   | اشحن مجموعه البطاريه.<br>حرك لسان القفل للأمام، ثم اضغط على الزناد الزنبركي ذي السرعة المتغيرة.          |
| ■ هنالك عشب ملفت حول عمود المحرك أو رأس الجزارة.          | ■ الراقي غير مرکب على الجزارة، وهو ما يؤدي إلى خيط قطع طوبل للغاية وجود حمل زائد على المحرك. | أزل الحشائش من عمود المحرك ورأس الجزارة.   |
| الجزاء العاملة بالخيط تتوقف أثناء الجزارة.                | ■ تم استخدام خيط قطع تغلى.   | ■ اخلع مجموعه البطاريه وركب الواقي على الجزارة.<br>استخدم خيط الجزارة الموصى به من التاليون بقطير 2.4 م. |
| ■ مجموعه البطاريه أو الجزارة العاملة بالخيط ساخنة للغاية. | ■ مجموعه البطاريه مفصولة من الآلة.   | ■ اترك البطاريه أو الجزارة العاملة بالخيط تبرد.<br>أعد تركيب مجموعه البطاريه.                            |
| ■ نفذ شحن مجموعه البطاريه.                                | ■  | اشحن مجموعه البطاريه.  |

AR

256

— جزارة عاملة بالخيط لاسلكية ببطاريه ليثيوم-أيون 56 فولت ST1610E-T

## حماية البيئة

لا تخلص من المعدات الكهربائية أو البطارية المستهلكة أو الشاحن في النفايات المنزلية بل توجه بهذا المنتج إلى مركز إعادة تدوير معتمد ليكون متاحاً للفرز بشكل منفرد. يجب إعادة الآلات الكهربائية إلى مرفق إعادة تدوير صديق للبيئة.



**تحذير:** لمنع التعرض لإصابات شخصية خطيرة، اخلع مجموعة البطارية من الآلة قبل إجراء أعمال الصيانة، أو التنظيف، أو إزالة المواد من الوحدة.

**تنبيه:** العوائق الموجودة في الفتحات قد تمنع الهواء من التدفق في هيكل المحرك، وهو ما قد يؤدي إلى السخونة المفرطة أو تلف المحرك.

## تنظيف الوحدة

- نظف الوحدة باستخدام قطعة قماش مبللة مع منظف خفيف. لا تسمح أبداً بدخول أي سوائل إلى داخل الآلة؛ ولا تغير أي جزء منها في السوائل بأي حال من الأحوال.

- لا تستخدم أي منظفات قوية على هيكل البلاستيكي أو المق疵ع. لأنهم معرضون للتلف بفعل زيوت عطرية معينة، مثل الصنوبر والليمون، وبفعل محاليل مثل الكبروسين. كما قد تتسبب الرطوبة في التعرض لصدمة كهربائية. امسح أي بلال بقطعة قماش جافة ناعمة.

- استخدم فرشاة صغيرة أو التفريغ الهوائي لفرشاة مكنسة كهربائية صغيرة في تنظيف فتحات الهواء الموجودة بالهيكل الخلفي.

- حافظ على خلو فتحات الهواء من العوائق.

## شحذ شفرة قطع الخيط

**تحذير:** احرص دائمًا على حماية يديك عن طريق ارتداء قفازات قوية عند إجراء أي أعمال صيانة على شفرة قطع الخيط.

1. قم بفك المسamarين واخلع شفرة قطع الخيط من الواقي (الشكل O).

|        |     |                |     |
|--------|-----|----------------|-----|
| مسامير | O-1 | شفرة قطع الخيط | O-2 |
|--------|-----|----------------|-----|

2. ثبت الشفرة في منحلة.
3. ابرد حواف القطع بالشفرة بحذر باستخدام مبرد ناعم للإسانان أو حجر سن، مع مراعاة الحفاظ على زاوية حافة القطع الأصلية.
4. أعد تركيب الشفرة في الواقي مع تأمينها في مكانها باستخدام المسamarين المخصصين لذلك.

## تخزين الوحدة

- اخلع مجموعة البطارية من الجزارة.
- نظف الآلة جيداً قبل تخزينها.
- خزن الوحدة في منطقة جافة جيدة التهوية، بحيث يكون في مكان مقلل أو عالي عن سطح الأرض بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. لا تقم بخزن الوحدة على الأسمدة أو البنزين أو المواد الكيميائية الأخرى، أو بجوارها.

الفور، حتى لو كان التلف مجرد تشغقات سطحية. لأن مثل تلك الملحقات قد تتقطع عند السرعات العالية مسببة إصابات خطيرة.

#### تعرف على رأس الجزارة (الشكل N1)

|        |      |                   |      |
|--------|------|-------------------|------|
| صامولة | N1-2 | الغطاء السفلي     | N1-1 |
| جلبة   | N1-4 | تجميعة ملف الخيوط | N1-3 |

#### خلع رأس الجزارة

##### 1. أخلع مجموعة البطارية.

- أضغط على السننة التحرير الموجودة برأس الجزارة، و抜け الغطاء السفلي الموجود برأس الجزارة عن طريق سحبها للخارج بشكل مستقيم (انظر الشكل M1 و M2).

##### 3. أخلع خيط الجز من رأس الجزارة (الشكل N2).

- احرص على ارتداء قفازات. استخدم إحدى يديك في الإمساك بتجميعة ملف الخيوط لتنبيتها، واستخدم اليد الأخرى في الإمساك بجهاز ربط بالصدمات (غير مرافق) لفك الصامولة حكماً اتجاه عقارب الساعة (الشكل N3).

|                   |      |        |      |
|-------------------|------|--------|------|
| جهاز ربط بالصدمات | N3-2 | صامولة | N3-1 |
| (غير مرافق)       |      |        |      |

##### 5. أخلع تجميعة ملف الخيوط والجلبة من عمود المحرك. احتفظ بالجلبة للتجميع لاحقاً.

- استبدل رأس الجزارة بأخر جديد، ثم ركبه وفقاً للخطوات التالية.

#### تركيب رأس الجزارة الجديد

- قم بتركيب الجلبة في عمود المحرك، وقم بتركيب تجميعة ملف الخيوط في مكانها. استخدم جهاز ربط بالصدمات لربط الصامولة بحاكم.

##### 2. قم بتركيب تجميعة الغطاء السفلي (انظر الشكل M3).

##### 3. أعد تحميل خيط الجز.

- ابداً تشغيل الآلة لنرى ما إذا كانت الجزارة العاملة بالخيط ستعمل بشكل طبيعي. إن لم تعمل بشكل طبيعي، أعد تجميعها على النحو الموضح أعلاه.

#### الصيانة

**تحذير:** استخدم فقط قطع غيار أصلية عند إجراء أعمال الصيانة. لأن استخدام أي أجزاء أخرى قد يتسبب عنه خطأ أو يتسبب في تعرض المنتج للتلف. لضمان السلامة والأعتمادية، يجب تنفيذ جميع أعمال الإصلاح من قبل فني خدمة مؤهل.

الجزارة في الخطوة 3.

5. اسحب الخيط من الجانب الآخر حتى ظهر نفس الطول للخيط على كلا جانبي رأس الجزارة (الشكل L2).

6. قم بتركيب مجموعة البطارية في الجزارة العاملة بالخيط.

7. اضغط مع التثبيت على زر POWERLOAD لبدء تشغيل محرك سحب الخيط سيتم سحب الخيط إلى داخل رأس الجزارة بشكل متواصل.

8. انتبه لطول الخيط المتفق بعانياً. استعد لتحرير الـ الزر بمجرد بقاء حوالي 22 سم من الخيط على كلا الجانبين. اضغط برفق على زر تحميل الخيط لتعديل الطول إلى ظهر 18 سم من الخيط على كلا الجانبين (الشكل L3).

**ملاحظة:** في حال سحب الخيط إلى داخل رأس الجزارة دون قصد، افتح الرأس واسحب خيط الجز من ملف الخيوط. اتبع التعليمات الواردة في قسم "إعادة تحميل خيط الجز" من هذا الدليل لإعادة تحميل الخيط.

#### إعادة تحميل خيط الجز

**ملاحظة:** إذا تعثر خيط الجز في رأس الجزارة، سوف تحتاج إلى إزالة خيط الجز المتفق من رأس الجزارة، واتباع الخطوات أدناه لإعادة تحميل الخيط.

##### 1. أخلع مجموعة البطارية.

- اضغط على السننة التحرير الموجودة برأس الجزارة، و抜け الغطاء السفلي الموجود برأس الجزارة عن طريق سحبها للخارج بشكل مستقيم (الشكل M2 و M3).

#### M1-1 لسان التحرير M1-2 تجميعة الغطاء السفلي

##### 3. أخلع خيط الجز من رأس الجزارة.

- بينما تمسك بالجزءة بأحدى يديك، استخدم اليد الأخرى في الإمساك بتجميعة الغطاء السفلي مع حماقة القنات الموجدة في تجميعة الغطاء السفلي مع السننة التحرير. اضغط على تجميعة الغطاء السفلي إلى أن تتشبك في مكانها، وحين يحدث ذلك ستسمع صوت نقرة واضحة (الشكل M3).

#### M3-1 فتحة M3-2 لسان التحرير

- ابعد التعليمات الواردة في قسم "استبدال الخيط" لإعادة تحميل خيط الجز.

#### استبدال رأس الجزارة

**تحذير:** إذا انفك الرأس بعد تثبيته في موضعه، فاستبدل على الفور. احرص على لا تستخدم أبداً جزارة بها ملحق جزء مفروم. استبدل رأس الجز المشقق أو التالف أو المتآكل على

انتبه لمكان الشفرة الموجودة عند الواقي، واجه يديك من التعرض لإصابات.

#### نظف الجزاء بعد كل استخدام.

#### تعديل طول خيط الجزء.

رأس الجزاء بتقنية التثقيم LINE-IQ مجهرة بتقنية متقدمة. إذا كان أي طرف من أطراف خيط الجزء متancockاً لأقل من 18 سم أثناء الجزء، سيعقم رأس الجزاء بتحرير خيط الجزء تلقائياً، ويتم قطع الجزء الزائد من خيط الجزء باستخدام شفرة قطع الخيط (الشكل K).

**ملاحظة:** لا حاجة للنقر على رأس الجزاء لتحرير خيط الجزء. إذا شعرت بهزة طفيفة في رأس الجزاء أثناء جز العشب، فهذه إشارة إلى أنه يتم تحرير خيط الجزء تلقائياً.

**تحذير:** لا تقم بخلع أو تعديل تجيمعة شفرة قطع الخيط. الطول الزائد في الخيط قد يتسبب في السخونة المفرطة للمحرك، ما قد يؤدي إلى التعرض لإصابات شخصية خطيرة.

#### استبدال الخيط

**ملاحظة:** احرص دائمًا على استخدام خيط النايلون الموصى به بقطر 2.4 مم.

لأن استخدام خيط آخر غير الموصى به قد يتسبب في السخونة المفرطة لآلية أو تعرضه للتلف.

**تحذير:** لا تقم أبداً باستخدام خيط معزز معدنيًا، أو سلك معدني، أو حبل، أو ما شابه ذلك. لأن تلك الأشياء قد تتقطع وتتسبب في تطاير أشياء خطيرة.

الجزاء العاملة بالخيط مجهرة ببنظام™ POWERLOAD المتقدم. حيث يمكن لف خيط الجزء على ملف الخيط بكل بساطة عند الضغط على زر واحد. عادة ما يمكن تحويل ملف خيط كامل خلال 12 ثانية. تجنب التشغيل المتكرر لنظام سحب الخيط بتابع سريع للحد من احتمالية تعرض المحرك للتلف.

1. أخلع مجموعة البطارية.

2. اقطع قطعة من خيط الجزء طولها 4 أمتار.

3. أدخل الخيط في الثقب، وادفع الخيط إلى أن يخرج طرف الخيط من الثقب في الجهة المقابلة (الشكل L1).

#### L1-1 خيط الجزء | L1-2 ثقب

**ملاحظة:** ليس من الضروري محاذاة الثقب من أجل إدخال خيط الجزء. إذا تعرّض إدخال الخيط عبر الثقب، قم بتركيب مجموعة البطارية في الجزاء، ثم اضغط على زر ZER لولهة قصيرة لإعادة تعيين آلية سحب الخيط.

4. أخلع مجموعة البطارية إذا كان قد تم تركيبها في

على الفور، بغض النظر عن طريقة تثبيته.

#### بعد تشغيل/إيقاف الجزاء العاملة بالخيط (الشكل 1)

#### بعد التشغيل

حرك لسان القفل للأمام، ثم اضغط على الزناد الزنبركي ذي السرعة المتغيرة.

يقوم المفتاح الزنبركي بضبط السرعة دون تدريب. فكلما سحب المفتاح الزنبركي، زادت السرعة.

|                                    |     |            |     |
|------------------------------------|-----|------------|-----|
| الزناد الزنبركي ذو السرعة المتغيرة | 1-2 | لسان القفل | 1-1 |
|------------------------------------|-----|------------|-----|

#### للايقاف

حرر الزناد الزنبركي ذا السرعة المتغيرة.

#### وظيفة ضبط السرعة (الشكل L)

الجزاء العاملة بالخيط بها سرعتان. اضغط على المفتاح ثانية السرعة لتغيير سرعة القص بين منخفضة ومرتفعة.

يعرض مؤشر السرعة حالة السرعة النشطة: لمبة واحدة للسرعة المنخفضة، وللميثان للسرعة العالية. يقدم نطاق السرعة المنخفضة تحكمًا أفضل في الجزاء و وقت تشغيل أطول لكل شحنة.

|             |     |                      |     |
|-------------|-----|----------------------|-----|
| مؤشر السرعة | 2-L | المفتاح ثانية السرعة | 1-J |
|-------------|-----|----------------------|-----|

#### استخدام الجزاء العاملة بالخيط

نظف منطقة الجزء قبل كل استخدام للآلية. تخلص من جميع الأشياء مثل الصخور أو الرجاج المكسور أو المسامير أو الأسلاك أو الخيوط التي قد تدخل في ملف الجزء أو تعيقه. أبقِ المنطقة خالية من الأطفال والمرافقين والحيوانات الأليفة. إن الأطفال، والمرافقين والحيوانات الأليفة على الأقل، أجعل الأطفال والمرافقين والحيوانات الأليفة على مسافة لا تقل عن 15 متراً؛ فقد يكون هناك خطر تعرض المرافقين للأشياء المتطايرة. يجب تشجيع المرافقين على ارتداء أدوات حماية العينين. عند اقتراب أي شخص، أوقف المحرك وملحق الجزء على الفور.

#### قبل كل استخدام، افحص الأجزاء التالفة/المتأكلة

افحص رأس الجزاء، والواقي، وحزام الكتف، وعروة حزام الكتف، والقبضن الأمامي. استبدل أي أجزاء متنفسقة أو المعاوجة أو المتباعدة أو التالفة باي شكل من الأشكال.

قد تصبح شفرة قطع الخيط الموجودة على حافة الواقي غير حادة مع مرور الوقت. من الموصى به أن تقوم بشحذها من آن لآخر باستخدام مبرد أو استبدالها بشفرة جديدة.

**تحذير:** احرص دائمًا على ارتداء قفازات عند تركيب الواقي أو استبداله، أو عند شحذ شفرة قطع الخيط أو استبدالها.



|                      |      |                   |      |
|----------------------|------|-------------------|------|
| صامولة سدايسية الرأس | F1-2 | المسمار ذو المقبن | F1-1 |
|                      |      | عروة حزام الكتف   | F1-3 |

2. ضععروة حزام الكتف في موضع تشغيل مريح داخل منطقة منفذة التركيب، ثم ثبّتها عن طريق ربط المسمار ذي المقبن.
3. اضغط على أسفل على المطلق المعدني الخاص بحزام الكتف لفتحه، ثم قم بتركيب حزام الكتف في الفتحة الموجودة بعروة الحزام (الشكل F2).
4. اضبط طول حزام الكتف وموضعه على وضع تشغيل مريح.

### التشغيل

**تحذير:** احرص دائمًا على ارتداء واقيات للعيين أو نظارات حماية مزودة بواقيات على الجانبين، بالإضافة إلى أدوات حماية الآخرين. قد ينجم عن عدم الامتثال لذلك دخول أشياء في عينيك، وأحتقانية وقوع إصابات خطيرة.  
**الجزء:** جزء العشب والخشائش الضارة من حول الأروقة والسياج والأسطح المزخرفة.  
**القص:** العشب الذي يصعب الوصول إليه باستخدام جزارة عالية.

#### تركيب/خلع مجموعة البطارية

لا تستخدم الآلة إلا مع مجموعات بطارية وشواحن EGO المدرجة في الشكل A2.

اشحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة.

#### للتركيب

قم بمحاذاة دعامات البطارية مع فتحات التركيب، واضغط على مجموعة البطارية لأسفل إلى أن تسمع صوت "نقرة" (الشكل G1).

#### للخلع

اضغط لأسفل على زر تحرير البطارية، واسحب مجموعة البطارية للخارج (الشكل G2).

#### إمساك الجازة العاملة بالخيط (الشكل H)

للتثبيت بشكل أفضل وأكثر أمانًا، ارتدي حزام الكتف بحيث يمر عبر الكتف. اضبط طول حزام الكتف وموضعه على وضع تشغيل مريح – أمسك الجازة بكلتا يديك: أحدي اليدين على المقبن الخلفي والأخرى على المقبن الأمامي.

**ملاحظة:** ينبغي أن يكون رأس الجازة موازيًّا للأرض على مسافة جزٌ ملائمة دون اضطرار مشغل الآلة للانحناء.

**تحذير:** عند حدوث طارئ، أخلع حزام الكتف عن كتفك

لأن أي تثبيت يخالف ذلك قد يتسبب في مخاطر كبيرة!

#### تركيب المقبن الأمامي وضبطه

1. قم بفك وزارة رافعة التحرير السريع والصامولة المجنحة من المقبن الأمامي (الشكل D1).

|                    |      |                      |      |
|--------------------|------|----------------------|------|
| صامولة مجنة السريع | D1-4 | رافعة التحرير السريع | D1-3 |
| الأمامي            | D1-2 | كتلة المشبك          | D1-1 |

2. ادفع المقبن الأمامي على العمود داخل منطقة التركيب بين طرق قفل ضبط الارتفاع والمفصلة (الشكل D2).

3. أدخل كتلة المشبك في فتحة المقبن (الشكل D3).

4. قم بتركيب رافعة التحرير السريع، واربط الصامولة المجنحة بشكل مسبق. احرص على أن يكون المقبن الأمامي متوجهاً لأعلى ويشير إلى ناحية الجزء العلوي من المقبن الخلفي (الشكل D4).

5. اسحب رافعة التحرير السريع لأعلى لتحرير/تدوير المقبن الأمامي إلى وضع تشغيل مريح، وبعد ذلك أغلق رافعة التحرير السريع (الشكل D5).

**ملاحظة:** يجب ضبط موضع المقبن الأمامي على العمود في نطاق منطقة التركيب فقط.

**تحذير:** لا يمكن استخدام الآلة دون إحكام تثبيت المقبن الأمامي.

#### ضبط ارتفاع الجازة

إذا كان طول العمود غير مناسب للتشغيل، فيمكنك ضبط طول العمود من خلال طرق قفل ضبط الارتفاع.

1. أخلع مجموعة البطارية من الجازة.

2. لضبط ارتفاع الجازة (أي، طول العمود)، افتح طرق قفل ضبط الارتفاع، ثم حرك العمود لأعلى أو لأسفل وصولاً إلى الارتفاع المرغوب، ثم ثبّته في مكانه عن طريق الضغط لأسفل على طرق قفل ضبط الارتفاع (الشكل E).

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| طريق قفل ضبط الارتفاع | E-1 |
|-----------------------|-----|

**ملاحظة:** قد يحتاج المقبن الأمامي إلى إعادة ضبط ارتفاعه بعد تغيير ارتفاع الجازة.

#### تركيب حزام الكتف

للحصول على تشغيل آمن وأفضل، ضع الحزام فوق أحد كتفيك ومرره عبر ظهرك.

1. فك المسمار ذا المقبن والصامولة سدايسية الرأس من عروة حزام الكتف (الشكل F1).

AR

260

— جازة عاملة بالخيط لاسلكية ببطارية ليثيوم-آيون 56 فولت

## المواصفات

|     |  |
|-----|--|
| .5  | مؤشر السرعة                            |
| .6  | طرق قفل ضبط الارتفاع                   |
| .7  | مقبض أمامي سريع قابل للضبط             |
| .8  | رافعة التحرير السريع                   |
| .9  | مفصلة وسمار القفل                      |
| 10. | Zر POWERLOAD™                          |
| 11. | رأس الجازة (مع التقييم بتقنية LINE-IQ) |
| 12. | خط الجزء                               |
| 13. | لسان التحرير                           |
| 14. | شفرة قطع الخط                          |
| 15. | الواقي                                 |
| 16. | آلية الإخراج                           |
| 17. | لسان                                   |
| 18. | زر تحرير البطارية                      |
| 19. | مفتاح ربط سداسي (الأنكى)               |
| 20. | عروبة حرام الكتف                       |
| 21. | حزام الكتف                             |

## قائمة المحتويات (الشكل A1)

### التجميع

فك طي عمود الإدارة

**تحذير:** لا تمسك عمود الإدارة من المفصل كي تتجنب إصابة يديك أو أصابعك بالاذى.

**تحذير:** لا تحاول بدء تشغيل الجازة إلا بعد التأكد من قفل عمود الإدارة في موضعه بإحكام.

فك طي عمود الإدارة برقق، مع الانتباه للكابل الموجود بداخله، ثم ثبيت عمود الإدارة بسمار باستخدام مفتاح الرابط المرافق (الشكل B1 وB2).

تركيب الواقي

**تحذير:** احرص دائمًا على ارتداء قفازات عند تركيب الواقي أو استبداله. كن حذرًا من الشفرة المثبتة على الواقي، واحرص دائمًا على التعرض للإصابة بفعل الشفرة.

ضع الجازة بحيث يكون رأس الجازة متوجهًا للأعلى (الشكل C1). قم بمدادة فتحات تركيب الواقي مع فتحات التجميع، ثم ثبت الواقي على قاعدة العمود بالسمارين (الشكل C2).

ملاحظة: احرص على ثبيت الواقي وفقًا للشكليين C1 وC2.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| الجهد الكهربائي               | 56 فولت ---  |
| مدى السرعة المنخفضة:          | دقيقة 1: 4800-3500   |
| السرعة بدون حمل               | مدى السرعة العالية:  |
| دقيقة 1: 5500-4000            |  |
| آلية خطط الجزء                | LINE-IQ  |
| نوع خطط الجزء                 | خيط مجدول من النايلون  |
| عرض الجزء                     | مم 2.4   |
| درجة حرارة التشغيل الموصى بها | مم 40  |
| درجة حرارة التخزين            | درجة مئوية 0 - 40  |
| الوزن (بدون وحدة البطارية)    | كم 3.5   |
| مستوى قوة الصوت المقترن       | $L_{WA}$ (A) 90 ديسibel(A)<br>(A) 2=K 2 ديسibel(A)   |
| مستوى ضغط الصوت عند أذن       | $L_{PA}$ (A) 77 ديسibel(A)<br>(A) 3=K 3 ديسobel(A)   |
| مستوى قوة الصوت المضمون       | $L_{WA}$ (A) 92 ديسobel(A)   |
| القيمة المقدرة للأهتزاز       | $a_h$ (2000/14/EC) 3.89 م/ثانية <sup>2</sup><br>الأمامي 1.5=K 1.5 م/ثانية <sup>2</sup><br>الخلفي 2.7 م/ثانية <sup>2</sup><br>العقبض 2=K 2 م/ثانية <sup>2</sup> |

- القيمة الكلية للأهتزاز الموضحة تم قيسها وفقًا لطريقة اختبار قياسية وقد تستخدم لمقارنة أداء بأخرى؛
- كما يمكن استخدام القيمة الكلية للأهتزاز الموضحة في التقييم التمهيدي للتعرض.

ملاحظة: قد تختلف ابعادات الأهتزاز أثناء الاستخدام الفعلي لللة العاملة بالطاقة عن القيمة المعلنة التي يتم استخدام الآلة فيها، ولحماية مشغل الآلة، ينبغي على المستخدم ارتداء قفازات وواقيات للأذن في ظروف الاستخدام الفعلية.

### الوصف

تعرف على الجازة العاملة بالخط (الشكل A1)

- الزناد الزنبركي ذو السرعة المتغيرة
- المقبض الخلفي
- لسان القفل
- مفتاح ثانٍ للسرعة

AR

261



## رموز السلامة

قد يؤدي تشغيل أي آلة عاملة بالطاقة إلى دخول أي أشياء غريبة في عينيك، وهو ما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار خطيرة بالعين. قبل بدء تشغيل الآلة العاملة بالطاقة، احرص دائمًا على ارتداء واقيات العينين أو نظارات حماية العينين ذات درجة جانبية، ودرع واقٍ ل كامل الوجه عند اللزوم. نوصي بارتداء قناع السلامة واسع الرؤية لاستخدامه فوق نظارات العين أو نظارات السلامة العادي ذات الدروع الجانبية.

## اقرأ جميع التعليمات!



للحد من خطر التعرض لإصابة، ينبغي على المستخدم قراءة دليل التشغيل.



تنبيه سلامة



لا تستخدم المنتج تحت المطر أو أن تتركه في مكان مفتوح أثناء هطول المطر.



ارتد أدوات حماية العينين—ارتد دائمًا نظارات الحماية المزودة بواقيات على الجانبين، وبنبغي ارتداء واقٍ ل كامل الوجه أثناء تشغيل هذا المنتج.



مستوى قوة الصوت المضمون.



ارتد أدوات حماية الأنفين—ارتد دائمًا على ارتداء أدوات حماية الأنفين عند تشغيل هذا المنتج.



احذر الأشياء المتطايرة — فالأشياء المتطرفة من الآلة قد ترتد وتؤدي إلى إصابات شخصية أو ثلف للممتلكات. احرص علىبقاء الأشخاص الآخرين والحيوانات الأليفة بعيدًا عن الجرارة العاملة بالخلط أثناء استخدامها.



لا يجب التخلص من الأجهزة الكهربائية المستهلكة في النفايات المنزلية. توجه بالجهاز إلى مركز إعادة تدوير معتمد.



لا تستخدم الشفرات المعدنية مع الجرارة العاملة بالخلط



حافظ على مسافة الأمان — يجب لا نقل المسافة بين الآلة والأشخاص الواقفين عن 15 متراً.



هذا المنتج متوافق مع توجيهات شهادة الجودة الأوروبية (EC) المعمول بها.



فضل مجموعة البطارية من الجرارة العاملة بالخلط قبل إجراء أعمال الصيانة أو التنظيف.



الجهد الكهربائي

V

هذا المنتج متوافق مع تشريعات المملكة المتحدة المعمول بها.



مليمتر

mm

أميير

A

كيلوجرام

kg

ستينيمتر

cm

في الدقيقة ... /min

تيار مستمر

---

AR

262

— جرارة عاملة بالخلط لاسلكية ببطارية ليثيوم-أيون 56 فولت ST1610E-T

| פתרונות   | סיבה  | בעיה   |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ אנו מוצעים להשתמש בקוו חיתוך הנילון המקורי של EGO. אם אתם משתמשים בחוט נילון של EGO והבעיה ממשיכת, אנו צורו קשר עם מרכז השירות של EGO.</li> <li>■ הסירו את הסוללה, פתחו את ראש החרמש ונקנו אותו כהלה.</li> <li>■ תנו גוזם החוט לעבדו ללא עומס ככל מה דקotas על מנת לקרר את המנגע ולאחר מכן נסו להטען מחדש את החוט.</li> <li>■ הטיענו את הסוללה.</li> <li>■ שלפו את החוט והכניסו אותו מחדש.</li> <li>■ התקשרו לשירות לקוחות של EGO לקבלת עזרה.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ געשה שימוש בחוט חיתוך לא מתאים.</li> <li>■ אשפת דשא או אבק הצטברו בראש החרמש וחסמו את תנועת סליל החוט.</li> <li>■ המגע התחכם יתר על המידה בגל הפעלה מתמדת של מערכת ליפוף החוט.</li> <li>■ קיבולת סוללה נמוכה</li> <li>■ החוט אינו מלווה בתווך מכול הסוליל.</li> <li>■ ראש החרמש פגום.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ לא ניתן להכין את חוט החיתוך אל ראש החרמש כהלה.</li> </ul> |
| חתכו את הקצה בעל סימני הבלאי של החוט והכניסו מחדש.  | חות החיתוך התפצל או התקפל בקצתו.  | לא ניתן להעביר את חוט החיתוך דרך ראש החרמש בעת החדרת החוט.   |

## אחריות

mdiיניות האחריות של EGO

בקר באתר [egopowerplus.com](http://egopowerplus.com) כדי לעיין בתנאים והתנויות המלאים של mdiיניות האחריות של EGO.

| בעיה  | סיבה   | פתרונות                                      |
|---|--|--|
| ראש החרמש אינו מקדם את החוט.  | ■ מוט המגנום או ראש החרמש מלאים בדשא.<br>■ אין מספיק חוט על גבי הסליל או שהחוט יצא מן העינית.                                    | ■ מוט החוט או רול החוט הסטברן.               |
| הטייגר מראה בראש החרמש ולפפו אותו מחדש, עקבו אחר ההוראות בחלק "חלפת חוט החיטין" המופיע במדרך זה.    | ■ הסירו את הסוללה; הסירו את חוט החיטין מראשו ולחפשו אותו מחדש, עקבו אחר ההוראות בחלק "טיעגה מחדש של חוט החיטין" המופיע במדרך זה. | ■ חוט החיטין קצר מדי.                        |
| השתמשו בחוט החיטין המומלץ מנילון עם קוטר חוט של 2.4 מ"מ.  | ■ נעשה שימוש בחוט חיטין כבד מדי.   | ■ תקלה בראש החרמש.                           |
| התקשרו לשירות הליקוחות של EGO לקבלת עזרה.   | ■ נעשה שימוש בחוט חיטין קל מדי.  | ראש החרמש ממושך לשחרר את החוט באופן אוטומטי. |
| התכו צוא גבוה מן החלק העליון כלפי מטה, כאשר איןכם מיסרים יותר מ-20 ס"מ בכל מעבר על מנת למנוע ליפוף. | ■ גיזום של צוא גבוה בגובה הקירקע   | היאש מתלפס סכיב רראש החרמש ותא הממע.         |
| עקבו אחר ההוראות והשתווו את להב חוט החיטין בעדרת פצרה או החליפו בלחב חדש.                           | ■ להב חוט החיטין בקצת המן הופך להיות קהה.  | הלהב אינו חותך את החוט.                      |
| החליפו את ראש החרמש מיד, עקבו אחר ההוראות בחלק "חלפת ראש החרמש" המופיע במדרך זה.                    | ■ ראש החרמש בלבד.  | סדקים בראש החרמש                             |

| פתרונות  | סיבה  | בעיה   |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ הצמידו את מארז הסוללה אל החרמש.</li> <li>■ הסירו את הסוללה, בדקו את החיבורים והתקינו מחדש את מארז הסוללה.</li> <li>■ הטען את מארז הסוללה.</li> <li>■ היזרו את לשון הנעליה קידימה ולאחר מכן לחצו על מתג המהירות המגוננת.</li> <li>■ הסירו את הדשא מפир המנווע וראש החרמש.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ מארץ הסוללה איננו מחובר לחרמש.</li> <li>■ אין מגע חשמלי בין החרמש לסוללה.</li> <li>■ קיבולת מארז הסוללה ריקה.</li> <li>■ מתג הנעליה לא הוזק קידימה לפני הלחיצה על מתג המהירות המשתנה.</li> <li>■ מושט המנווע או ראש החרמש מלאים בדשא.</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ לא ניתן להפעיל את גזם החוט.</li> </ul>          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ הסירו את מארז הסוללה והרכיבו את המגן על גבי החרמש החשמלי.</li> <li>■ השתמשו בחוט החיתוך המומלץ מנילון עם קווטר חוט של 2.4 מ"מ.</li> <li>■ צננו את הסוללה או את גזם החוט.</li> <li>■ התקינו מחדש את מארז הסוללה.</li> <li>■ הטען את מארז הסוללה.</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ המגן איננו מורכב על גבי החרמש, כאשר התואאה היא שחותה החיתוך ארוך מדי ויש עומס יתר על המנווע.</li> <li>■ געשה שימוש בחוט חיתוך כבד מדי.</li> <li>■ מארץ הסוללה או גזם החוט חמים מדי.</li> <li>■ מארץ הסוללה מנוקט מן המכשיר.</li> <li>■ קיבולת מארז הסוללה ריקה.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ גזם החוט מספיק את פעולתו בעת החיתוך.</li> </ul> |

2. החזיקו את הלהב בעזרת מלוחצים.
3. השתמשו בפיצира לשני הלהב או באבן חזית על מנת לחזק בהירות את קצוות להב החיתוך, כאשר אתם שומרים על הזווית המקורית של קצה החיתוך.
4. הניחו מחדש את הלהב על גבי המגן והבטיחו אותו במקומו עם שני הברגים.

#### **אחסון הייחידה**

הסירו את מארז הסוללה מהחומרש. נקנו את המכשיר ביסודותיו לפני אחסוננו. אחסנו את הייחידה במקום יישן, מאורר היטב, נעל או במוקם גבוה, הרחק מהישג ידם של ילדים. אל תஅחסנו את הייחידה קרוב לחומר דשן, חומר דלק או צמיגים אחרים.

#### **הגנה על הסביבה**

אין לזרוק ציוד חשמלי, מטעני סוללות סוללות ביחיד עם אשפה ביתית! קח מוצרים אלו למרכז מחזור מוסמך ווודה שהם זמינים לאיסוף בנפרד. יש להחזיר כלים חשמליים אל מתקן מחזור המתאימים לסביבה.



- מכלול הסיליל במקומו. השתמשו בפתחת ברגים חשמלי כדי לבדוק את האום.
2. הרכיבו את מכלול הכספי התחתון (ראו איור M3).
  3. העמיסו מחדש את המקשר על מנת לראות אם הגלם החוט פועל כהלכה.

## **תחזוקה**

**⚠ אזהרה:** במקרה של עבודות תיקון, השתמש רק בחלקי חילוף המקוריים. שימוש בחילקי חילוף אחרים עלולים לגרום נזק למוצר. על מנת להבטיח בטיחותם ואיכותם, יש לבצע את כל התיקונים והוחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

**⚠ אזהרה:** על מנת למנוע פציעות אישיות חמורות, הסירו את מארז הסוללה מכלי החשמל לפני ביצוע כל עבודות שירות, ניקיון, החלפת אביזרים או הסרתם מהמכשיר.

**⚠ זהירות:** מחותמי בפתחי האוורור ימנעו מן האויר לזרום אל תוך המגע והותצאה תהיה חימום יתר או נזקים למניע.

#### **ניקיון הייחידה**

- נקנו את הייחידה בעזרת מטלית להחה עם סבון עדין. לעולם אל תרטשו לנוזלים להיכנס אל תוך הכליל; לעולם אל תטבilio כל חלק של המכשיר בתוך נזילים.
- אל תעשו שימוש בחומרני נקי חזקים על תא הפלסטיין או על גבי הדידית. עלול להיגרם להם נזק על ידי שמנים ארומטיים למיניהם, כגון און ולימון, ועל ידי מסכים כדוגמת נפט. להות עלולה גם לגרום לסכנת שוק חשמלי. נקנו כל חותם בעזרת מטלית רכה ויבשה.
- עשו שימוש בمبرשת קטנה או בمبرשת עם זעם האויר של שאוב אבק קטן על מנת לנקיות את פתחי האויר על התא האחורי. השאירו את פתחי האויר פנויים מחסימה.

#### **השחתת להב חיתוך החוט**

**⚠ אזהרה:** הגנו תמיד על הידיים שלכם על ידי לבישת כפפות מוצקות בעת ביצוע כל פעולה תחזוקה בלבד חותך החוט.

1. שחררו את שני הברגים והסירו את להב חיתוך החוט מהמגן (איור O).

השתמשו ביד השניה על מנת לאחזז  
במכסה הרכבה התחתון ויישרו את  
הჩיצים במכסה הרכבה התחתון עם  
לשניות השחרור. לחצו על מסה הרכבה  
התחתון עד אשר הוא נכנס למקוםו, ציל  
"קיליק" ברור יי' שמע (תמונה M3).

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| M3-1 | חריץ | M3-2 | לשונית שחרור |
|------|------|------|--------------|

5. עקבו אחר ההוראות בחולק "החלפת חוט החיתוך" על מנת להטעת מחדש את חוט החיתוך.

#### החלפת ראש החרמש

**⚠️ אזהרה:** אם הראש עדין רופף לאחר קיבועו במקומו, החליפו אותו מיד. לעוזם אל תשתמשו בחרםש כאשר אבירות החיתוך רופף. החליפו אותו חיתוך סדוק, ניזוק או בעל סימני בלאי מיד, אפילו אם הנזק מוגבל לסדרקים טחניים. חיבורים אלו עלולים להיהרס במהלך גבוקות וולגראם לפיצעה רצינית.

#### הכינו את ראש החרמש (אויר N1)

|      |           |      |           |      |            |      |     |
|------|-----------|------|-----------|------|------------|------|-----|
| N1-3 | תוובת מסב | N1-4 | חיבור סיל | N1-2 | מכסה תחתון | N1-1 | אום |
|------|-----------|------|-----------|------|------------|------|-----|

#### כדי להסיר את ראש החרמש

1. הסירו את מארז הסוללה.
2. לחצו על לשוניות השחרור על ראש החרמש והסירו את ראש החרמש על ידי מישיכתו החוצה בקנו ישר (ראה אויר M1 ו-M2).
3. הסירו את חוט החיתוך מרأس החרמש אויר (N2).
4. חפשו כפפות. השתמשו ביד אחת כדי לאחזז בחיבור הסיליל על מנת ליעזב אותו ובודק השנייה כדי לאחזז במפתח ברגם חשמלי (לא כולל) כדי לשחרר את הבורג נגד כיוון השעון (אויר N3).

|      |     |      |                   |           |
|------|-----|------|-------------------|-----------|
| N3-1 | אום | N3-2 | מפתח ברגים חשמלי' | (לא כולל) |
|------|-----|------|-------------------|-----------|

5. הסירו את מכלול הסיליל והתוובת מפני המגע. שמרו את התוובת להרכבה מאוחרת יותר.
6. החליפו עם ראש חרם חדש והרכיבו אותו: לוי הצעדים הבאים:

#### התגונת ראש החרמש החדש

1. הרכיבו את התוובת בפירות המגע והרכיבו את

2. חתכו פיסת אחת של חוט חיתוך באורך 4 מ'.

3. הכניסו את החוט אל העינית ודחפו את החוט עד שהקצתה השנו של החוט יצא מן העינית נגדית (אויר L1).

|      |       |      |            |
|------|-------|------|------------|
| L1-1 | עינית | L1-2 | רחוב חיתוך |
|------|-------|------|------------|

הודעה: אין צורך לישר את העינית כדי להכניס את חוט החיתוך. אם לא ניתן להכניס את החוט לתוך העינית, הריבבו את מארז הסוללה על הרמתן POWERLOAD ולאחר מכן לחצו על הפטורן (L1).

4. הסירו את הסוללה אם היא הורכבה על החרםש בשלב 3.

5. דחפו ומשכו את החוט מן הצד השני עד אשר אורכים דומים של חוט נמצאים משני צדדי ראש החרמש (תמונה L2).

6. התקינו את מארז הסוללה אל גוזם החוט.

7. לחצו וחזיקו את הלחצן על הפעיל את מנוע הליפוף. החוט ילופף אל תוך ראש החרמש ללא הפסקה.

8. הביטו בזיהירות באורך החוט הנוצר. התכוונו לשחרר את הכתופור כאשר יש עברך 22 ס"מ של חוט מכל צד. לחצו בקצרה על כפתור ליפוף החוט על מנת לזכון את האורך עד שכ-18 ס"מ ס"מ של חוט גראם בכל צד (אויר L3).

הודעה: במקרה בו החוט נכנס בטעות אל ראש החרםש, פטחו את הראש ומשכו את חוט החיתוך מן הסיליל. קראו את החלק "טעינה מחדש של חוט החיתוך" במדרך זה על מנת לט Munio מחדש את החוט.

#### טעינה מחדש של חוט החיתוך

הודעה: כאשר חוט החיתוך נתעק בראש החרמש, יהיה عليכם להסיר את חוט החיתוך הנотор מראשו של החרמש ולבצע את השלבים הבאים כדי לטעון מחדש את החוט.

1. הסירו את מארז הסוללה.
2. לחצו על לשוניות השחרור על ראש החרמש והסירו את מארז הרכבה התחתון של החרמש על ידי מישיכתו החוצה בקנו ישר (אויר M1 ו-M2).

|      |                  |      |              |
|------|------------------|------|--------------|
| M1-1 | מכסה הרכבה תחתון | M1-2 | לשונית שחרור |
|------|------------------|------|--------------|

3. הסירו את חוט החיתוך מרأس החרמש.

4. כאשר יד אחת מחזיקה את החרמש,

החלקים הסודוקים, המעוותים, הקפויים או הפגמים. להב חוט החיתוך בקצתו המגן הופך להיות קהה עם הזמן, מומלץ להשחיז את להב חוט החיתוך בעררת יצירה או להחליפו בלהב חדש.

**⚠️ אזהרה:** חבשו תמיד כפפות בעת הרכבת המגן או ביצוע השחזרת הלubb או החלפתו. שימו לב למקום הלהב עלי המגן והגנו על ידיכם מפני פציעה. לאחר כל שימוש, נכו את החרמש.

#### התאמת אורך חוט החיתוך

ראש חרמש ההזנה IQ-Line מציד בטכנולוגיה מתקדמת.

אם אחד מקצתות חוט החיתוך הוא פ煦ות מ-18 ס"מ בבורלך החיתוך, ראש החרמש שחרור את חוט החיתוך באופן אוטומטי, והחלק הנוסף של חוט החיתוך יחתוך על ידי להב חיתוך החוט (איור K).

הודעה: אין צורך להקשי על ראש החרמש כדי לשחרר את חוט החיתוך. אם אתם מרגישים רעד כל של ראש החרמש בעת חיתוך חדש, זה חוט החיתוך המשחרר באופן אוטומטי.

**⚠️ אזהרה:** עלולים אל תסירו או תשנו את מערם להב חוט החיתוך. חוט חיתוך ארוך מדי יגרום לחימום יתר של המנגע והדבר עלול לגרום לפיצעה אישית חמוצה.

#### החלפת חוט החיתוך

הודעה: השתמשו תמיד בחוט החיתוך המומולץ מנילון עם קוטר של 2.4 מ"מ.

שימוש בחוט חיתוך אחר מאשר חוט החיתוך המצוין עלול לגרום לחימום יתר של המקשר או למזקים נוספים.

**⚠️ אזהרה:** עלולים אל תשתמשו בחוט המחזק בברוחכת, תיל או חבל וכו'. אלה עלולים להתנתק מן החרמש ולהוות סכנה.

גוזם החוט מציד במערכת POWERLOAD™ מתקדמת. ניתן לפלט את חוט החיתוך אל הסליל פשוט על ידי לחתית פטתרות. העמסתו סיליל מלא בדרך כלל מסתיימת תוך 12 דקות. **הימנו מפעולות ליפוי** חוזרת בטוחן זמן קצרים על מנת להפחית את הטיסICON לנזקים למנוע.

1. הסירו את מאורת הסוללה.

מתאים ללא צורך שהמפעיל יתכווף.

**⚠️ אזהרה:** במצב חירום, הסירו את רצעתה הכתף מיד מהכתף, ללא קשר לדרך בה היא חוברה. **הפעלה/כיבוי של גוזם החוט (איור I)**

**להפעלה**  
היזרו את לשון הנעללה קידימה ולאחר מכן לחזו על מtag המהירותים המוגנות. למתג יש שלבים על מנת לכוון את המהירות. ככל שתמשכו את המהירות יותר, כך תגדל המהירות.

|     |            |        |             |
|-----|------------|--------|-------------|
| 1-1 | לשון נעילה | I-2    | מתג למהירות |
|     |            | מגונות |             |

**לכיבוי**  
שחררו את מtag המהירות המשתנה.

**פונקציית כוון מהירות (איור J)**  
לגווזם החוט יש שתי הגדרות מהירות. לחץ על מtag המהירות כדי לשנות את מהירות החיתוך בין הנמר לאגובה.

מחוון המהירות יציג את מצב המהירות הפעלה: נורה אחורת להירות נמנוכה ושתי נורות ל מהירות גבוהה. טווח המהירות הנמנוכה מספק שליטה טוביה יותר על החרמש וזמן פעולה אורך יותר לכל טעינה.

|     |              |     |               |
|-----|--------------|-----|---------------|
| J-1 | מחוון מהירות | J-2 | מתג 2- מהירות |
|-----|--------------|-----|---------------|

**השימוש בגוזם החוט**  
נקו את האזור שיש לגוזם לפני כל שימוש. הסירו עצמים כגון סלעים, שבר זכוכית, מסמרים, חוטים או כלים העשולים להזירך או ליתפס באביזר החיתוך. ודאו שאין ילדים, עוברי אורח ובורי חיים בכל הפלחות, ודאו שילדים, עוברי האורח ובורי חיים אינם יכולים להגיע ליחס סיכון. לעוברי אורח מעצמים מודרכים. יש לעודד עוברי אורח לחובש אמצעי הגנה על העיניים. אם אתם רואים משיחו מתקבר, עצרו את המנגע ואת אביזר החיתוך מיד.

פני כל שימוש, בדקו עבור חלקים עם בלאי/ניזוקים בדקו את ראש החרמש, המגן, רצעתה הכתף, וללאת רצעתה הכתף והידית הקדמית. החליפו את כל

|  |      |              |      |                   |
|--|------|--------------|------|-------------------|
|  | F1-2 | אום בורג     | F1-1 | C1<br>ודית מושווה |
|  |      | ולולאת רצועת | F1-3 | כתב               |

2. הניחו את ולולאת רצועת הכתף בתנוחת הפעלה נוחה בטור אזור ההתקנה, ולאחר מכן התקינו אותה על ידי הידוק ידית הבורג ואום המושווה.
3. לחץ על הקברניר של רצועת הכתף כדי לפתוח אותו ולחבר את רצועת הכתף לחור בולולאת החצונה (איור F2).
4. התאימו את אוורך רצועת הכתף ואת מיקומה לתנוחת הפעלה נוחה.

## הפעלה

**⚠️ אזהרה:**unden תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ביחד עם מגני שמייה. אם לא תעש צאת עצמים עלולים להיזק אל תוך העיניים שלך ועלולות להיגרם פציעות חמורות אחרות.  
**גיזום:** דשא ועשבים ממperfוטס וגדרות.  
**חיתוך:** דשא שקשה להגיע אליו עם מכחסת דשא רגילה.

**הצמדה/הסרה של מאරז הסוללה**  
**יש לשמש רק במארזי הסוללה והמטענים של A2 EGO המפורטים באיור**  
**יש לבצע הטunga מלאה לפני השימוש הראשוני.**

### על מנת להציג

ישרו את עורקי הסוללה עם חריצי הרכבה ולחוץ את מארז הסוללה כלפי מטה עד אשר ישמעו "קליק" (איור G1).

### הסרה

לחוץ על כפטור שחרור הסוללה והוציאו את מארז הסוללה (איור G2).

### החזקת גוזם החוט (איור H)

בעור הפעלה טוביה ובטוחה יותר, לבשו את רצועת הכתף מעיל לתקף. כונו את אוורך רצועת הכתף ואת מיקומה לתנוחת הפעלה נוחה – החזקו את החרמש בשתי הידיים: יד אחת על הידית האחורייה והיד השנייה על הידית הקדםית.

**הודעה:** ראש החרמש מחייב לקרען במרחיק חיתוך

C1-1, כל נעליה הפוכה תגרום לסכנה גדולה!

הרכבה וכונון של ידית העזר הקדםית

1. שחררו והיסרו את ידית השחרור המהיר  
 ואת אום המכג מהידית הקדםית (איור D1).

|      |            |      |                  |
|------|------------|------|------------------|
| D1-1 | ידית קדםית | D1-2 | בלוק הידוק       |
| D1-3 | אום פרפר   | D1-4 | ידית לשחרור מהיר |

2. דחפו את ידית העזר הקדםית על המוט בין טבעת הנעליה והציר (איור D2).

3. הכנסו את בלוק הידוק אל חריץ הידית (איור D3).

4. הריכבו את ידית מוט הנעליה, ומתחו קלות את בורג הפרפר. ודאו שידית העזר הקדםית פונה כלפי מעלה ומצבעה לכיוון החלק העליון של הידית האחוריית (איור D4).

5. משכו את ידית השחרור המהיר כלפי מעלה כדי להיזז ולסובב את הידית הקדםית למצב הפעלה נוח, ולאחר מכן נשלו את ידית השחרור המהיר (איור D5).

**הודעה:** הידית הקדםית צריכה להיות ממוקמת על המוט רק בטור אזור הרכבה.

**⚠️ אזהרה:** לא ניתן יהיה להשתמש בכליל ללא הידית הקדםית קבועה במקומה בבטחה.

### התאמת גובה החרמש

אם אוורך המוט אינו מתאים להפעלה, ניתן לכוונן את אורכו באמצעות מלחצי נעילת גובה אלו.

1. הסירו את מארז הסוללה מהחרמש.

2. כדי לכוונן את גובה החרמש (כלומר, אוורך המוט), פתחו את צווארון נעילת הגובה, ולאחר מכן החליקו את המוט למעלה אומטה לגובה הרצוי, תוך אבטחתו במקומו על ידי צווארן נעילת הגובה (איור E).

### E-1 טבעת נעילת גובה

**הודעה:** ישיהו צורק למקם מחדש את הידית הקדםית לאחר שינוי גובה החרמש.

### חיבור רצועת הכתףים

لتפעול בטוח וטוב יותר, הניחו את רצועת הכתפה מעל אחת הכתפיה ולרוחב האב.

1. שחררו את ידית הבורג ואת אום המשווה מלולאת רצועת הכתף (איור F1).

- .5. מהוון מהירות
- .6. טבעת נעילת גובה
- .7. ידית עזר קידמית ניתנת לכונון
- .8. מנוף לשחרור הידית
- .9. ציר וborg נעילה
- .10. לחץ™ POWERLOAD™ (LINE-IQ) (LINE-IQ)
- .11. ראש חרמש (עם הזנת IQ-)
- .12. חוט חיתוך
- .13. לשונית שחרור
- .14. להב לחיתוך חוט
- .15. מגן
- .16. מגנן פליטה
- .17. בריח
- .18. כפתור שחרור הסוללה
- .19. מפתח משושה
- .20. לולאת רצעת כתף
- .21. רצעת כתף

## רשימת אריזה (איור A1)

### הרכבה

#### פרק המות

**▲ אזהרה:** אין להחזיק את המוט במקומות החיבורים על מנת למנוע צבירות של הידיים או האצבעות שלהם.

**▲ אזהרה:** אין להפעיל את החרמש עד אשר המוט נעל במקומו.

יש לפרק את המוט בזיהירות ולהבטיח שהכבל בתוך המוט ולנעלו אותו עם הבורג באמצעות מפתח הרגמים המצויר (איור B1 ו-B2).

#### הרכבת המגן

**▲ אזהרה:** חבשו תמיד כפפות בעת הרכבת או החלפת המגן. הי צייריהם עם הלהב שעל גבי המגן והגנו על הידיים שלכם מפני חיתוך מוהלבות.

העמידו את החרמש שלכם כך שראש החרמש כלפי מעלה (איור C1). ישרו את צורי הרכבה של המגן עם צורי הרכבה ולאחר מכן נעלו את המגן אל בסיסו המוט בעזרת שני הרגמים (איור C2).

**הודעה:** וודאו שהמגן נעל במקומו בהתאם לאיורים

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 56V ---                     | וולט  |
| הגדרת מהירות ממוכנה:        |   |
| 4800-3500 דקוט <sup>1</sup> | מהירות ללא עומס   |
| טוווס מהירות גבוהה:         |   |
| 5500-4000 דקוט <sup>1</sup> |   |
| מנגנון קו חיתוך             |   |
| חוט ניילון מפותל של 2.4 מ"מ | סוג חוט חיתוך   |
| 40 ס"מ                      | רוחב חיתוך  |
| 0°C - 40°C                  | טמפרטורת הפעלה מומלצת                                       |
| -20°C - 70°C                | טמפרטורת אחסון  |
| 3.5 ק"ג                     | משקל (ללא מארז סוללה)                                       |
| 90 dB(A)<br>K=2 dB(A)       | רמת עצמת קול נמדדת $L_{WA}$                                 |
| 77 dB(A)<br>K=3 dB(A)       | רמת לחץ קול באוזן המפעיל $L_{PA}$                           |
| 92 dB(A)                    | רמת עצמת קול מובטחת $L$ (נמדד בהתאם $L_{WA}$ ל-2000/14/EC-) |
| 3.89 מ'./שניה <sup>2</sup>  | הערכת רטט $a$   |
| 1.5 מ'./שניה <sup>2</sup>   | ידית קידמית   |
| 2.7 מ'./שניה <sup>2</sup>   | ידית  |
| 1.5 מ'./שניה <sup>2</sup>   | אחריות K  |

■ ערך הרטט הכללי המוצע נמדד בהתאם עם שיטת בדיקה סטנדרטית ונועד להשתמש בו על מנת להשוות ציוד אחד עם ציוד אחר;

■ ניתן להשתמש בערך הרטט הכללי המוצע בהערכתה ראשונית של חשפה.

**הודעה:** פלייטת הרטט בעת השימוש המשמש בכלי יכולת להיות שונה מן הערך המוצע כאשר הכלי נמצא בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשתמש ללבוש כפפות ומגנים אוזניים בעת השימוש במכשיר.

### תיאור

#### הכירו את גוזם החוט שלכם (תמונה A1)

1. מותג למהירות מגונות
2. ידית אחריות
3. לשון נעילה
4. מותג דו- מהירות

**HE קראו את כל ההוראות!**

קראו את מדריך ההוראות

**סמל בטיחות**

הפעלה של כל עבודה חשמלית עלולה לגרום לעצמים זרים להיזכר אל תוך העיניים. דבר העולל לנזק חמור לעיניים. לפיכך ההורילה של כל עבודה חשמלית, 반드시 תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדי, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים. אנו ממליצים על שימוש בסמכת בטיחות רחבה משל משקפי המגן או על שימוש במשקפי בטיחות עם הגנה צדדי.

על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשתמש לקרוא את המדריך למשתמש.



התרמת בטיחות



נא לא להשתמש במצב אויר גשם או להשתאר בחוץ בגשם.



חייבו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדי, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים, בעת הפעלת מוצר זה.



רמת עצמות קול מובטחת.



השתמשו במגנוי אוזניים - השתמשו תמיד במגנוי אוזניים בעת הפעלת מוצר זה.



היזהרו מעצמים עפifs - עצמים מושלים עלולים לרעף בחזהה ולגרום לפצעיה אשית או לנזק לרכש. ועודו שאנשים אחרים וחיות מחמד נמצאים במרחב מגזם החוט בעת השימוש במכשיר.



אין צורך מוצרים חשמליים כחלק ממכשיר ביתית. יש להביא את המכשיר למרוץ מהוחר מסומך.



אין להשתמש בלחיבי המתכת שעל גוזם החוט בעבורו אורך צריך להיות לפחות 15 מ' (50 רגל).



שמרו על מרחק בטוח - המרחק בין המכונה לעברך או רוחץ צריך להיות לפחות 15 מ' (50 רגל).



מוצר זה תואם לתקנות-h-EC הרלוונטיות.



נתנו את מארח הסוללות מגזם החוט לפני ביצוע עבודות תחזוקה או ניקיון.




מוצר זה תואם לחוקים הרלוונטיים  
בבריטניה.



|         |          |
|---------|----------|
| וולט    | V        |
| מ"מ     | מילימטר  |
| ק"ג     | קילוגרם  |
| .../דקה | זרם ישיר |

|         |          |
|---------|----------|
| A       | אמפרים   |
| סנטימטר | סנטימטר  |
| —       | זרם ישיר |

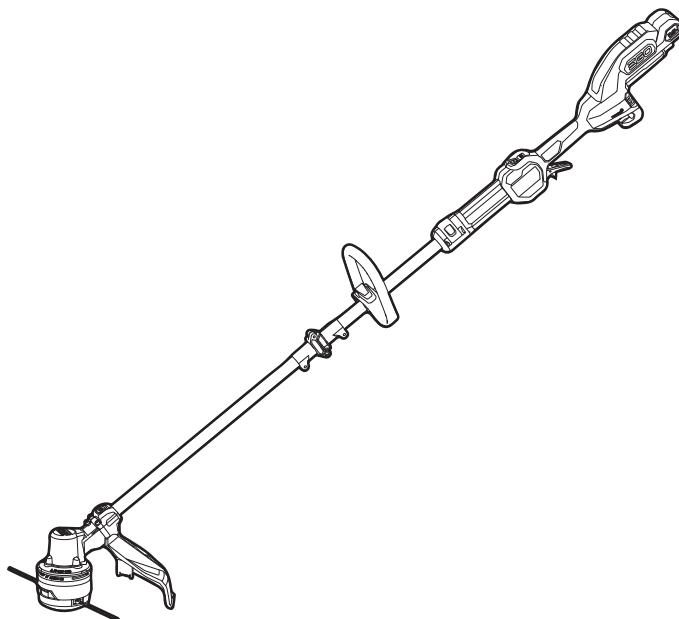

**ST1610E-T**

גוזם חוט אלחוטי עם סוללה ליתיום-יון 56 וולט HE

جازة عاملة بالخيط لاسلكية ببطارية ليثيوم-أيون 56 فولت AR

